



MANUAL DO UTILIZADOR

⚠ Leia atentamente este manual antes de utilizar este veículo.



MOTOCICLO

YP125R-DA (XMAX 125 Tech MAX)

YP125R-DA (XMAX 125 Tech MAX +)

BXM-F819D-PA ■

Informações relativas à segurança	1
Descrição	2
Sistema de chave inteligente	3
Sistema de paragem e arranque	4
Sistema de Conectividade de Smartphone	5
Funções dos controlos e instrumentos	6
Para sua segurança – verificações prévias à utilização	7
Utilização e questões importantes relativas à condução	8
Manutenção periódica e ajustes	9
Cuidados e arrumação da scooter	10
Especificações	11
Informações para o consumidor	12
Índice remissivo	13

 **Leia atentamente este manual antes de utilizar este veículo. Se o veículo for vendido, este manual deve acompanhá-lo.**

Para a Europa

Declaração de Conformidade:

A MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION declara por este meio que o tipo de equipamento de rádio, Sistema inteligente sem chave (SKEA7E-04, SKEA7E-06, SKEA7E-03) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade (UE) está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/re.html>

Unidade inteligente: SKEA7E-04, SKEA7E-06

Frequência de operação: 125 kHz

Potência máxima de saída: 117 dBuV/m a 10 metros

Unidade portátil: SKEA7E-03

Frequência de operação: 433.92 MHz

Potência máxima de saída: 10 mW

Fabricante:

MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION

840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japão

Importador:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, 1117 ZN, Schiphol, Países Baixos

Para o Reino Unido

Declaração de conformidade:

A MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION declara por este meio que o tipo de equipamento de rádio, Sistema inteligente sem chave (SKEA7E-04, SKEA7E-06, SKEA7E-03) está em conformidade com os Regulamentos relativos aos equipamentos de rádio, de 2017.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/ukgb.html>

Unidade inteligente: SKEA7E-04, SKEA7E-06

Frequência de operação: 125 kHz

Potência máxima de saída: 117 dBuV/m a 10 metros

Unidade portátil: SKEA7E-03

Frequência de operação: 433.92 MHz

Potência máxima de saída: 10 mW

Fabricante:

MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION

840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japão

Importador:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., BRANCH UK

Units A2-A3, Kingswey Business Park, Forsyth Road, Woking, Surrey. GU21 5SA. Reino Unido.

Para a Ucrânia

справжнім MITSUBISHI ELECTRIC MOBILILTY CORPORATION заявляє що тип радіообладнання (SKEA7E-02, SKEA7E-03, SKEA7E-04, SKEA7E-06) відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
<http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/ukr.html>

Para a Sérvia

И 005 23

Para a Moldávia

Prin prezenta, MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION declară că tipul de echipamente radio Smart Keyless System (SKEA7E-02, SKEA7E-03, SKEA7E-04, SKEA7E-06)

este în conformitate cu Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” .

Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/mda.html>

Importator:

Motodynamics S.A.

Germanikis Scholis Athinon 10, 15123, Marousi, Grecia

Para Israel

56-05078(SKEA7E-03, SKEA7E-04), 51-99856(SKEA7E-06)

תרושקתה דרשמ סעטמ המאתה רושיא רפסמ :

"תויטוחלאה ויתונוכת תא תונשל ידכ ןהב שיש רישכמב תולועפ עצבל רושיא לח"
 תורשפא תפסוה וא תירוקמ הנטנא תפלחה, הנכות ייוניש הז ללכבו, רישכמה לש
 ששחה לשב, תרושקתה דרשמ רושיא תלבק אלב, תינוציח הנטנאל רוביחל
 "תויטוחלא תוערפהל."

Para a Europa

Declaração de Conformidade:

A PT. Indonesia Nippon Seiki declara por este meio que o tipo de equipamento de rádio, Painel de instrumentos do motociclo, YA-1313 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade (UE) está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://global.yamaha-motor.com/eu_doc/

Banda de frequências: 2400~2483.5 MHz

Potência de transmissão: -6~-5 dBm

Fabricante:

PT. Indonesia Nippon Seiki

JL. Utama Modern Industri Blok E, Kawasan Industri Modern

Cikande, Desa. Barengkok, Kec, Kibin, Serang-Banten

Indonésia 42186

Importador:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, 1117 ZN, Schiphol, Países Baixos

Para o Reino Unido

Declaração de conformidade:

A PT. Indonesia Nippon Seiki declara por este meio que o tipo de equipamento de rádio, Painel de instrumentos do motociclo, YA-1313 está em conformidade com os Regulamentos Relativos aos Equipamentos de Rádio de 2017.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://global.yamaha-motor.com/eu_doc/

Banda de frequências: 2400~2483.5 MHz

Potência de transmissão: -6~-5 dBm

Fabricante:

PT. Indonesia Nippon Seiki

JL. Utama Modern Industri Blok E, Kawasan Industri Modern

Cikande, Desa. Barengkok, Kec, Kibin, Serang-Banten

Indonésia 42186

Importador:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., BRANCH UK

Units A2-A3, Kingswey Business Park, Forsyth Road, Woking, Surrey. GU21 5SA. Reino Unido.

Conformidade com o Regulamento (UE) 2023/1542 relativo às baterias e às baterias usadas

Importador:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, 1117 ZN, Schiphol, Países Baixos

Fabricante da chave inteligente:

MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION

840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japão



Fabricante da bateria da chave inteligente:

PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia

Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Telaga Asih Cikarang Barat, Kab. Bekasi 17530, Jawa Barat – Indonésia
ou

Maxell, Ltd.

Takumidai 5, Ono-shi, Hyogo, 675-1322, Japão

Utilização de marcas registradas

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registradas propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

iOS é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das suas filiais nos Estados Unidos e em determinados países.

Android é uma marca comercial da Google LLC.

Garmin StreetCross™ é uma marca comercial da Garmin Ltd.

Bem-vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietário da YP125R-DA, está a beneficiar da vasta experiência da Yamaha e da mais recente tecnologia relativa ao design e fabrico de produtos de alta qualidade, as quais concederam à Yamaha uma reputação de fiabilidade.

Por favor leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens da sua YP125R-DA. O Manual do utilizador não só lhe dá instruções relativas ao funcionamento, inspeção e manutenção da sua scooter, como também lhe indica como se proteger a si próprio e aos outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestões apresentadas neste manual, ajudá-lo-ão a manter a sua scooter nas melhores condições possíveis.

Caso tenha quaisquer outras questões, não hesite em contactar o seu concessionário Yamaha.

A equipa da Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradáveis. Por isso, nunca se esqueça de que a segurança é o fator mais importante!

A Yamaha procura continuamente desenvolver o design e a qualidade do produto. Consequentemente, embora este manual contenha as informações mais atuais disponíveis sobre o produto na altura da impressão, poderão existir ligeiras discrepâncias entre a sua scooter e este manual. Se tiver qualquer questão sobre este manual, consulte um concessionário Yamaha.

PWA12412



Por favor leia este manual cuidadosamente e na totalidade antes de utilizar esta scooter.

Informações importantes do manual

PAU10134

As informações particularmente importantes são distinguidas neste manual pelas notas seguintes:

	Este é o símbolo de alerta de segurança. É usado para alertá-lo para potenciais perigos de ferimentos. Respeite todas as mensagens de segurança assinaladas com este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.
 AVISO	Um AVISO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
PRECAUÇÃO	Uma PRECAUÇÃO indica precauções especiais que devem ser adotadas para evitar danos no veículo ou outros danos materiais.
NOTA	Uma NOTA fornece informações importantes para esclarecer ou simplificar os procedimentos.

*O produto e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Informações importantes do manual

PAUA1970

**YP125R-DA
MANUAL DO UTILIZADOR
©2025 pela Yamaha Motor Manufacturing
Europe
1ª edição, janeiro 2025
Reservados todos os direitos
Qualquer reimpressão ou utilização
não autorizada sem
o consentimento escrito da
Yamaha Motor Manufacturing Europe
estão expressamente proibidas.
Impresso na Holanda.**

Índice

Informações relativas à segurança

Outras recomendações para uma condução segura.....	1-1
1-5	

Descrição	2-1
Vista esquerda	2-1
Vista direita	2-2
Controlos e instrumentos.....	2-3

Sistema de chave inteligente	3-1
Sistema de chave inteligente	3-1
Interruptor principal	3-7

Sistema de paragem e arranque	4-1
Sistema de paragem e arranque.....	4-1
Funcionamento do sistema de paragem e arranque	4-1

Sistema de Conectividade de Smartphone	5-1
Funcionalidades inteligentes:	
Introdução	5-1
Configuração inicial	5-3
Telefone.....	5-6
Resolução de problemas de ligação	5-7

Funções dos controlos e instrumentos

Indicadores luminosos e luzes de advertência.....	6-1
Visores duplos.....	6-3
Visor principal	6-4
Visor de infotainment	6-5
Sistema de menus	6-12
Interruptores do guiador.....	6-24
Alavanca do travão dianteiro	6-26
Alavanca do travão traseiro	6-26
ABS	6-26
Sistema de controlo de tração.....	6-27
Tampa do depósito de combustível	6-29
Combustível	6-30
Tubo de descarga do depósito de combustível	6-31
Conversor catalítico	6-32
Compartimentos de armazenagem.....	6-32
Posição do guiador	6-34
Ajuste dos amortecedores	6-34
Conectores CC	6-35
Tomada USB tipo C	6-35
Descanso lateral	6-36
Sistema de corte do circuito de ignição	6-37

Para sua segurança – verificações prévias à utilização	7-1
---	-----

Utilização e questões importantes relativas à condução

Rodagem de amaciamento do motor	8-1
Colocar o motor em funcionamento.....	8-2
Arranque	8-3
Aceleração e desaceleração.....	8-3
Travagem	8-3
Sugestões para a redução do consumo de combustível	8-4
Estacionamento	8-4

Manutenção periódica e ajustes

Jogo de ferramentas.....	9-2
Tabela de manutenção periódica para o sistema de controlo das emissões.....	9-3
Tabela de lubrificação e manutenção geral.....	9-4
Remoção e instalação dos painéis	9-8
Verificação da vela de ignição	9-9
Lata	9-10
Óleo do motor	9-10
Porquê Yamalube	9-11
Óleo da transmissão final	9-12
Líquido refrigerante.....	9-12
Filtro de ar e elementos do filtro de ar da caixa da correia em V.....	9-13

Verificação da folga do punho do acelerador	9-16
Folga das válvulas	9-16
Pneus	9-16
Rodas de liga	9-18
Verificação da folga da alavanca dos travões dianteiro e traseiro.....	9-18
Verificação das pastilhas dos travões da frente e de trás.....	9-19
Verificação do nível de líquido dos travões.....	9-20
Mudança do líquido dos travões	9-21
Verificação da correia em V	9-21
Verificação e lubrificação dos cabos.....	9-22
Verificação e lubrificação do punho e do cabo do acelerador	9-22
Lubrificação das alavancas do travão da frente e de trás	9-22
Verificação e lubrificação do descanso central e do descanso lateral	9-23
Verificação da forquilha dianteira.....	9-24
Verificação da direção.....	9-24
Verificação dos rolamentos de roda	9-25
Bateria.....	9-25
Substituição dos fusíveis	9-26

Luzes do veículo	9-28
Substituição da lâmpada da luz da chapa de matrícula.....	9-28
Deteção e resolução de problemas	9-29
Tabela de deteção e resolução de problemas.....	9-32
Modo de emergência	9-34

Cuidados e arrumação da

scooter	10-1
Cor mate cuidado	10-1
Cuidados.....	10-1
Armazenagem	10-4

Especificações

Informações para o consumidor	12-1
Números de identificação	12-1
Conector de diagnóstico	12-2
Informações sobre reciclagem de veículos (França).....	12-2
Utilização dos seus dados.....	12-3

Índice remissivo.....

13-1

Informações relativas à segurança

1

PAU1026B

Seja um Proprietário Responsável

Como proprietário do veículo, é responsável pela segurança e funcionamento correto da sua scooter.

As scooters são veículos de um eixo.

A sua utilização e manuseamento seguros dependem da adoção de técnicas de condução adequadas, bem como da perícia do condutor. Todos os condutores deverão ter conhecimento dos seguintes requisitos antes de conduzir esta scooter.

O condutor deverá:

- obter instruções completas de uma entidade competente sobre todos os aspetos da utilização da scooter;
- observar os avisos e os requisitos de manutenção apresentados neste Manual do utilizador;
- obter formação qualificada sobre as técnicas de condução corretas e seguras;
- obter serviços técnicos profissionais, conforme indicado neste Manual do utilizador e/ou sempre que se torne necessário devido a problemas mecânicos.
- Nunca conduza uma scooter sem formação ou instrução adequada. Faça

um curso de formação. Os principiantes devem fazer formação com um instrutor certificado. Contacte um concessionário de scooters autorizado para obter informações sobre os cursos de formação mais próximos de si.

Condução segura

Efetue as verificações prévias sempre que utilizar o veículo para garantir que se encontra em perfeitas condições de funcionamento. Se o veículo não for inspecionado ou mantido em condições, há mais possibilidades de ocorrer um acidente ou danos no equipamento. Consulte a página 7-1 para obter uma lista de verificações prévias à utilização.

- Esta scooter está concebida para transportar o condutor e um passageiro.
- O facto dos automobilistas não detetarem nem reconhecerem as scooters no trânsito é a principal causa dos acidentes entre automóveis e scooters. Muitos acidentes são causados por automobilistas que não veem a scooter. É importante assegurar-se que seja visto para reduzir as hipóteses de ocorrência deste tipo de acidente.

Por isso:

- Use um casaco de cor viva.
- Redobre a atenção ao aproximar-se e ao passar por cruzamentos, uma vez que estes são os locais mais prováveis para a ocorrência de acidentes com scooters.
- Conduza onde os outros condutores o possam ver. Evite conduzir no ângulo morto de outro condutor.
- Nunca realize operações de manutenção numa scooter sem os conhecimentos adequados. Contacte um concessionário de scooters autorizado para se informar sobre as operações básicas de manutenção da scooter. Algumas operações de manutenção só podem ser efetuadas por pessoal certificado.
- Muitos acidentes envolvem condutores inexperientes. De facto, muitos condutores que estiveram envolvidos em acidentes nem sequer tinham carta de condução atual.
 - É importante que esteja qualificado para conduzir uma scooter e que só a empreste a outros condutores qualificados.
 - Conheça as suas capacidades e as suas limitações. Não tentar exceder as suas limitações é um fator



que pode ajudá-lo a evitar um acidente.

- Recomendamos que pratique a condução da sua scooter em locais onde não haja trânsito, até que esteja bem familiarizado com a mesma e com todos os seus mecanismos de controlo.
- Muitos acidentes são causados por um erro cometido pelo condutor da scooter. Um erro tipicamente cometido pelo condutor é fazer uma curva fora-de-mão devido a velocidade excessiva ou a um ângulo de inclinação insuficiente em relação à velocidade.
- Obedeça sempre ao limite de velocidade e nunca ande mais depressa do que o permitido pelas condições da estrada e do trânsito.
- Sinalize sempre qualquer mudança de direção ou ultrapassagem. Assegure-se de que os outros condutores o conseguem ver.
- A postura do condutor e do passageiro é importante para um controlo adequado.
- Durante a condução, o condutor deverá manter as mãos no guiador e os pés nos apoios de pés, a fim de manter o controlo da scooter.

- O passageiro deve segurar-se sempre no condutor, na correia do assento ou na barra de manobra (se o veículo os possuir), com ambas as mãos, e deve manter os pés nos apoios de pés para o passageiro. Nunca transporte um passageiro, exceto se ele ou ela puderem colocar, com firmeza, ambos os pés nos apoios de pés do passageiro.
- Nunca conduza sob a influência de álcool ou outras drogas.
- Esta scooter está concebida para utilização apenas em estrada. Não de se destina a utilização todo-o-terreno.

Artigos de proteção

A maioria das fatalidades ocorridas em acidentes com scooters resultam de ferimentos na cabeça. O uso de um capacete de segurança é o fator mais importante para a prevenção ou redução de ferimentos na cabeça.

- Use sempre um capacete aprovado.
- Use uma viseira ou óculos protetores. O vento direcionado para os olhos desprotegidos pode contribuir para uma deficiência da visão que pode atrasar a visualização de uma situação de perigo.

- O uso de um casaco, calçado, calças e luvas resistentes, etc., é um meio eficaz na prevenção ou redução de escoriações ou lacerações.
- Nunca use roupas largas, caso contrário estas poderão prender-se nas alavancas de controlo ou nas rodas, causando ferimentos ou até um acidente.
- Use sempre vestuário de proteção que cubra as pernas, os tornozelos e os pés. O motor ou o sistema de escape ficam muito quentes durante ou após a utilização e podem provocar queimaduras.
- As precauções acima referidas aplicam-se também ao passageiro.

Evitar a intoxicação por monóxido de carbono

Qualquer sistema de escape do motor produz monóxido de carbono, um gás mortífero. A inalação de monóxido de carbono pode provocar dores de cabeça, tonturas, sonolência, náuseas, incapacidade de raciocínio e, eventualmente, a morte.

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido que pode estar presente mesmo que não consiga ver nem cheirar qualquer gás do escape do motor. Um nível mortífero de monóxido de carbono pode

Informações relativas à segurança

1

acumular-se rapidamente e a pessoa pode perder os sentidos e não conseguir salvar-se. Além disso, em locais fechados ou com má ventilação, um nível mortífero de monóxido de carbono pode manter-se durante horas ou dias. Se tiver algum sintoma de intoxicação por monóxido de carbono, abandone imediatamente o local, apanhe ar fresco e PROCURE CUIDADOS MÉDICOS.

- Não coloque o motor em funcionamento em locais fechados. Mesmo que tente ventilar os gases de escape do motor com ventiladores ou abrindo portas e janelas, o monóxido de carbono pode atingir rapidamente níveis perigosos.
- Não coloque o motor em funcionamento em locais com má ventilação ou parcialmente fechados, como celeiros, garagens ou alpendres.
- Não coloque o motor em funcionamento no exterior em zonas onde os gases de escape do motor possam introduzir-se num edifício através de portas ou janelas.

Carga

O acréscimo de acessórios ou carga à sua scooter pode afetar adversamente a estabilidade e o manuseamento se a distribuição de peso na sua scooter for alterada. Para

evitar a possibilidade de um acidente, tenha bastante cuidado ao adicionar carga ou acessórios à sua scooter. Redobre a atenção quando conduzir uma scooter que tenha mais carga ou acessórios. Aqui, juntamente com as informações sobre acessórios apresentadas em seguida, encontram-se algumas recomendações gerais a seguir se colocar carga na sua scooter:

O peso total do operador, passageiro, acessórios e carga não devem exceder o limite máximo de carga. **A utilização de um veículo sobrecarregado pode provocar um acidente.**

Carga máxima:
164 kg (362 lb)

Quando carregar dentro deste limite de peso, mantenha em mente o seguinte:

- A carga e os acessórios devem ser reduzidos ao mínimo indispensável, devendo os mesmos ser colocados tão chegados à scooter quanto possível. Acondicione bem os artigos mais pesados o mais perto possível do centro do veículo e distribua o peso o mais uniformemente possível por ambos os lados da scooter para minimizar o desequilíbrio ou a instabilidade.

- A deslocação dos pesos pode criar um desequilíbrio súbito. Antes de conduzir, certifique-se de que os acessórios e a carga estão bem presos à scooter. Verifique com frequência os suportes dos acessórios e os prendedores da carga.
- Ajuste a suspensão em função da carga (apenas modelos com suspensão regulável) e verifique o estado e a pressão dos pneus.
- Nunca prenda artigos grandes ou pesados ao guiador, à forquilha dianteira ou ao guarda-lamas dianteiro. Esses artigos podem criar um manuseamento instável ou uma resposta lenta da direção.
- **Este veículo não foi concebido para puxar um reboque nem para ser conjugado com um sidecar.**

Acessórios Yamaha genuínos

A escolha de acessórios para o seu veículo é uma decisão importante. Os acessórios Yamaha genuínos, disponíveis apenas em concessionários Yamaha, foram concebidos, testados e aprovados pela Yamaha para utilização no seu veículo.

Muitas empresas sem ligação à Yamaha fabricam peças e acessórios ou oferecem outros tipos de modificações para veículos



Yamaha. A Yamaha não está numa posição que permita testar os produtos que estas empresas do mercado de reposição fabricam. Por este motivo, a Yamaha não pode aprovar nem recomendar a utilização de acessórios não comercializados pela Yamaha, nem modificações não recomendadas especificamente pela Yamaha, mesmo que a venda e a instalação seja efetuada por um concessionário Yamaha.

Peças, acessórios e modificações do mercado de reposição

Embora possa encontrar produtos do mercado de reposição idênticos a acessórios Yamaha genuínos ao nível de design e qualidade, deve reconhecer que alguns acessórios ou modificações do mercado de reposição não são adequados devido aos potenciais perigos para a sua segurança e a de terceiros. A instalação de produtos do mercado de reposição ou a implementação de modificações no veículo que alterem qualquer uma das suas características de design e de funcionamento podem expô-lo a si e a terceiros a um maior risco de ferimentos graves ou morte. O proprietário do veículo é responsável por ferimentos relacionados com alterações do mesmo.

Quando montar acessórios, tenha em mente as seguintes linhas de orientação, bem como as apresentadas na secção “Carga”.

- Nunca instale acessórios nem transporte carga que possam prejudicar o desempenho da sua scooter. Inspeccione cuidadosamente o acessório antes de o utilizar, para se certificar de que este não vai, de modo algum, afetar a visibilidade para a estrada ou a visibilidade nas curvas, limitar o percurso da suspensão, o percurso da direção ou o funcionamento dos controlos, nem ocultar luzes ou refletores.
- Os acessórios instalados na área do guidador ou da forquilha dianteira podem criar instabilidade devido à distribuição de peso inapropriada ou alterações aerodinâmicas. Se forem colocados acessórios na área do guidador ou da forquilha dianteira, estes devem reduzidos ao número indispensável e devem ser tão leves quanto possível.
- Os acessórios volumosos ou grandes podem afetar seriamente a estabilidade da scooter devido aos efeitos aerodinâmicos. O vento pode fazer a scooter levantar da estrada, ou esta pode ficar instável em zonas com ventos cruzados.

Estes acessórios também podem causar instabilidade ao ultrapassar ou ao ser ultrapassado por veículos de grandes dimensões.

- Alguns acessórios podem deslocar o condutor da sua posição normal de condução. Esta posição inapropriada limita a liberdade de movimentos do condutor e pode limitar a capacidade de controlo, pelo que tais acessórios não são recomendados.
- Tenha cuidado ao acrescentar acessórios elétricos. Se os acessórios elétricos excederem a capacidade do sistema elétrico da scooter, pode ocorrer uma falha elétrica, a qual pode causar uma perda das luzes, o que é perigoso, ou de potência do motor.

Pneus e jantes do mercado de reposição

Os pneus e as jantes fornecidos com a sua scooter foram concebidos para corresponder às capacidades de desempenho e para garantir a melhor combinação possível de condução, travagem e conforto. Outros pneus, jantes, dimensões e combinações podem não ser apropriados. Consulte a página 9-16 para obter mais informações

Informações relativas à segurança

1

sobre as especificações dos pneus e a substituição dos mesmos.

Transporte da Scooter

Certifique-se de que segue as instruções que se seguem antes de transportar a scooter noutro veículo.

- Retire todos os itens soltos da scooter.
- Aponte a roda dianteira para a frente no reboque ou na caixa do camião e prenda-a num carril para impedir o movimento.
- Prenda a scooter com cabos de retenção ou prendedores adequados que estejam presos a partes sólidas da scooter, tal como o chassis ou o triplo grampo da forquilha dianteira superior (e não, por exemplo, a guiadores montados em borracha ou sinais de mudança de direção, ou peças que possam partir). Escolha cuidadosamente o local para os prendedores, de modo que estes não friccionem contra superfícies pintadas durante o transporte.
- A suspensão deve ser ligeiramente comprimida pelos cabos de retenção, se possível, para que a scooter não ressalte excessivamente durante o transporte.

PAU57600

Outras recomendações para uma condução segura


- Tenha o cuidado de sinalizar claramente qualquer mudança de direção.
- A travagem pode ser extremamente difícil num piso molhado. Evite travagens bruscas, uma vez que a scooter poderá derrapar. Acione lentamente os travões ao parar numa superfície molhada.
- Reduza a velocidade ao aproximar-se de uma curva ou viragem. Depois de ter concluído a curva, acelere lentamente.
- Tenha cuidado ao passar por carros estacionados. Um condutor poderá não o ver e abrir a porta à sua passagem.
- As passagens de nível, os carris de elétricos, as chapas metálicas em obras na estrada e as tampas de saneamento tornam-se extremamente escorregadias quando estão molhadas. Abrace e passe com cuidado. Mantenha a scooter na vertical, caso contrário poderá perder a estabilidade em cima dela.
- Os revestimentos ou as pastilhas dos travões podem molhar-se durante a lavagem da scooter. Depois de lavar a

scooter, verifique os travões antes de conduzir o veículo.

- Use sempre um capacete, luvas, calças (afuniladas à volta da barriga da perna e do tornozelo para que não esvoacem) e um casaco de cor viva.
- Não transporte demasiada bagagem na scooter. Uma scooter com excesso de carga é instável. Utilize uma correia forte para fixar a bagagem no porta-bagagem (caso este veículo esteja equipado com um porta-bagagem). Uma carga solta afetar a estabilidade da scooter e poderá desviar a sua atenção da estrada. (Consulte a página 1-3.)

Vista esquerda

2

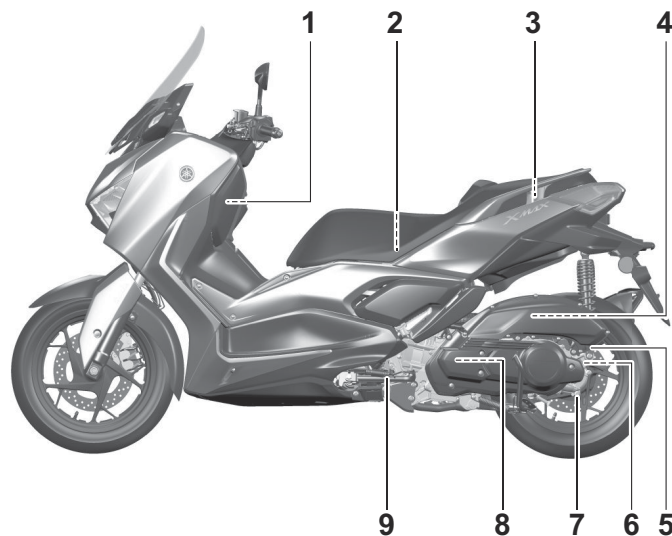


1. Compartimento de armazenagem A (página 6-32)
2. Jogo de ferramentas (página 9-2)
3. Barra de manobra (página 8-3)
4. Elemento do filtro de ar (página 9-13)
5. Anel ajustador de pré-carga da mola do amortecedor (página 6-34)
6. Tampa de enchimento do óleo da transmissão final (página 9-12)
7. Cavilha de drenagem do óleo da transmissão final (página 9-12)

8. Elemento do filtro de ar da caixa da correia em V (página 9-13)
9. Descanso lateral (página 6-36)

Vista direita

2

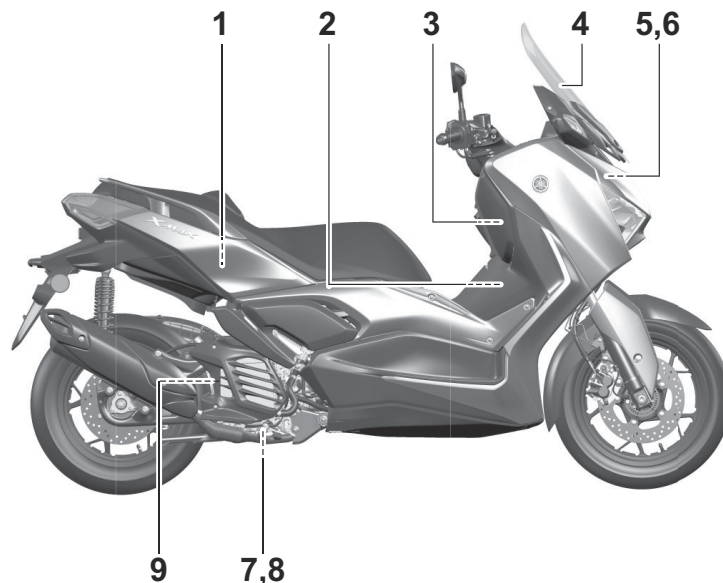


1. Compartimento de armazenagem traseiro (página 6-32)
2. Tampa do depósito de combustível (página 6-29)
3. Compartimento de armazenagem B (página 6-32)
4. Para-vento (página 9-26)
5. Bateria (página 9-25)
6. Fusíveis (página 9-26)
7. Cavilha de drenagem do óleo do motor A (página 9-10)
8. Cavilha de drenagem do óleo do motor B (página 9-10)

9. Tampa de enchimento de óleo do motor (página 9-10)

Controlos e instrumentos

2

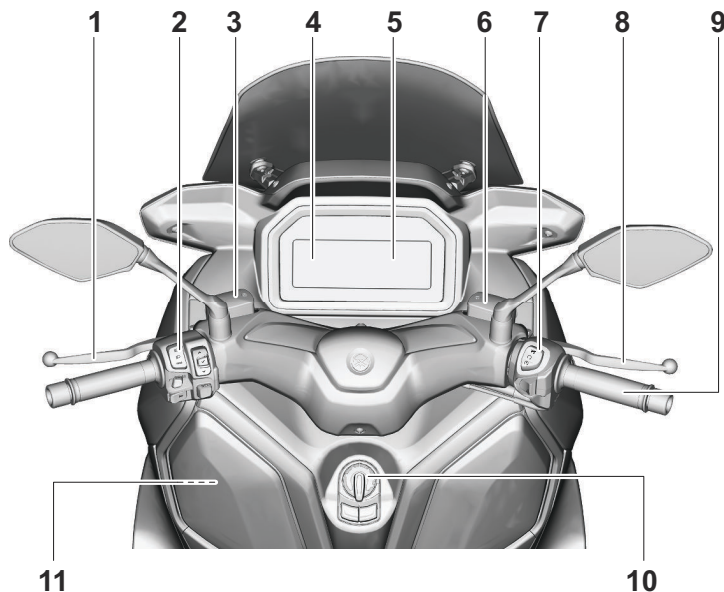

1. Alavanca do travão traseiro (página 6-26)
2. Interruptores do guiador esquerdo (página 6-24)
3. Reservatório de líquido do travão traseiro (página 9-20)
4. Visor de infotainment (página 6-5)
5. Visor principal (página 6-4)
6. Reservatório de líquido do travão dianteiro (página 9-20)
7. Interruptores do guiador direito (página 6-24)
8. Alavanca do travão dianteiro (página 6-26)

9. Punho do acelerador (página 9-16)
10. Interruptor principal (página 3-7)
11. Tomada USB tipo C (página 6-35)

Sistema de chave inteligente

3


Sistema de chave inteligente

PAU99231


O sistema da chave inteligente permite a operação do veículo sem a utilização de uma chave mecânica.

PAUA8530

O veículo é entregue com uma chave inteligente, duas chaves mecânicas e um cartão com o número de identificação.

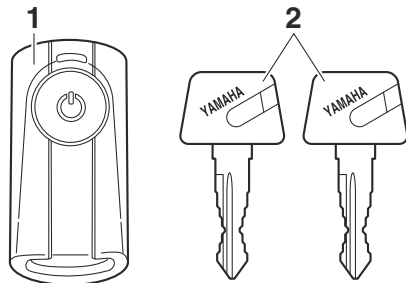

1. Chave inteligente
2. Chave mecânica

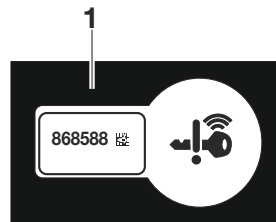

1. Cartão do número de identificação

PWA22271



AVISO

- **MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**
A chave inteligente contém uma pilha tipo moeda/botão.
- **A ingestão pode provocar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves nas 2 horas seguintes à ingestão. Procure imediatamente assistência médica.**

NOTA

- Pode registrar até seis chaves inteligentes para o mesmo veículo. Consulte um concessionário Yamaha relativamente a chaves inteligentes de substituição.

- Se perder uma chave inteligente, contacte imediatamente um concessionário da Yamaha para impedir que o veículo seja roubado.

Se a bateria do veículo ficar descarregada, a chave mecânica pode ser utilizada para abrir o assento. **Tenha uma chave mecânica consigo além da chave inteligente.**

Se perder a chave inteligente ou se a respetiva pilha se tiver descarregado, o número de identificação pode ser usado para operar o veículo em modo de emergência. (Consulte a página 9-34.) **Aponte o número de identificação em caso de emergência.**

Se a(s) chave(s) inteligente(s) e o(s) cartão(ões) com o número de identificação se perderem ou se ficarem danificados, e não havendo um registo do número de identificação, será necessário substituir o sistema completo da chave inteligente.

PRECAUÇÃO

- Deve transportar a chave inteligente consigo. Não a guarde no veículo.
- Quando a chave inteligente estiver dentro da distância de operação, tenha cuidado, pois qualquer pessoa pode ligar o motor e operar o veículo, mesmo que não tenha a chave.



Se a chave inteligente estiver desligada, o veículo não irá reconhecer a chave inteligente mesmo que esta se encontre à distância de operação. Se a bateria da chave inteligente estiver sem carga, o sistema da chave inteligente pode não funcionar ou a distância de operação pode ser muito reduzida.

NOTA

- Não coloque a chave inteligente dentro de um compartimento de armazenagem.
- Tenha sempre a chave inteligente consigo.
- Deve desligar a chave inteligente quando sair do veículo.
- O sistema de chave inteligente utiliza ondas de rádio fracas. O sistema de

Distância de operação do sistema da chave inteligente

A distância de operação aproximada do sistema da chave inteligente é apresentada em baixo.

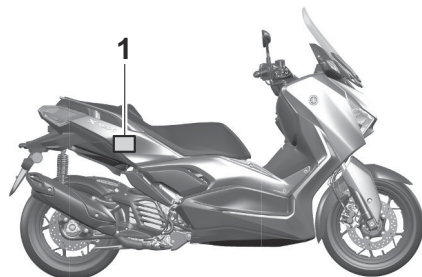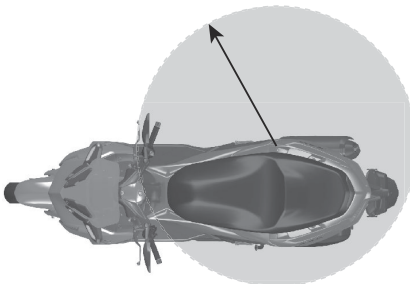

1. Antena instalada no veículo

PWA14704

AVISO

- Mantenha todos os dispositivos eletromédicos, incluindo pacemakers e desfibriladores cardíacos, afastados da antena montada no veículo (consulte a ilustração).
- As ondas de rádio transmitidas pela antena podem afetar o funcionamento deste tipo de dispositivos a curta distância.
- Se tiver um dispositivo eletromédico, consulte o médico ou o fabricante do dispositivo antes de utilizar este veículo.

Sistema de chave inteligente

3

chave inteligente pode não funcionar nas seguintes situações:

- A chave inteligente encontra-se num sítio exposto a ondas de rádio fortes ou a outro ruído eletromagnético
- Existem instalações nas redondezas que emitem ondas de rádio fortes (antenas de televisão ou rádio, centrais elétricas, estações emisoras, aeroportos, etc.)
- Está a transportar ou utilizar equipamento de comunicação, como rádios ou telemóveis, muito perto da chave inteligente
- A chave inteligente está em contacto ou coberta por um objeto metálico
- Existem outros veículos equipados com um sistema de chave inteligente nas redondezas

Nestas situações, leve a chave inteligente para outro sítio e repita a operação. Se mesmo assim ainda não funcionar, utilize o veículo em modo de emergência. (Consulte a página 9-34.)

- Para conservar a bateria do veículo, o sistema de chave inteligente desliga-se passados cerca de 9 dias sem que o veículo seja utilizado. Se isto aconte-

cer, basta premir o botão giratório do interruptor principal para reativar o sistema da chave inteligente.

PCA21573

PRECAUÇÃO

A chave inteligente possui componentes eletrónicos de precisão. Observe as seguintes precauções para evitar possíveis danos ou avarias.


- Não coloque nem guarde a chave inteligente num dos compartimentos de armazenagem. A chave inteligente pode ser danificada pelas vibrações ou pelo excesso de calor.
- A chave inteligente não deve ser deixada cair, empenada nem sujeita a impactos fortes.
- Não mergulhe a chave inteligente na água nem noutros líquidos.
- Não coloque objetos pesados nem aplique força excessiva na chave inteligente.
- Não deixe a chave inteligente num local exposto à luz solar direta, a altas temperaturas ou humidades.
- Não efetue qualquer tipo de polimento nem modifique a chave inteligente.
- Mantenha a chave inteligente afastada de campos magnéticos fortes

e de objetos magnéticos como porta-chaves, televisores e computadores.

- Mantenha a chave inteligente afastada de equipamento médico eléctrico.
- Não permita o contacto de óleos, agentes de polimento, combustível nem quaisquer químicos fortes com a chave inteligente. O corpo da chave inteligente pode sofrer descolação ou fissurar.

PAUA8710

Utilizar a chave inteligente

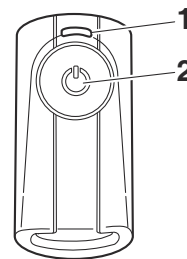

1. Indicador luminoso da chave inteligente
2. Botão da chave inteligente

Quando a chave inteligente está ligada e dentro da distância de operação, o sistema

da chave inteligente permite-lhe operar o veículo sem inserir a chave mecânica.

Se a chave inteligente estiver desligada, o veículo não pode ser operado mesmo que a chave inteligente se encontre à distância de operação do veículo.

O estado atual da chave pode ser verificado ao premir brevemente o botão da chave inteligente.

- Intermitência de curta duração: a chave está ligada
- Intermitência de longa duração: a chave está desligada

Para ligar ou desligar a chave inteligente

Para ligar ou desligar a chave inteligente, prima o botão da chave inteligente durante um segundo. O indicador luminoso da chave inteligente fica intermitente. A chave está ligada se apresentar uma intermitência de curta duração. A chave está desligada se apresentar uma intermitência de grande duração.

PAUA8560

Função de feedback remoto


O sistema da chave inteligente está equipado com uma função de feedback para o

ajudar a localizar o veículo em parques de estacionamento.

Prima o botão da chave inteligente para operar a função de feedback remotamente. O alerta sonoro é acionado duas vezes e todos os sinais de mudança de direção piscam duas vezes. Esta função é conveniente para localizar o seu veículo em parques de estacionamento ou outras áreas.

Distância de operação da função de feedback

A distância de operação aproximada da função de feedback é conforme o ilustrado.

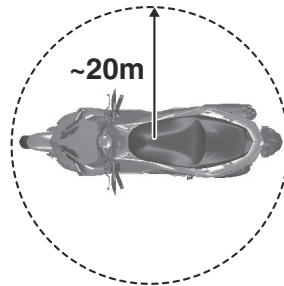

Visto que o sistema da chave inteligente usa ondas de rádio fracas, a distância de operação pode ser afetada pelo ambiente adjacente.

Para ligar ou desligar a função de feedback

O alerta sonoro, que é acionado quando a função de feedback é operada, pode ser ligado e desligado com o seguinte procedimento.

1. Ligue a chave inteligente e coloque-a à distância de operação.
2. Rode o interruptor principal para a posição “OFF” e prima o respetivo botão giratório uma vez.
3. Passados 9 segundos, prima novamente o botão giratório durante 5 segundos.
4. Quando o alerta sonoro for acionado, a configuração está concluída.

Se o alerta sonoro:

- For acionado duas vezes: o alerta sonoro foi desligado.
- For acionado uma vez: o alerta sonoro foi ligado.

NOTA

Se a função de feedback não funcionar quando o botão da chave inteligente é premido, poderá ser necessário substituir a pilha da chave inteligente.

PAUA8594

Pilha de chave inteligente

Substitua a pilha da chave inteligente se ocorrer alguma das seguintes situações:

Sistema de chave inteligente

3

- O indicador luminoso do sistema da chave inteligente (página 6-3) pisca durante 20 segundos quando se liga a alimentação do veículo.
- O indicador luminoso da chave inteligente não pisca quando o botão da chave inteligente é premido.

Bateria especificada:

CR2032

Tensão nominal:

3V

PWA22830



AVISO

Esta bateria contém materiais combustíveis, como metal de lítio e eletrólito orgânico. Os seguintes cuidados devem ser seguidos de maneira a utilizar esta bateria de forma segura:


- Não provoque o curto-circuito da bateria
- Não carregue a bateria
- Não submerja a bateria em água
- Não deforme nem danifique a bateria
- Não modifique a bateria de nenhum modo

NOTA


- A bateria da chave inteligente tem uma vida útil de aproximadamente dois anos, mas poderá variar consoante as condições de operação.
- A bateria da chave inteligente pode ficar sem carga mesmo estando afastada do veículo e não sendo utilizada.
- Se a chave inteligente receber continuamente ondas de rádio, a bateria da chave inteligente ficará rapidamente sem carga. (Por exemplo, quando colocada perto de aparelhos elétricos como televisores, rádios ou computadores.)
- Depois de substituir a bateria da chave inteligente, no caso de o sistema da chave inteligente continuar a não funcionar, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

Para substituir a bateria da chave inteligente

1. Cuidadosamente, abra o invólucro da chave inteligente conforme ilustrado. Caso contrário, solicite a um concessionário Yamaha que substitua a bateria.

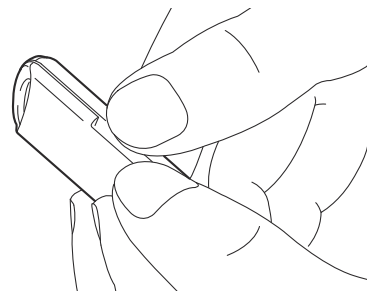

2. Remova a bateria.

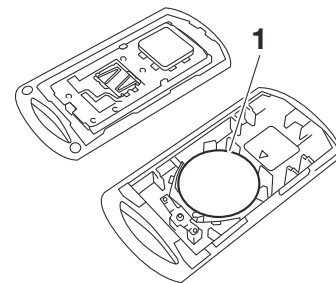


1. Bateria



NOTA

Elimine a bateria retirada em conformidade com os regulamentos locais.

3. Tenha em atenção a polaridade da bateria e instale-a com o lado “+” positivo virado para baixo conforme ilustrado.

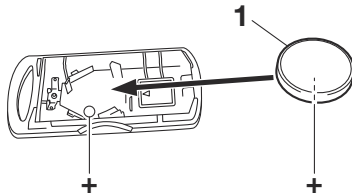

1. Bateria

4. Cuidadosamente, encaixe e feche o invólucro da chave inteligente.

PCA24011

PRECAUÇÃO

- Não aplique força excessiva na chave inteligente para mudar a bateria.
- Não utilize uma chave de fendas ou outro objeto duro para forçar a abertura da chave.
- Adote precauções para não danificar nem contaminar com sujeira o vedante impermeável.
- Não toque nos circuitos internos nem nos terminais. Isto pode causar avarias.
- Verifique se a bateria é instalada corretamente. Confirme a orientação do lado positivo “+” da bateria.

⚠ : Este símbolo pretende alertar o utilizador para a presença de instruções de operação e manutenção (reparação) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

PWA20633

⚠ AVISO

Este produto contém uma pilha tipo moeda/botão.

Para evitar uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável:

- Não substitua a bateria por um tipo incorreto. Substitua a pilha por outra idêntica ou do mesmo tipo.
- Consulte e respeite a legislação e os regulamentos locais relativos à eliminação de pilhas ou acumulações.
- Não descarte nenhuma bateria com fogo, incineração ou esmagando ou cortando mecanicamente a bateria.
- Não armazene nem coloque uma chave inteligente em qualquer local onde possa ser exposta a temperaturas extremamente altas ou pressão atmosférica extremamente baixa.
- Se a pilha for eliminada incorretamente ou aquecida a elevadas temperaturas (100 °C [212 °F] ou superiores), é possível que se gere gás dentro da pilha, provocando fuga de eletrólitos, curto-circuito interno, geração de calor, explosão e chamas violentas.
- Não exponha as chaves inteligentes a calor excessivo, como luz solar direta, fogo, etc.

Sistema de chave inteligente

Não engula nenhuma pilha tipo moeda/botão:

- Não ingira a pilha, perigo de queimadura química.
- Se a pilha tipo moeda/botão for ingerida ou colocada dentro de alguma parte do corpo, podem ocorrer queimaduras internas graves em apenas 2 horas que poderão levar à morte.
- Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se a chave inteligente não fechar com segurança, pare de usá-la e mantenha-a longe das crianças.
- Se você achar que uma pilha pode ter sido engolida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.


PWA23170

AVISO

- A bateria especificada não é recarregável, não recarregue a bateria.
- Remova e recicle imediatamente ou elimine a bateria da chave inteligente de acordo com os regulamentos locais se a chave inteligente não for utilizada durante um longo período de tempo.

- Certifique-se sempre de que o invólucro da chave inteligente está completamente fechado. Se o invólucro não fechar firmemente, deixe de utilizar a chave inteligente, retire a bateria e mantenha-as afastadas das crianças.
- Não force a descarga, recarregue, desmonte ou aqueça a bateria a 100 °C (212 °F) ou mais, nem a incinere. Se o fizer, pode provocar ferimentos devido a ventilação, fuga ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- Até mesmo as baterias usadas podem causar ferimentos graves ou morte. Recicle ou elimine imediatamente quaisquer baterias usadas de acordo com os regulamentos locais e mantenha-as afastadas das crianças. NÃO deite as baterias no lixo doméstico nem as incinere. Em caso de ingestão, contacte um centro de controlo de venenos local para obter informações sobre o tratamento.

Interruptor principal

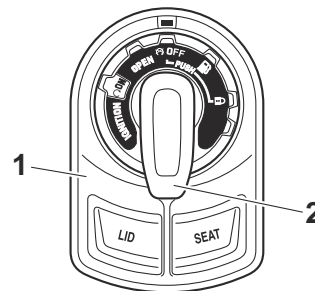

1. Interruptor principal
2. Botão rotativo do interruptor principal



1. Indicador luminoso do sistema da chave inteligente “”

O interruptor principal é utilizado para ligar/desligar a alimentação do veículo, bloquear/desbloquear a direção, e para abrir o

assento, a tampa do depósito de combustível e o compartimento de armazenagem A. Depois de premido o botão giratório do interruptor principal e da confirmação com a chave inteligente, o interruptor principal pode ser rodado enquanto o indicador luminoso do sistema da chave inteligente estiver ligado (aproximadamente 4 segundos).

PWA18720



AVISO

Nunca rode o interruptor principal para “OFF”, “”, ou “OPEN” com o veículo em movimento. Se o fizer, os sistemas elétricos serão desligados, o que pode resultar na perda de controlo ou num acidente.


NOTA

Não prima o botão giratório do interruptor principal repetidamente ou rode o interruptor principal para a frente e para trás além da utilização normal. Caso contrário, para evitar que o interruptor principal fique danificado, o sistema da chave inteligente fica temporariamente desativado e o respetivo indicador luminoso começa a piscar. Se isso ocorrer, aguarde até o indicador luminoso parar de piscar e, em seguida, utilize novamente o interruptor principal.

As posições do interruptor principal são descritas a seguir.

LIGADO (ON)

PAU76502

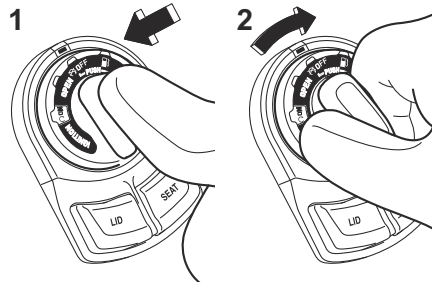

1. Premir.
2. Mudança de direção.

Todos os circuitos elétricos recebem energia e o motor pode ser posto a trabalhar.

Ativar a alimentação do veículo

1. Ligue a chave inteligente e coloque-a à distância de operação.
2. Prima o botão giratório do interruptor principal, o indicador luminoso da chave inteligente acende-se durante aproximadamente 4 segundos.
3. Enquanto o indicador luminoso do sistema da chave inteligente estiver aceso, rode o interruptor principal para a

posição “ON”. Todos os sinais de mudança de direção irão piscar duas vezes e o veículo ligar-se-á.


NOTA

- Se a bateria do veículo estiver fraca, os sinais de mudança de direção não piscam.
- Consulte “Modo de emergência” na página 9-34 para informações sobre como ligar o veículo sem a chave inteligente.

3

DESLIGADO (OFF)

PAU76511

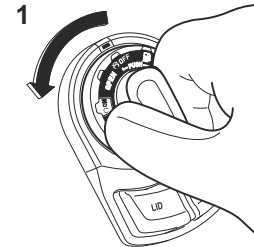

1. Mudança de direção.

Todos os sistemas elétricos estão desligados.

Sistema de chave inteligente

3

Desativar a alimentação do veículo

1. Com a chave inteligente ligada e à distância de operação, rode o interruptor principal para a posição “OFF”.
2. Os sinais de mudança de direção piscam uma vez e o veículo desliga-se.

NOTA


Quando o interruptor principal é colocado na posição “OFF” mas não é possível confirmar a chave inteligente (a chave inteligente está fora da distância de operação ou foi desligada), o alerta sonoro é acionado 3 vezes e o indicador luminoso do sistema da chave inteligente pisca durante 30 segundos.

- Durante estes 30 segundos, o interruptor principal pode ser operado livremente.
- Após os 30 segundos, o veículo desliga-se automaticamente.
- Para desligar o veículo imediatamente, prima o botão giratório do interruptor principal quatro vezes em 2 segundos.

OPEN (abrir)


É fornecida energia ao interruptor principal. O assento e o compartimento de armazenagem A podem ser abertos.

Para abrir o assento e o compartimento de armazenagem A

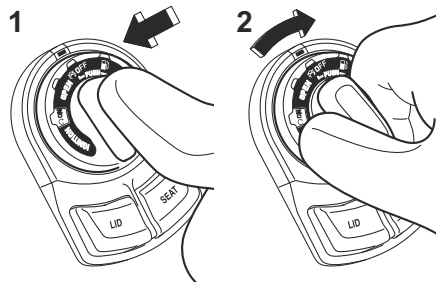


1. Premir.
2. Mudança de direção.

1. Com a chave inteligente ligada e à distância de operação, prima o botão giratório do interruptor principal.
2. Enquanto o indicador luminoso do sistema da chave inteligente estiver ligado, rode o interruptor principal para a posição “OPEN”.
3. Para abrir o assento, prima o botão “SEAT” e, depois, levante a parte traseira do assento.

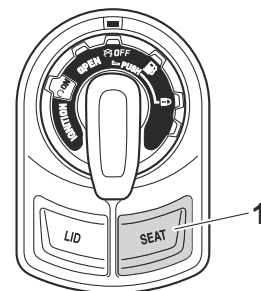


1. Botão “SEAT”

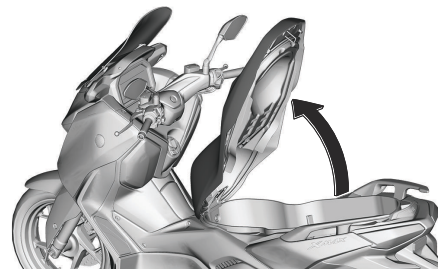


4. Para abrir o compartimento de armazenagem A, prima o botão “LID”.

PAU79042

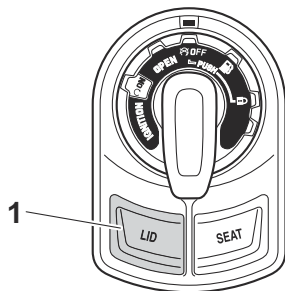

1. Botão “LID”

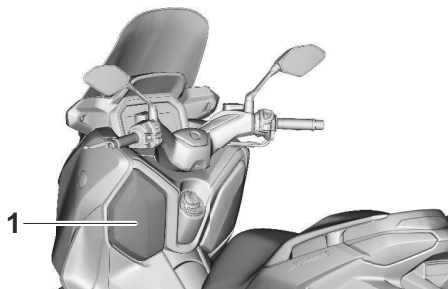

1. Compartimento de armazenagem A

NOTA

Certifique-se de que o assento e o compartimento de armazenagem se encontram fechados em segurança antes de iniciar a marcha.

Aviso de posição aberta

Para evitar que inadvertidamente abandone o veículo desbloqueado com o interruptor principal ainda na posição “OPEN”, o alerta sonoro do sistema da chave inteligente será acionado nas seguintes condições.

- Quando o interruptor principal estiver na posição “OPEN” durante 3 minutos
- Se a chave inteligente for desligada com o interruptor principal na posição “OPEN”
- Se se afastar para fora do alcance do sistema da chave inteligente com o interruptor principal na posição “OPEN”

Se o alerta sonoro for ativado após 3 minutos, rode o interruptor principal para “OFF” ou “

Se o alerta sonoro for ativado porque a chave inteligente foi desligada ou deslocada para fora do alcance do sistema, ligue a chave inteligente e regresse para dentro do alcance do sistema.

NOTA

- O alerta sonoro desliga-se após 1 minuto.
- O assento também pode ser aberto com a chave mecânica. (Consulte a página 6-32.)

“

1. Premir.
2. Premir e rodar.

A direção está bloqueada e todos os sistemas elétricos estão desligados.

Para bloquear a direção

1. Vire o guidão completamente para a esquerda.
2. Com a chave inteligente ligada e à distância de operação, prima o botão giratório do interruptor principal.
3. Enquanto o indicador luminoso do sistema da chave inteligente estiver ligado, prima e rode o interruptor principal para “

3-10


Sistema de chave inteligente

NOTA

Se a direção não bloquear, tente virar o guidador ligeiramente para a direita.

3

Para desbloquear a direção

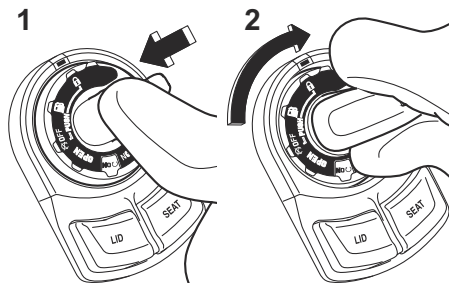


1. Premir.
2. Premir e rodar.

1. Com a chave inteligente ligada e à distância de operação, prima o botão giratório do interruptor principal.
2. Enquanto o indicador luminoso do sistema da chave inteligente estiver aceso, prima e rode o interruptor principal para a posição pretendida.

“” (cobertura da tampa do depósito de combustível)

PAU79000

Abertura da cobertura da tampa do depósito de combustível

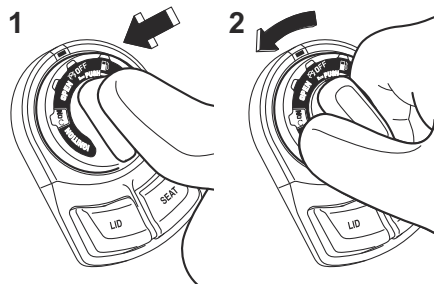

1. Premir.
2. Mudança de direção.

1. Com a chave inteligente ligada e à distância de operação, prima o botão giratório do interruptor principal.
2. Enquanto o indicador luminoso do sistema da chave inteligente estiver ligado, rode o interruptor principal para “”.

Fecho da cobertura da tampa do depósito de combustível

Empurre a cobertura da tampa do depósito de combustível para baixo até fechar.

NOTA

Certifique-se de que a cobertura da tampa do depósito de combustível fica fechada antes de iniciar a marcha.

Sistema de paragem e arranque

PAU76826



1. Indicador luminoso do sistema de paragem e arranque “A”

O sistema de paragem e arranque desliga o motor automaticamente quando o veículo é parado para prevenir o ruído, controlar as emissões de escape e reduzir o consumo do combustível.

Quando o condutor roda ligeiramente o punho do acelerador, o motor liga de novo automaticamente e o veículo arranca.

PCA23961

PRECAUÇÃO

Ao estacionar o veículo ou ao deixá-lo sem vigilância, não se esqueça de desligar o interruptor principal. Se o sistema de arranque e paragem for deixado ligado, a bateria pode descarregar e poderá

não ser possível voltar a ligar o motor devido a tensão insuficiente da bateria.

NOTA

- Embora o motor pare normalmente ao mesmo tempo do que o veículo, poderá verificar-se um atraso quando o veículo é conduzido a menos de 10 km/h, como em situações de tráfego intenso.
- Se pensar que a tensão da bateria está baixa por não conseguir ligar o motor utilizando o interruptor de arranque, ou por outra razão, não ligue o sistema de paragem e arranque.
- Solicite a um concessionário Yamaha que verifique a bateria nos intervalos especificados na tabela de manutenção periódica.


Funcionamento do sistema de paragem e arranque

PAU76671


Ativar o sistema de paragem e arranque

PAUM4970

1. Ligue o interruptor principal.

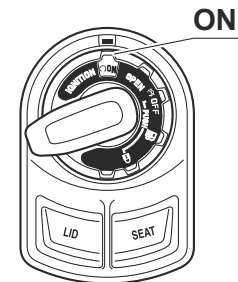

2. Coloque o interruptor do sistema de paragem e arranque em “ON”.

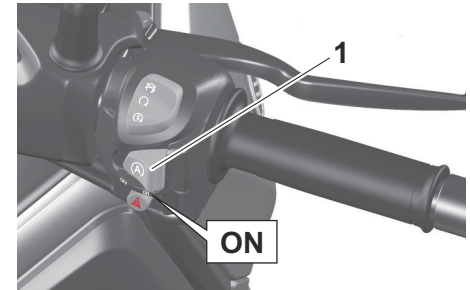


Sistema de paragem e arranque

4

1. Interruptor do sistema de paragem e arranque “(A)”
3. O sistema de paragem e arranque é ativado e o indicador luminoso “(A)” acende-se quando são cumpridas as seguintes condições:
 - O interruptor do sistema de paragem e arranque é colocado em “ON”.
 - Depois de o motor aquecer, o motor foi deixado ao ralenti durante um certo período de tempo.
 - O veículo atingiu uma velocidade de 10 km/h ou superior.



1. Indicador luminoso do sistema de paragem e arranque “(A)”
4. Para desligar o sistema de paragem e arranque, coloque o interruptor do sistema de paragem e arranque em “OFF”.

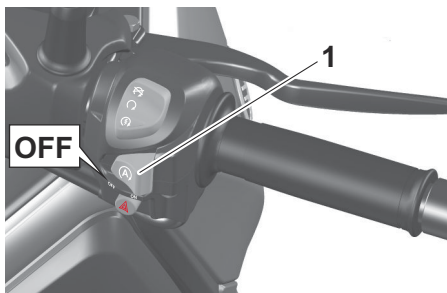

1. Interruptor do sistema de paragem e arranque “(A)”

NOTA

- Para conservar a bateria do veículo, o sistema de paragem e arranque poderá não ser ativado.
- Se o sistema de paragem e arranque não for ativado, solicite a um concessionário Yamaha que verifique a bateria.

PAUM4980


Desligue o motor

O motor desliga automaticamente quando se verificam as seguintes condições:

- O interruptor do sistema de paragem e arranque é colocado em “ON”.
- O indicador luminoso “(A)” no contador multifuncional está ligado.

- O veículo está parado com o punho do acelerador totalmente na posição original.

Neste momento, o indicador luminoso “(A)” fica intermitente para indicar que o motor está atualmente desligado pelo sistema de paragem e arranque.

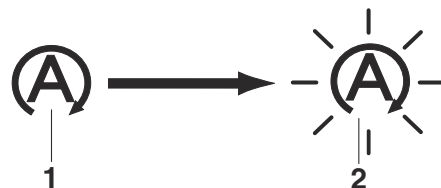


1. Ligado
2. Intermitente

Ligar novamente o motor

Se o punho do acelerador for rodado enquanto o indicador luminoso do sistema de paragem e arranque está intermitente, o motor volta novamente a ligar automaticamente e o indicador luminoso “(A)” deixa de estar intermitente.

PAUM4990

Sistema de paragem e arranque

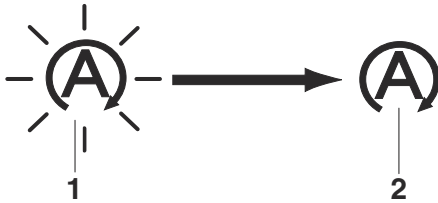

1. Intermitente
2. Desligado

PWA18731

AVISO

Se o sistema de paragem e arranque estiver ativado e o motor desligado, não rode o punho do acelerador em demasia ou demasiado depressa. Caso contrário, quando o motor for novamente ligado, o veículo pode começar a deslocar-se subitamente.



NOTA

- Quando o descanso lateral é descido, o sistema de paragem e arranque é desativado.
- Se o sistema de paragem e arranque não funcionar corretamente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

PAU76711

Precauções ao utilizar o sistema de paragem e arranque


Para prevenir acidentes devido ao funcionamento incorreto, leia e cumpra cuidadosamente as precauções seguintes.

PWA18741

AVISO

Ao empurrar o veículo a pé, certifique-se de que desliga o interruptor principal. Se o veículo for empurrado com o sistema

de paragem e arranque ligado, o motor pode ligar-se e o veículo pode começar a deslocar-se no caso de o punho do acelerador ser acidentalmente rodado.

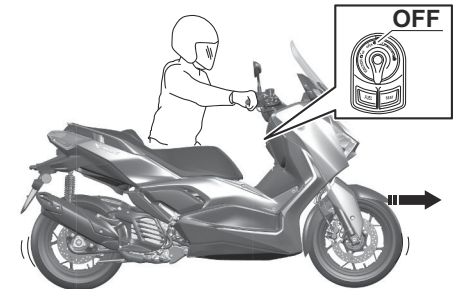


PWA18751

AVISO

Ao colocar o veículo no descanso central, certifique-se de que desliga o interruptor principal. Se o veículo for colocado no descanso central com o sistema de paragem e arranque ligado, o motor pode ligar-se e o veículo pode começar a deslocar-se no caso de o punho do acelerador ser acidentalmente rodado.

Sistema de paragem e arranque


4

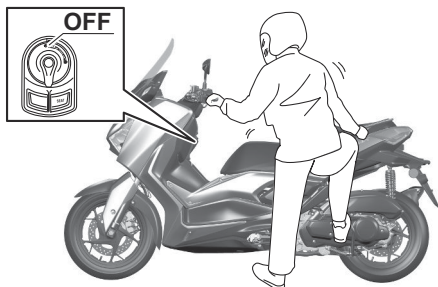

PWA18771

AVISO


- Ao deixar o veículo sem vigilância, certifique-se de que desliga o interruptor principal.
- Ao estacionar o veículo, não deixe o sistema de paragem e arranque ligado. Caso contrário, o motor pode ligar-se e o veículo pode começar a deslocar-se no caso de o punho do acelerador ser acidentalmente rodado.

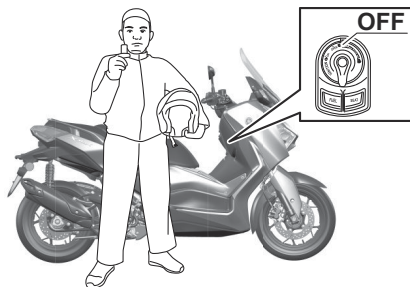

PWA18781

AVISO

Antes de proceder à manutenção, certifique-se de que desliga o interruptor principal. Se a manutenção for realizada com o sistema de paragem e arranque ligado, o motor pode ligar-se e o veículo pode começar a deslocar-se no caso de o punho do acelerador ser rodado.

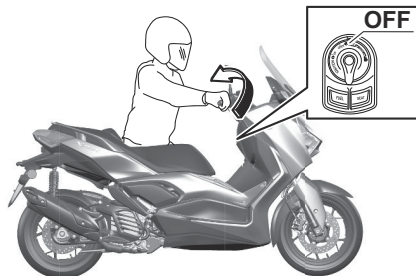

Funcionalidades inteligentes: Introdução

PAU99098

PWA23140

⚠️ AVISO

- **Não prestar atenção à condução pode provocar danos graves ou fatais. Concentre-se sempre na condução, mantendo os olhos e a atenção na estrada.**
- **Pare o veículo antes de realizar quaisquer alterações aos pontos de afinação ou antes de mexer no seu smartphone.**
- **A alteração dos ajustes durante a condução pode distrair o condutor e aumentar o risco de acidente.**
- **Nunca tire as mãos do guiador durante a condução.**
- **Mantenha o volume a um nível suficientemente baixo para continuar atento às condições envolventes e manter a segurança.**


Este veículo está equipado com um amplo conjunto de funcionalidades inteligentes que utilizam o seu smartphone, ligadas ao veículo através de uma unidade de controlo de comunicação (CCU) e da aplicação MyRide no telemóvel.

- Navegação por GPS (requer Garmin StreetCross) (página 5-4)

- Telefone (página 5-6)
- Leitor de áudio (página 6-13)
- Notificações no smartphone (página 6-16)
- Informações meteorológicas (página 6-16)
- Atualização automática do relógio (página 6-18)
- Definições de idioma (página 5-2)

NOTA

- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis, dependendo do seu smartphone. Algumas aplicações de música e de SMS poderão não funcionar corretamente quando utilizadas em conjunto com outras aplicações.
- A CCU demora cerca de 10 segundos a iniciar a função de Bluetooth após ligar o veículo. Durante este período, as funções relacionadas são apresentadas a cinzento no sistema de menus.

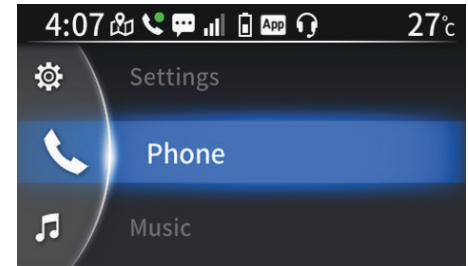


O acesso às funcionalidades inteligentes é efetuado através do sistema de menus do visor de infotainment (página 6-12). O sistema de menus e todas as funcionalidades relacionadas são controlados através dos interruptores “^”/“v”/“✓” e do botão “50” (página 6-25).

Em primeiro, leia sobre como utilizar os controlos básicos de menu na próxima secção e, em seguida, sobre como deve realizar a configuração inicial e ligação de um smartphone.

Sistema de Conectividade de Smartphone

Controlos do sistema de menus

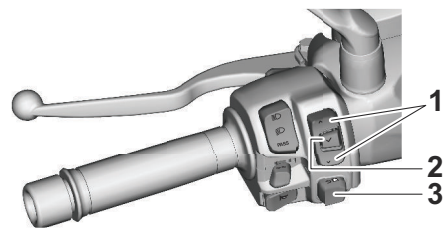

1. Interruptores “^”/“v”
2. Interruptor “v”
3. Botão “^”

Este manual utiliza os seguintes termos para descrever a utilização dos controlos de menu:

Premir brevemente	Prima o interruptor ou o botão brevemente
Manter premido	Prima o interruptor ou o botão durante 1 segundo

Operações básicas do sistema de menus:

- Utilize os interruptores “^”/“v” para destacar e ajustar os itens de menu.
- Prima brevemente o interruptor “v” para abrir o sistema de menus, a partir

do ecrã inicial, ou para executar uma seleção no sistema de menus.

- Prima brevemente o botão “^” para percorrer os 3 ecrãs iniciais ou para voltar ao ecrã anterior no sistema de menus.
- Mantenha o botão “^” premido para sair do sistema de menus e voltar ao ecrã inicial.

NOTA

Quando o sistema de navegação não estiver ligado, não é possível percorrer o ecrã inicial de navegação através do botão “^”.

Aplicação MyRide



MyRide é uma aplicação gratuita necessária para estabelecer a ligação entre a CCU e o smartphone. É possível procurar a aplica-

ção pelo nome e transferi-la a partir da loja de aplicações do seu smartphone.

NOTA

- A utilização de MyRide está sujeita à sua aceitação dos termos de utilização de MyRide.
- A aplicação MyRide poderá não funcionar com todos os smartphones ou versões de SO (sistema operativo).
- A navegação e outras funcionalidades necessitam que as permissões de acesso ao GPS estejam definidas como “Permitir sempre” no seu smartphone.
- Todos os smartphones funcionam de forma diferente; consulte as instruções individuais do seu smartphone quanto à conectividade, deteção por Bluetooth, permissões de aplicações e outras definições.

PAU9910A

Configuração inicial

Esta secção descreve os procedimentos da configuração básica para ligação do smartphone à CCU e para começar a utilizar as funcionalidades inteligentes.

1. Transfira/instale a aplicação MyRide no smartphone através de uma loja de aplicações. Conclua a instalação e emparelhe/ligue-a à CCU por Bluetooth.
2. Para utilizar o sistema de navegação, transfira/instale a aplicação Garmin StreetCross. Conclua a instalação e emparelhe/ligue-a à CCU por Bluetooth.



3. Para utilizar a orientação rodoviária do sistema de áudio/telefone/navegação, emparelhe/ligue um auricular Bluetooth ao smartphone. (Consulte a página 5-6.)

Emparelhamento de MyRide


PCAN0150

PRECAUÇÃO


A ligação Bluetooth pode não funcionar nas seguintes situações.

- Num sítio exposto a ondas de rádio fortes ou a outro ruído eletromagnético.
- Em instalações nas redondezas que emitam ondas de rádio fortes (antenas de televisão ou rádio, centrais elétricas, estações emissoras, aeroportos, etc.).

1. Transfira e instale a aplicação MyRide no seu smartphone.
2. Prima brevemente o interruptor “✓” para abrir o sistema de menus. Navegue para: “Settings” → “Connection” → “Bluetooth”.

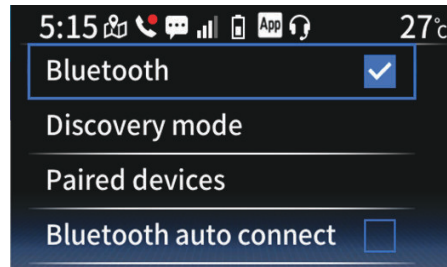

3. Certifique-se de que existe uma marca de seleção azul junto a “Bluetooth” e seleccione “Discovery mode”.

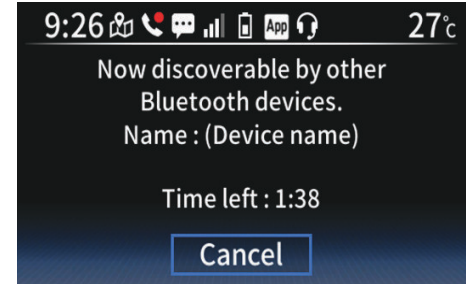

4. Abra a aplicação MyRide e navegue até ao ecrã “Pairing”. Siga as instruções na aplicação para detetar a CCU e para efetuar o emparelhamento/a ligação a essa.


NOTA

Após tornar a CCU detetável, é necessário realizar o emparelhamento no período de 3 minutos. Caso contrário, o processo falha. Em caso de falha, volte a seleccionar “Discovery mode” para tentar novamente.

5. É apresentado um pedido para emparelhamento por Bluetooth com uma chave de acesso que corresponde à apresentada no smartphone. Utilize os

Sistema de Conectividade de Smartphone

interruptores “^”/“v” para destacar “Yes” e, em seguida, prima brevemente o interruptor “v”.

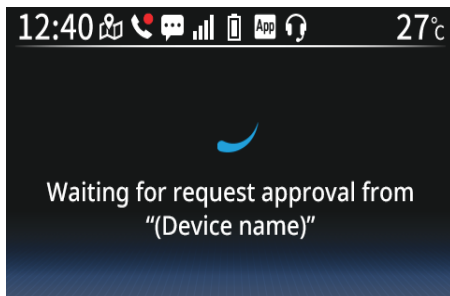

6. Aceite o pedido de emparelhamento no seu smartphone.

NOTA

- Após a chave de acesso ser apresentada, é necessário confirmar o emparelhamento no período de 30 segundos. Caso contrário, o limite de tempo é excedido. Em caso de falha, volte a selecionar “Discovery mode” para tentar novamente.
- Após a ligação, o ícone do indicador de MyRide “App” é apresentado na parte superior do visor de infotainment, bem como junto ao nome do smartphone ligado na lista “Paired devices”. (Consulte a página 6-18.)

NOTA

- Será apresentado um pedido no seu smartphone para partilhar informações dos contactos com o veículo. Se recusar carregar os dados para a CCU e/ou permitir o acesso a notificações, pode alterar esta seleção mais tarde nas definições do smartphone.
- Se um registo de emparelhamento por Bluetooth for eliminado do smartphone, então, o registo de emparelhamento correspondente tem de ser eliminado da lista de “Paired devices” para ser possível emparelhar novamente.
- Se um registo de emparelhamento por Bluetooth for eliminado da lista de “Paired devices”, então, o registo de emparelhamento correspondente tem de ser eliminado do smartphone para ser possível emparelhar novamente.
- Da primeira vez que o veículo é emparelhado com a aplicação MyRide, o idioma do sistema de menus muda para corresponder ao idioma selecionado na aplicação. Quando for instalada pela primeira vez, a aplicação adota o idioma do sistema do smartphone. Se o idioma não for suportado na CCU, o idioma inglês é automaticamente selecionado.

- Quando estiver emparelhada, a aplicação MyRide abre-se automaticamente quando a ligação Bluetooth for estabelecida e liga-se à CCU automaticamente (esta funcionalidade varia de acordo com as versões de smartphone e/ou SO. Consulte a aplicação MyRide para obter mais informações).

Sistema de navegação: Garmin StreetCross

PWA21401

AVISO

- Imobilize sempre o veículo antes de utilizar o sistema de navegação.
- Concentre-se sempre na condução, mantendo os olhos e a atenção na estrada.



Sistema de Conectividade de Smartphone

Este veículo está equipado com um sistema de navegação, o qual fornece orientação rodoviária visual e sonora. Para utilizar o sistema de navegação, primeiro deve transferir a aplicação Garmin StreetCross a partir de uma loja de aplicações no smartphone e, em seguida, efetuar o registo para o serviço.

Consulte a página 6-7 para obter mais informações sobre o funcionamento do sistema de navegação.

NOTA

- A utilização da aplicação Garmin StreetCross está sujeita à sua aceitação dos termos de utilização da Garmin StreetCross.
- A Yamaha não será responsável por quaisquer danos resultantes da utilização da aplicação Garmin StreetCross.
- O smartphone tem de permanecer desbloqueado e a aplicação Garmin StreetCross tem de ser mantida no primeiro plano para garantir que o smartphone não fica em suspensão (bloqueia). Se a função de outra aplicação mover a aplicação Garmin StreetCross para segundo plano (chamada telefónica, alarme, etc.), o smartphone poderá entrar em suspensão (bloquear) e a navegação poderá parar.

- As autorizações de acesso ao GPS da aplicação Garmin StreetCross têm de ser definidas como “Permitir sempre” nas definições do seu smartphone.
- A aplicação Garmin StreetCross poderá não funcionar com todos os smartphones ou versões de SO (sistema operativo).
- Quando a orientação rodoviária estiver ativa, são apresentadas as informações meteorológicas do destino. Se o destino se encontrar a mais de 1 hora de distância, as informações meteorológicas serão de um local a 1 hora de distância da sua localização atual, a caminho do destino.

Emparelhamento de Garmin StreetCross

PCAN0150

PRECAUÇÃO

A ligação Bluetooth pode não funcionar nas seguintes situações.

- **Num sítio exposto a ondas de rádio fortes ou a outro ruído eletromagnético.**
- **Em instalações nas redondezas que emitam ondas de rádio fortes (antenas de televisão ou rádio, centrais elétricas, estações emissoras, aeroportos, etc.).**

1. Transfira e instale a aplicação Garmin StreetCross no seu smartphone.
2. Certifique-se de que MyRide está ligada à CCU.
3. Abra a aplicação Garmin StreetCross e toque em “

NOTA

Após a ligação, o ícone do indicador de ligação de navegação “

5

Sistema de Conectividade de Smartphone

Emparelhamento de auricular Bluetooth

Siga as instruções do fabricante do auricular para emparelhamento/ligação ao smartphone. Quando a ligação do auricular for detetada pela aplicação MyRide, o ícone do indicador de auricular “” é apresentado na parte superior do visor de infotainment.

NOTA

Quando utilizar a função de voz do auricular, a ligação Bluetooth entre o smartphone e a CCU pode ficar instável. Consulte a aplicação MyRide para obter mais informações.

Telefone

Este veículo está equipado com uma função de telefone que requer um smartphone e um auricular Bluetooth. O smartphone tem de ser emparelhado e ligado à CCU e a um auricular Bluetooth (página 5-3).

Receber chamadas telefónicas:



Quando é recebida uma chamada num smartphone ligado, o toque é reproduzido no auricular ligado e o ecrã de chamada recebida substitui o ecrã atual no visor. Prima brevemente o interruptor “” para atender a chamada e o visor muda para o ecrã da chamada ativa. Prima brevemente o interruptor “” para rejeitar a chamada. O ícone do indicador de chamada telefónica ativa “” aparecerá durante toda a chamada.

PAU99124



Utilize o interruptor “” para aumentar o volume da chamada e o interruptor “” para o diminuir. Prima brevemente o interruptor “” para terminar a chamada.

NOTA

- Em alguns modelos de smartphone, não é possível ajustar o volume através dos interruptores do guiador. Nesse caso, o ajuste do volume é apresentado a cinzento no ecrã da chamada ativa.
- Quando existir uma chamada telefónica ativa e se aceitar uma segunda chamada recebida, a primeira chamada é colocada em espera até a segunda chamada terminar.
- Em alguns smartphones, quando existir uma chamada ativa e se rejeitar uma segunda chamada recebida, a ID do autor apresentada pode mudar

para a ID do autor da segunda chamada.

- Em alguns smartphones, a função de rejeitar uma chamada com o interruptor “✓” não funciona corretamente. O ícone de terminar chamada poderá ser apresentado a cinzento ou a utilização desse ícone poderá causar a aceitação da chamada. Nesse caso, opere o smartphone diretamente para terminar a chamada.

Fazer chamadas telefônicas:

Para fazer uma chamada telefônica, tem de iniciar a chamada diretamente no smartphone. Quando estiver ativa, é possível aceder ao ecrã da chamada ativa em “Phone”, no sistema de menus (página 6-12), e o indicador de chamada ativa é apresentado na parte superior do visor de infotainment (página 6-10). O áudio da chamada será reproduzido através do auricular Bluetooth ligado.

PWA21420

AVISO


- Não utilize o seu smartphone enquanto o veículo estiver em movimento.
- Nunca tire as mãos do guiador durante a condução.

- **Concentre-se sempre na condução, mantendo os olhos e a atenção na estrada.**
- **Mantenha o volume a um nível suficientemente baixo para manter a percepção do ambiente ao seu redor e garantir a segurança.**


PAU99213

Resolução de problemas de ligação

Se ocorrer um erro de ligação entre o smartphone, a aplicação MyRide, a aplicação Garmin StreetCross e/ou a CCU, é apresentado o seguinte ecrã.

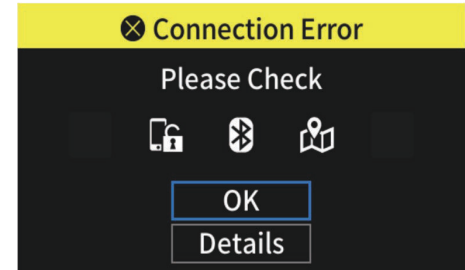

Selecione “Details” e verifique a ligação, como é indicado no ecrã.

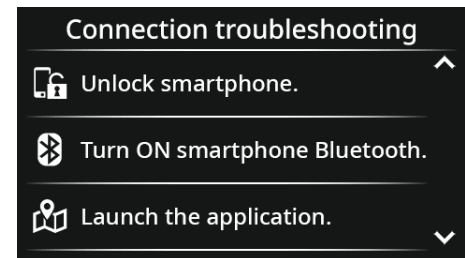

Sistema de Conectividade de Smartphone

Se o erro persistir, tente o seguinte:

1. Desligue a alimentação do veículo.
Após 20 segundos, volte a ligar a alimentação do veículo.
2. Desligue o Bluetooth do smartphone.
Depois, volte a ligá-lo.
3. Elimine a informação de emparelhamento Bluetooth do smartphone e do veículo.
4. Reinicie a aplicação MyRide e a aplicação Garmin StreetCross.

Indicadores luminosos e luzes de advertência

PAUA5932

PCA29090

PRECAUÇÃO

Se um indicador ou aviso sinalizar um problema ou condição anormal, pare imediatamente toda a operação do veículo. Solicite a um concessionário Yamaha que inspecione o veículo.



1. Indicador luminoso de mudança de direção esquerda “←”
2. Indicador luminoso de máximos “ ”
3. Indicador luminoso do sistema de controlo de tração “TCS”
4. Indicador luminoso de avaria “ ”
5. Luz de advertência do ABS “ ”
6. Indicador luminoso do sistema da chave inteligente “ ”

7. Luz de advertência da temperatura do refrigerante “ ”
8. Indicador luminoso do sistema de paragem e arranque “(A)”
9. Indicador luminoso de mudança de direção direita “→”

PAU8860

Indicadores luminosos de mudança de direção “←” e “→”

Cada indicador luminoso ficará intermitente quando os sinais de mudança de direção correspondentes estiverem a piscar.

PAU88690

Indicador luminoso de máximos “ ”

Este indicador acende-se quando são utilizados os máximos do farol dianteiro.

PAU8880

Luz de advertência da temperatura do refrigerante “ ”

Esta luz de advertência acende-se quando o motor sobreaqueceu. Se isto ocorrer, deverá desligar imediatamente o motor e deixá-lo arrefecer. (Consulte a página 9-33.) Para veículos com ventoinha(s) do radiador, a ativação ou desativação automática desta(s) efetua-se em função da temperatura do líquido refrigerante.

NOTA

Quando o veículo é ligado, a luz acende-se durante alguns segundos e depois apaga-se. Se a luz não se acender ou permanecer acesa, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

PCA10022

PRECAUÇÃO

Interrompa o funcionamento do motor se este estiver a sobreaquecer.

PAU88712

Indicador luminoso de avaria (MIL)

“ ”

Esta luz acende-se ou começa a piscar, se for detetado um problema no motor ou noutro sistema de controlo do veículo. Se isto acontecer, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema de diagnóstico a bordo. O circuito elétrico da luz de advertência pode ser verificado ativando a alimentação do veículo. A luz deverá acender-se durante alguns segundos e depois apagar-se. Se a luz não se acender logo quando o veículo é ligado ou se permanecer acesa, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

Funções dos controlos e instrumentos

PCA26820

PRECAUÇÃO

Se o MIL começar a piscar, reduza a velocidade do motor, a fim de evitar danos no sistema de escape.

NOTA

O motor é rigorosamente monitorizado pelo sistema de diagnóstico de bordo para este poder detetar qualquer deterioração e avaria do sistema de controlo de emissões. Por conseguinte, o MIL pode acender-se ou começar a piscar devido a modificações do veículo, falta de manutenção ou uso excessivo/indevido do veículo. Para evitar esta situação, observe as seguintes precauções.

- Não tente modificar o software da unidade de controlo do motor.
- Não acrescente quaisquer acessórios elétricos que possam interferir com o controlo do motor.
- Não use acessórios ou peças, nomeadamente suspensões, velas de ignição, injetores, sistemas de escape, etc., do mercado de reposição.
- Não altere as especificações do sistema de transmissão (corrente, carretos, rodas, pneus, etc.).
- Não remova nem altere o sensor de O₂, o sistema de indução de ar ou as

peças do sistema de escape (catalisadores, EXUP, etc.).

- Realize operações de manutenção numa correia em V e correia de transmissão corretamente (se instalado).
- Mantenha a pressão correta nos pneus.
- Não opere o veículo de forma excessiva. Por exemplo, abrir e fechar repetida ou excessivamente a aceleração, corridas, burn outs, cavalinhos, etc.

PAUN4001

Luz de advertência do ABS “”

Esta luz de advertência acende-se assim que liga o veículo e apaga-se após iniciar a condução. Se a luz de advertência se acender durante a condução, o sistema de travão antibloqueio pode não funcionar corretamente.

PWA16043



AVISO

Se a luz de advertência do ABS não se desligar depois de o veículo atingir os 10 km/h (6 mi/h) ou se a luz de advertência se acender durante a condução:

- Tenha mais cuidado para evitar o bloqueio das rodas durante travagens de emergência.

- Solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo logo que possível.

NOTA

Caso se aumente a rotação do motor enquanto os travões estão aplicados ou o veículo está no descanso central (se equipado), a luz de advertência do ABS poderá acender-se. Neste caso, desligue a alimentação do veículo e depois volte a ligá-la para reiniciar a luz de advertência do ABS.

PAU88700

Indicador luminoso do sistema de controlo de tração “TCS”

Este indicador luminoso fica intermitente quando o controlo de tração for acionado. Se o sistema de controlo de tração for desligado, este indicador luminoso acende-se.

NOTA

Se o veículo for ligado, a luz deve acender-se durante alguns segundos e depois apagar-se. Se a luz não se acender ou permanecer acesa, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

Indicador luminoso do sistema da chave inteligente “”

PAUN2772

O indicador luminoso comunica o estado do sistema da chave inteligente. Quando o sistema da chave inteligente está a operar normalmente, este indicador luminoso estará apagado. Se existir um erro no sistema da chave inteligente, o indicador luminoso piscará. O indicador luminoso também piscará durante a comunicação entre a chave inteligente e o veículo e durante a realização de algumas operações do sistema da chave inteligente.

Indicador luminoso do sistema de arranque e paragem “”

PAUM5000


Este indicador luminoso acende-se quando o sistema de arranque e paragem é ativado. O indicador luminoso pisca quando o motor é automaticamente parado pelo sistema de arranque e paragem.

NOTA

É possível que este indicador luminoso não se acenda, mesmo que o interruptor de arranque e paragem esteja colocado em “ON”. (Consulte a página 4-1.)

Visores duplos

PAU99272

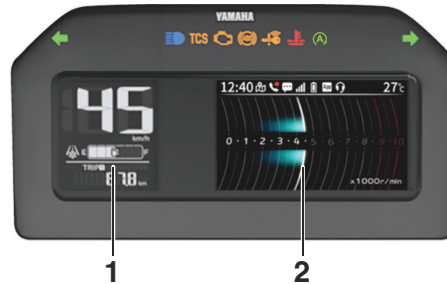

1. Visor principal
2. Visor de infotainment

Este veículo encontra-se equipado com um contador multifuncional que contém 2 ecrãs de visores separados. O visor principal contém informações básicas essenciais para a utilização do veículo. O visor de infotainment contém informações do veículo periféricas, um sistema de menus e funcionalidades inteligentes.

AVISO


PWA21413

- Não prestar atenção à condução pode provocar danos graves ou fatais. Concentre-se sempre na condução, mantendo os olhos e a atenção na estrada.
- Pare o veículo antes de realizar quaisquer alterações aos pontos de afinação ou antes de mexer no seu smartphone.
- A alteração dos ajustes durante a condução pode distrair o condutor e aumentar o risco de acidente.
- Nunca tire as mãos do guiador durante a condução.

Funções dos controlos e instrumentos

Visor principal

PAUM5190

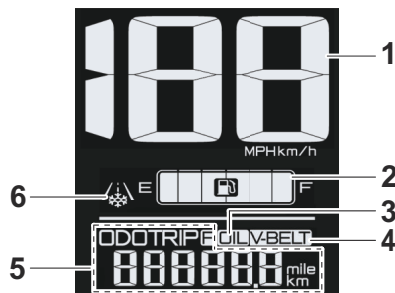

1. Velocímetro
2. Indicador de combustível
3. Indicador de mudança de óleo "OIL"
4. Indicador de substituição da correia em V "V-BELT"
5. Conta-quilómetros/contadores de percurso
6. Indicador de advertência de estrada com gelo "ICE"

NOTA

As unidades do visor podem ser alteradas no sistema de menu no visor de infotainment. (Consulte a página 6-19.)

Velocímetro

O velocímetro mostra a velocidade de deslocação do veículo.

Indicador de combustível

O contador de combustível indica a quantidade de combustível que se encontra no respetivo depósito. Os segmentos do visor correspondentes ao contador de combustível desaparecem de "F" (cheio) na direção de "E" (vazio) à medida que o nível de combustível diminui. Quando o combustível alcança o nível de reserva, o último segmento do contador de combustível irá começar a piscar e deverá reabastecer logo que possível.

PCAE0121

PRECAUÇÃO

Não deixe o veículo ficar totalmente sem combustível. Tal pode danificar o conversor catalítico.

Indicador de mudança de óleo "OIL"

Este indicador fica intermitente ao serem atingidos os primeiros 1000 km (625 mi), depois aos 5000 km (3100 mi) e, depois disso, a cada 6000 km (3700 mi). Quando aparecer, mude o óleo do motor. (Consulte a página 6-22.)

Indicador de substituição da correia em V "V-BELT"

Este indicador fica intermitente a cada 18000 km (11200 mi). Quando surgir, solicite

te a um concessionário Yamaha que substitua a correia em V.

NOTA

Para desativar os indicadores de substituição da correia em V e de mudança de óleo após ter sido concluída a manutenção, utilize a função "Maintenance reset" no sistema de menu do visor de infotainment. (Consulte a página 6-22.)

Indicador de advertência de estrada com gelo

O indicador de advertência de estrada com gelo piscará quando a temperatura ambiente detetada for 3 °C (37 °F) ou inferior.

NOTA

Este indicador pode, em algumas condições de condução, não piscar quando a temperatura ambiente real atinge os 3 °C (37 °F) ou temperaturas inferiores

Conta-quilómetros/contadores de percurso

Esta secção do visor contém um conta-quilómetros (ODO), um contador de percurso (TRIP 1) e um contador de percurso da reserva de combustível (TRIP F).

Os itens são apresentados um de cada vez. O item a apresentar pode ser selecionado

através da função “ODO/TRIP” do sistema de menu do visor de infotainment. (Consulte a página 6-13.)

NOTA

Os contadores de percurso podem ser reiniciados utilizando a função “Settings” → “Information / Reset” → “Trip mileage reset” do sistema de menu do visor de infotainment. (Consulte a página 6-21.)

Conta-quilómetros (ODO)

O conta-quilómetros mostra a distância total percorrida pelo veículo.

NOTA

O ODO para em 999999 e não pode ser reiniciado.

Contador de percurso (TRIP)

O TRIP mostra a distância percorrida desde a última colocação a zero.

O TRIP é reiniciado para 0 e reinicia a contagem após atingir 9999.9.

Contador de percurso da reserva de combustível (TRIP F)

Quando o combustível se encontra acima do nível de reserva, o TRIP F irá surgir como “_ _ _ _”. Quando o nível de reserva do depósito de combustível tiver sido alcançado,

o TRIP F começa a registar a distância percorrida a partir desse ponto. Depois de reabastecer e percorrer alguma distância, o TRIP F reinicia automaticamente.

Visor de infotainment

O visor de infotainment faculta ao condutor acesso fácil a funcionalidades inteligentes, a informações do veículo e a definições. É controlado através dos interruptores “^”/ “v”/ “v” e do botão “↵”. (Consulte a página 5-2.)

Quando o interruptor principal é ligado, é apresentado um aviso no visor de infotainment. Após a sua leitura, prima brevemente o interruptor “v” para aceitar. Em seguida, o visor muda para o último ecrã inicial selecionado.

NOTA

- Este visor é de cristal líquido com transístor de película fina (TFT LCD) e foi concebido para proporcionar um bom contraste e uma boa leitura nas mais variadas condições de iluminação. Contudo, devido à natureza desta tecnologia, é normal que um reduzido número de pixels fique inativo.
- O nível de luminosidade do visor de infotainment pode ser ajustado no sistema de menus. (Consulte a página 6-19.)
- Se o visor ficar demasiado quente, os níveis de luminosidade do ecrã são automaticamente reduzidos para evitar danos nos componentes.

Funções dos controlos e instrumentos

- As unidades do visor podem ser alteradas entre quilómetros-milhas e entre Celsius/Fahrenheit. (Consulte a página 6-19.)
- As unidades do visor do sistema de navegação são bloqueadas para corresponderem às definições da região do smartphone ligado.

⚠ WARNING

Failure to pay attention while riding could result in death or serious injury. Always concentrate on riding by keeping your eyes and mind on the road. Read the Owner's Manual.

ACCEPT

Ecrãs iniciais

O visor de infotainment dispõe de 4 ecrãs iniciais:

- ecrã inicial de visualizador
- ecrã inicial de navegação
- ecrã inicial de informações do veículo
- ecrã inicial do controlo do para-brisas

Prima brevemente o botão “” para percorrer os ecrãs iniciais.

Enquanto um ecrã inicial estiver em exibição, prima brevemente o interruptor “” para abrir o sistema de menus.

Ecrã inicial de visualizador

Existem três variações de ecrã inicial de visualizador: “Tachometer”, “ECO” e “Speed”. Para seleccionar qual o visualizador a exibir, prima brevemente o interruptor “” para abrir o sistema de menus e navegue para “ Meter display”. (Consulte a página 6-14.)

NOTA

Enquanto no ecrã inicial de visualizador, mantenha premido o atalho do interruptor “” para “ Meter display” no sistema de menus.

Visualizador de taquímetro




O visualizador do taquímetro mostra a velocidade do motor, conforme medida para velocidade de rotação da cambota, em rotações por minuto (rpm).

NOTA

O visualizador de taquímetro serve apenas como referência. A resolução do visualizador de taquímetro não tem o mesmo nível de detalhe do que um taquímetro tradicional.


Visualizador de ECO

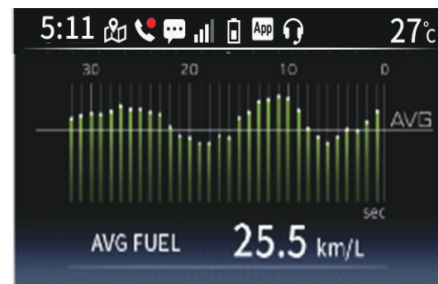

Uma representação visual em tempo real do consumo de combustível instantâneo e médio do veículo

Funções dos controlos e instrumentos

Visualizador de velocidade

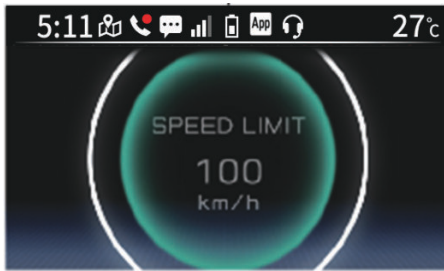

O limite de velocidade da estrada em que se encontra atualmente é indicado por texto e por um círculo externo. O círculo interno aumenta/diminui para indicar a velocidade atual do veículo. Quando o limite de velocidade é atingido/ultrapassado, o círculo externo muda de cor para laranja.

NOTA

O limite de velocidade é obtido através do sistema de navegação. Se a aplicação Garmin StreetCross não estiver ligada, ou se o limite de velocidade da estrada atual não estiver disponível, o limite de velocidade e círculo externo não são exibidos.

Ecrã inicial de navegação




A orientação rodoviária dispõe de 3 modos de visualização: “Default view”, “Turn-by-turn” e “Turn list”.

Default view



No modo “Default view”: o zoom dos interruptores “^”/“v” é aumentado/diminuído.

Turn list

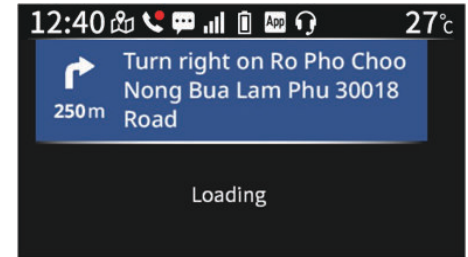

No modo “Turn list”: os interruptores “^”/“v” percorrem a lista de curvas do percurso para cima/baixo.

Turn-by-turn




Prima brevemente o interruptor “v” para abrir o sistema de menus e navegue até “Navigation” → “Change view” para alternar entre os modos de visualização.

Funções dos controlos e instrumentos

NOTA

- Enquanto no ecrã inicial de navegação, mantenha premido o atalho do interruptor “✓” para “Navigation” no sistema de menus.
- Se a ligação Bluetooth ficar instável, o ecrã de navegação pode mudar automaticamente para o modo “Turn-by-turn” ou ficar bloqueado com uma animação a ser carregada. Quando a ligação melhorar, o ecrã de navegação regressa à definição anterior.
- Em alguns smartphones, a utilização da função de telefone com a navegação em curso pode causar a apresentação de um erro de ligação após voltar ao ecrã de navegação. Se tal ocorrer, siga as instruções apresentadas no visor. (Consulte a página 5-7.)
- Se a função de assistente de IA do smartphone ligado estiver desativada nas definições do smartphone, e um auricular também estiver ligado, poderá ser apresentado um erro de ligação aquando da utilização do ecrã inicial de navegação (apenas no iOS).

Ecrã inicial de informações do veículo

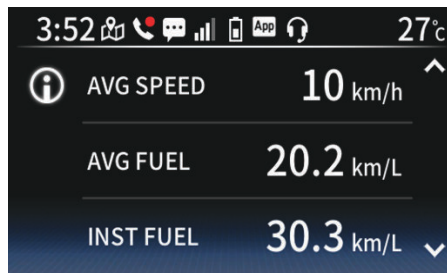

O visor de informações do veículo apresenta as seguintes informações:

- Velocidade média (AVG SPEED)
- Consumo médio de combustível (AVG FUEL)
- Consumo instantâneo de combustível (INST FUEL)
- Temporizador do percurso (TRIP TIME)
- Temperatura do ar (AIR)
- Temperatura do líquido refrigerante (COOLANT)
- Tensão da bateria (BATTERY)

Utilize os interruptores “^”/“v” para percorrer a lista de itens para cima/baixo. Prima brevemente o interruptor “✓” para abrir o sistema de menus e navegue até “Settings” → “Information / Reset” → “Vehicle info.” para a reposição de itens individuais. (Consulte a página 6-21.)

NOTA

Enquanto no ecrã inicial de informações do veículo, mantenha premido o atalho do interruptor “✓” para “Settings” → “Information / Reset” → “Vehicle info.” no sistema de menus.

Velocidade média (AVG SPEED)

Exibe a velocidade média de deslocação desde a última reposição.

Consumo médio de combustível (AVG FUEL)

Se usar quilómetros, o visor do consumo médio de combustível pode ser definido para “km/L” ou “L/100km” (página 6-19). Se usar milhas, o consumo médio de combustível é apresentado em “MPG”.

Consumo instantâneo de combustível (INST FUEL)

Se usar quilómetros, o visor do consumo instantâneo de combustível pode ser definido para “km/L” ou “L/100km” (página 6-19). Se usar milhas, o consumo instantâneo de combustível é apresentado em “MPG”.

Funções dos controlos e instrumentos

Temporizador do percurso (TRIP TIME)

Apresenta o tempo de funcionamento (interruptor principal LIGADO) desde a reposição manual do temporizador.

Temperatura do ar (AIR)

A temperatura do ar é apresentada de -9°C (16°F) a 50°C (122°F), em incrementos de 1°C (1°F). A temperatura exibida pode variar da temperatura ambiente real.

NOTA

- “---” é apresentado se a temperatura detetada for inferior a -9°C (16°F).
- “---” é apresentado se a temperatura detetada for superior a 50°C (122°F).

Temperatura do líquido refrigerante (COOLANT)

A temperatura do líquido refrigerante é apresentada de -30°C (-22°F) a 125°C (257°F), em incrementos de 1°C (1°F).

NOTA

- Se a temperatura do líquido refrigerante do veículo for inferior a -30°C (-22°F), o visor da temperatura do líquido refrigerante apresentará a indicação “-30”.
- Se a temperatura do líquido refrigerante do veículo for superior a 125°C (257

$^{\circ}\text{F}$), o visor da temperatura do líquido refrigerante continua a piscar com a indicação “Hi”.

- A luz de advertência da temperatura do refrigerante acende-se se a temperatura do líquido refrigerante ultrapassar os 125°C (257°F).

Tensão da bateria (BATTERY)

Mostra a tensão atual da bateria.

NOTA

Se a tensão da bateria for superior a 16.0 V ou inferior a 9.0 V, é apresentada a indicação “--.-”.

Ecrã inicial do controlo do para-brisas



Este ecrã inicial permite controlar o para-brisas. Mantenha os interruptores “^”/“v” premidos para ajustar a posição do para-brisas para cima/baixo.


NOTA

Se o para-brisas for ajustado continuamente durante um longo período de tempo, o sistema vai sobreaquecer e desativar-se até ser arrefecido.

Clock

O relógio usa um sistema de 12 horas. O relógio pode ser automaticamente atualizado a partir dos smartphones ligados. O relógio também pode ser configurado manualmente; prima brevemente o interruptor “✓” para abrir o sistema de menus e navegue até “Settings” → “Clock” → “Manual Adjustment”. (Consulte a página 6-18.)

Ícones dos indicadores

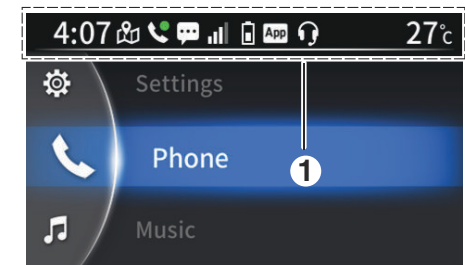

1. Ícones dos indicadores

Funções dos controlos e instrumentos

Ícone do indicador de ligação de navegação “”

Este ícone acende-se quando a aplicação Garmin StreetCross estiver ligada.

Ícone do indicador de telefone “/“”

Este ícone fica verde quando há uma chamada ativa, e vermelho quando há uma chamada perdida recente. O ícone de chamada perdida desaparece quando a chamada perdida for confirmada ao navegar até “ Navigation” no sistema de menus.

Ícone do indicador de notificação “”

Este ícone acende quando o smartphone ligado recebe uma mensagem, e-mail ou outra notificação. Depois, o ícone permanece aceso até desligar o veículo ou verificar as notificações navegando até “ Notification” no sistema de menus.

NOTA

- Esta função só está disponível quando o smartphone está ligado ao veículo através da aplicação MyRide.
- A autorização para aceder às notificações tem de ser concedida à aplicação MyRide no smartphone.

Ícone do indicador de conectividade de rede “”

Este ícone indica o estado de ligação de rede do smartphone ligado.

Ícone desligado: Nenhum smartphone ligado.

: Está ligado um smartphone, mas sem conectividade de rede.

: Está ligado um smartphone e tem conectividade de rede. Os segmentos do ícone indicam a força do sinal.

NOTA

Este ícone poderá não funcionar com alguns modelos de smartphone, mesmo se o smartphone ligado tiver ligação à rede.

Ícone do indicador do nível de bateria do smartphone “”

Este ícone indica o nível de bateria do smartphone ligado.

Ícone desligado: Nenhum smartphone ligado.

: A barra central move-se para cima e para baixo para indicar o nível de bateria.

: Smartphone ligado e a carregar.

NOTA

O nível de bateria indicado pelo ícone poderá nem sempre ser consistente com o nível de bateria apresentado no smartphone.

Ícone do indicador MyRide “”

Este ícone acende-se quando a aplicação MyRide é ligada com êxito à CCU.

: O ícone fica amarelo em caso de sobreaquecimento do smartphone ligado.

NOTA

Este ícone piscará a amarelo em caso de erro de comunicação entre o indicador multifunções e a CCU.

Ícone do indicador de auricular “”

Este ícone acende se um auricular Bluetooth estiver ligado ao smartphone.

NOTA

Em alguns smartphones, este ícone poderá apagar durante as chamadas telefónicas.

Ícone do indicador do aquecedor de punho “” (se equipado)

Os aquecedores de punho podem ser utilizados com o motor a trabalhar. Existem 3 predefinições de temperatura personalizáveis que podem ser selecionadas ao navegar para “ Grip Warmer” no sistema de menus. (Consulte a página 6-23.)

As predefinições podem ser personalizadas entre 10 níveis de temperatura diferentes, ao navegar para “ Settings” → “Grip

warmer settings” no sistema de menus. (Consulte a página 6-20.)

O ícone apresenta a definição de temperatura atual:

Ícone desligado: Aquecedor de punho desligado.

: Predefinição baixa

: Predefinição média

: Predefinição alta

NOTA

Quando o motor está ao ralenti ou a rpm baixas, a potência dos aquecedores dos punhos é reduzida.

PCA17932

PRECAUÇÃO

- **Certifique-se de que usa luvas quando utilizar os aquecedores de punho.**
- **Não utilize os aquecedores de punho se o tempo estiver quente.**
- **Se o punho do guiador ou do acelerador ficar desgastado ou danificado, interrompa a utilização dos aquecedores de punho e substitua os punhos.**

Ícone do indicador do aquecedor de assento  (se equipado)

O aquecedor de assento pode ser utilizado com o motor a trabalhar. Existem 3 predefinições de temperatura personalizáveis que podem ser selecionadas ao navegar para “ Seat Heater” no sistema de menus. (Consulte a página 6-22.)

As predefinições podem ser personalizadas entre 10 níveis de temperatura diferentes, ao navegar para “ Settings” → “Seat heater settings” no sistema de menus. (Consulte a página 6-20.)

O ícone apresenta a definição de temperatura atual:

Ícone desligado: Aquecedor de assento desligado.

: Predefinição baixa

: Predefinição média

: Predefinição alta

NOTA

Quando o motor está ao ralenti ou a rpm baixas, a potência do aquecedor de assento é reduzida.

PCA23980

PRECAUÇÃO


- **Utilize vestuário de proteção que cubra a anca e as pernas quando utilizar o aquecedor de assento.**

- **Se a temperatura ambiente for de 20 °C (68 °F) ou superior, não regule o aquecedor de assento para o nível alto.**
- **Se o assento ficar gasto ou danificado, pare de utilizar o aquecedor de assento e substitua o assento.**

Funções dos controlos e instrumentos

Sistema de menus

PAUA3193

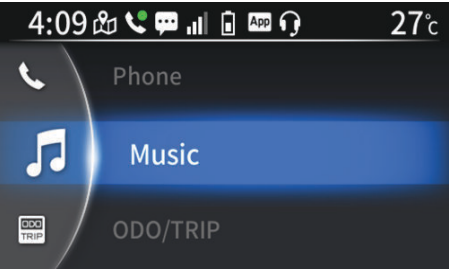

O sistema de menus deste veículo é controlado através dos interruptores “✓”/“^”/“v” e do botão “↩”. (Consulte a página 6-25.)

Operações básicas do sistema de menus:

- Prima brevemente o interruptor “✓” para abrir o sistema de menus, a partir do ecrã inicial, ou para executar uma seleção no sistema de menus.
- Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para destacar e ajustar os itens de menu.
- Prima brevemente o botão “↩” para percorrer os ecrãs iniciais ou para voltar ao ecrã anterior no sistema de menus.
- Mantenha o botão “↩” premido para sair do sistema de menus e voltar ao ecrã inicial.

O sistema de menus está dividido nas seguintes funções principais:

Telefone (em caso de chamada ativa)	Função de telefone para uma chamada ativa. (Consulte a página 6-12.)
Música	Abre o leitor de áudio ligado ao smartphone. (Consulte a página 6-13.)
ODO/TRIP	Seleção e reposição dos itens de informações no visor principal. (Consulte a página 6-13.)
Visor do indicador	Seleção do tipo de visualizador do ecrã inicial. (Consulte a página 6-14.)
Navegação	Menu para o sistema de navegação. (Consulte a página 6-14.)
Notificação	Uma lista de notificações recebidas e de chamadas perdidas para o smartphone ligado. (Consulte a página 6-16.)
Meteorologia	Apresenta os boletins meteorológicos locais. (Consulte a página 6-16.)
Settings	Ajusta as definições relacionadas com a operação do veículo. (Consulte a página 6-17.)

“Seat Heater” (se equipado)	Ajustar as predefinições do aquecedor de assento. (Consulte a página 6-22.)
“Grip Warmer” (se equipado)	Ajustar as predefinições do aquecedor de punho. (Consulte a página 6-23.)
“Wind Screen”	Ajusta o para-brisas para cima e para baixo.

“ Phone”




A seleção deste módulo abre um ecrã de chamada ativa. É apresentado o nome do contacto e a hora de chamada. Ajuste o volume da chamada com os interruptores “^”/“v”. Prima brevemente o interruptor “✓” para terminar a chamada.

NOTA

As funções de controlo do volume da chamada e/ou de terminar chamada com o interruptor “✓” não estão disponíveis em todas as marcas e modelos de smartphone. Se essa função não estiver disponível, os gráficos de ajuste de volume e de terminar chamada no lado esquerdo do ecrã são apresentados a cinzento. Se tal ocorrer, a chamada pode ser diretamente controlada através do smartphone.

“🎵 Music”

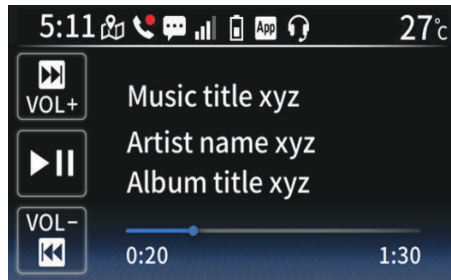

Isso abre um leitor de áudio que interage com a aplicação do leitor de áudio do smartphone. Prima brevemente os interruptores “^”/“✓” para ajustar o volume.


Mantenha premidos os interruptores “^”/“✓” para saltar para a faixa seguinte/anterior.

Prima brevemente o interruptor “✓” para reproduzir/colocar em pausa a faixa.

NOTA

- Todas as informações de faixas áudio são importadas da aplicação do leitor de música no seu smartphone.
- Consoante o smartphone e a aplicação do leitor de música, o leitor de áudio poderá começar a reproduzir automaticamente, as informações da faixa poderão não ser exibidas ou as funções de faixa anterior/seguinte e de ajuste de volume poderão não funcionar.

“ODO TRIP”

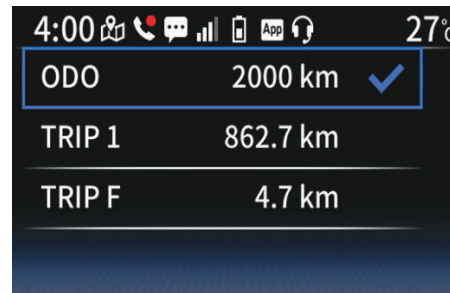

Este módulo controla o item a ser exibido na secção de conta-quilómetros/contadores de percurso do visor principal. (Consulte a página 6-4.)

Prima brevemente o interruptor “✓” para seleccionar um item destacado. Este será apresentado na secção de conta-quilómetros/contadores de percurso do visor principal e o menu volta ao ecrã anterior.


Mantenha premido o interruptor “✓” para repor o item destacado.

NOTA

- Não é possível reiniciar o conta-quilómetros.
- Com a função “ODO TRIP” destacada no menu superior, mantenha premido o interruptor “✓” para reiniciar todos os contadores de percurso de uma só vez.


Funções dos controlos e instrumentos

“Meter display”

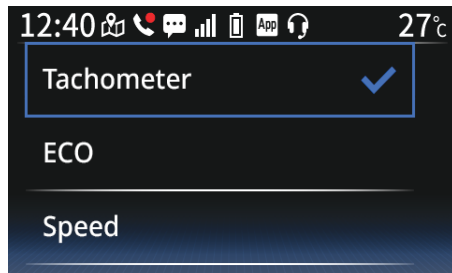

Este módulo permite a seleção de qual visualizador apresentar no ecrã inicial de visualizador. (Consulte a página 6-6.)

“Navigation”

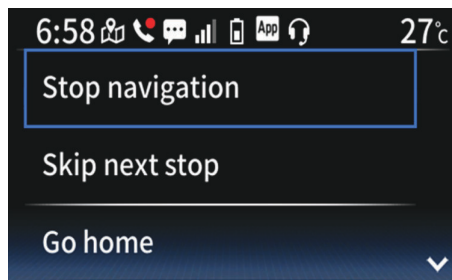


Este módulo contém uma lista de comandos para o sistema de navegação: (Consulte a página 6-7.)

- “Stop navigation”
- “Skip next stop”


- “Go home”
- “Go to work”
- “Favorites”
- “Nearby Gas stations”
- “Change view”

NOTA

Com a exceção dos comandos indicados acima, opere o sistema de navegação utilizando a aplicação Garmin StreetCross no smartphone.

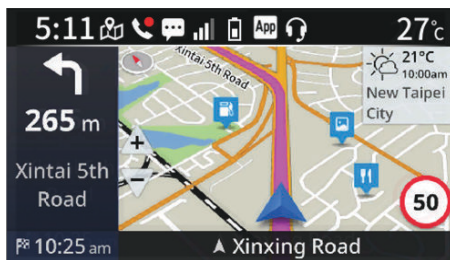

Quando é utilizado um comando pra selecionar um destino, o ecrã inicial de navegação abre-se e apresenta o percurso novo/atualizado.

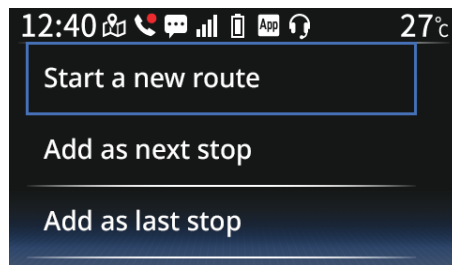


Se a orientação rodoviária já estiver ativa quando for utilizado um comando para selecionar um destino, são disponibilizadas as seguintes opções:

“Start a new route”: Cancela o percurso anterior e configura o percurso para o novo destino

“Add as next stop”: Adiciona o novo destino como a próxima paragem no percurso atual.

“Add as last stop”: Adiciona o novo destino como a última paragem no percurso atual.

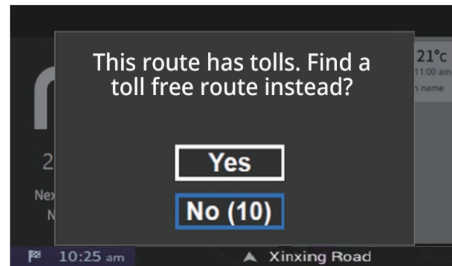

Se o percurso tiver portagens, é-lhe perguntado se pretende pesquisar outro percurso sem portagens. Selecione “Yes” para encontrar um percurso sem portagens. Selecione “No” para aceitar o percurso atual.

NOTA

Decorridos 10 segundos, o percurso (com portagens) é selecionado automaticamente.

“ Navigation” → “Stop navigation”

Cancela a orientação rodoviária atual e abre o ecrã inicial de navegação.

“ Navigation” → “Skip next stop”

Salta a próxima paragem do percurso planejado e abre o ecrã inicial de navegação.


“ Navigation” → “Go home”

Configura a orientação rodoviária para o local de residência (este já deve estar configurado na aplicação Garmin StreetCross).

“ Navigation” → “Go to work”

Configura a orientação rodoviária para o local de trabalho (este já deve estar configurado na aplicação Garmin StreetCross).

“ Navigation” → “Favorites”

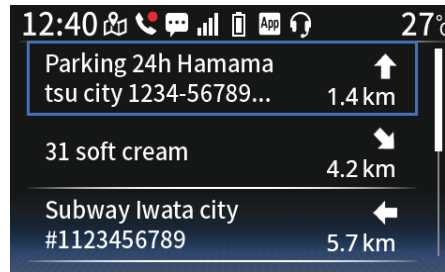


Mostra uma lista de locais guardados e a respetiva distância em relação ao local atual (é necessária a existência de locais guardados na Garmin StreetCross).

NOTA

Se a orientação rodoviária estiver em curso, são apresentadas setas a mostrar o sentido dos locais guardados. O sentido de marcha atual é indicado pela seta para cima.

“ Navigation” → “Nearby Gas stations”

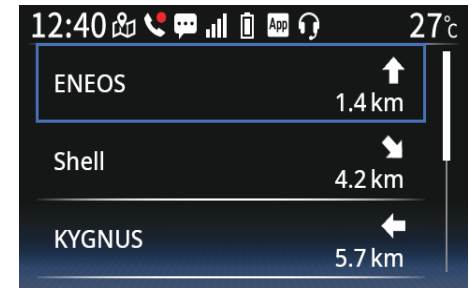


Mostra uma lista de estações de serviço nas proximidades e a respetiva distância em relação ao local atual.

NOTA

Se a orientação rodoviária estiver em curso, são apresentadas setas a mostrar o sentido para as estações de serviço. O sentido de marcha atual é indicado pela seta para cima.


Funções dos controlos e instrumentos

“Navigation” → “Change view”

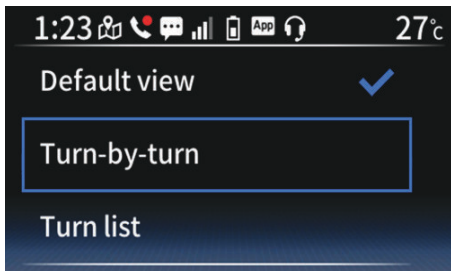


Este módulo muda o modo de visualização do sistema de navegação (Default view/ Turn list/Turn-by-turn). Após a seleção, o ecrã inicial de navegação abre-se no modo de visualização selecionado.

“Notification”

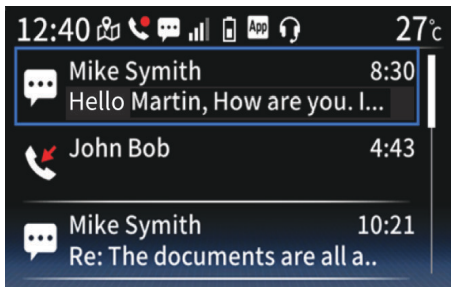

Isto é uma lista de notificações (desde a ligação à CCU) e de chamadas perdidas do smartphone ligado. Selecione um item para

ler a mensagem de notificação no visor de infotainment. Após todas as notificações e chamadas perdidas terem sido vistas, o ícone do indicador de chamada perdida “☎” e o ícone do indicador de mensagem desaparecem.

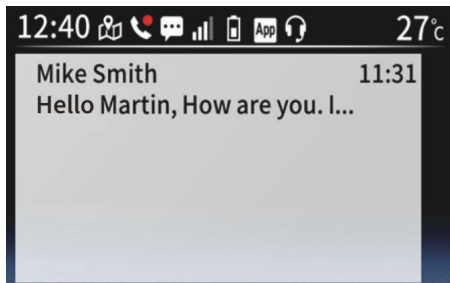


NOTA

- Em alguns smartphones e/ou aplicações, as notificações poderão não funcionar.
- O número máximo de itens guardados é de 30. Quando o limite for atingido, os itens mais antigos serão eliminados.
- Se uma mensagem for demasiado longa, não será apresentada na sua totalidade.
- As mensagens não podem ser abertas e lidas enquanto o veículo estiver em movimento.

- Os carimbos de data/hora das notificações poderão ser ligeiramente diferentes do que os apresentados no smartphone.

“Weather”

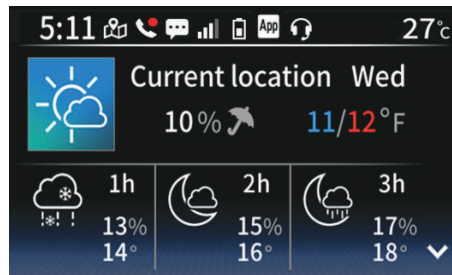


Este módulo apresenta informações meteorológicas do local atual. Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para mudar o intervalo de tempo das informações meteorológicas (de hora a hora/diárias).

NOTA

As informações meteorológicas deste módulo poderão ser diferentes daquelas no ecrã inicial de navegação.

Funções dos controlos e instrumentos

“Settings”

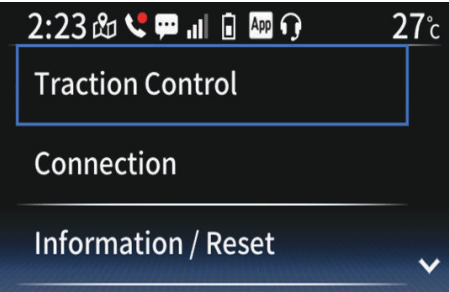


O menu Settings contém o seguinte:

“Traction Control”	Ativar/Desativar controlo de tração. (Consulte a página 6-17.)
“Connection”	Gerir ligações Bluetooth. (Consulte a página 6-17.)
“Clock”	Ajustar hora/configurar atualização automática. (Consulte a página 6-18.)
“Brightness”	Alterar a luminosidade do visor de infotainment. (Consulte a página 6-19.)
“Unit”	Alterar as unidades do visor. (Consulte a página 6-19.)
“Seat heater settings” (se equipado)	Personalizar as predefinições do aquecedor de assento. (Consulte a página 6-20.)

“Grip warmer settings” (se equipado)	Personalizar as predefinições do aquecedor de punho. (Consulte a página 6-20.)
“System information”	Ver a ID da CCU. (Consulte a página 6-20.)
“Legal information”	Ver licenças de software. (Consulte a página 6-21.)
“Information / Reset”	Visualizar/repor os contadores de percurso e outros pontos de afinação. (Consulte a página 6-22.)

“Settings” → “Traction Control”

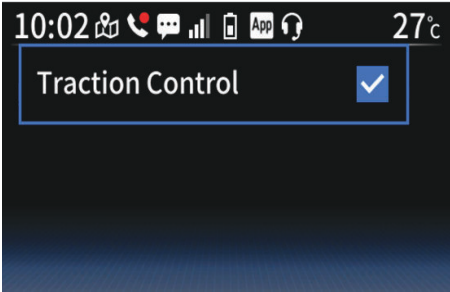


Prima brevemente o interruptor “✓” para LIGAR/DESLIGAR o sistema de controlo de tração. A marca de seleção indica LIGADO. Consulte a página 6-27 para obter mais informações sobre o sistema de controlo de tração.

NOTA

A marca de seleção ao lado desta definição volta a ser apresentada cada vez que a alimentação do veículo for LIGADA.

“Settings” → “Connection” → “Bluetooth”

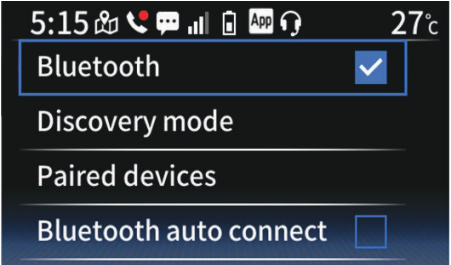

“Bluetooth”


LIGA/DESLIGA o Bluetooth da CCU. A marca de seleção indica LIGADO.

“Discovery mode”

Coloca a CCU no modo de deteção por Bluetooth aquando do emparelhamento de um smartphone. Consulte a página 5-3 para obter mais informações sobre o emparelhamento por Bluetooth.

Funções dos controlos e instrumentos

“Paired devices”

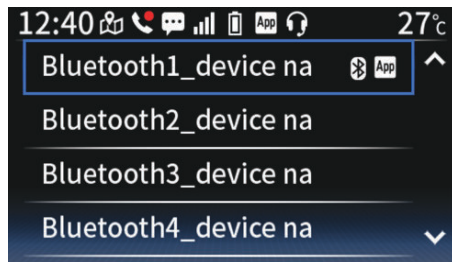


Os smartphones emparelhados são indicados aqui. O símbolo da aplicação MyRide “App” junto ao nome de um dispositivo indica que a aplicação está atualmente ligada à CCU. O símbolo de Bluetooth “ⓑ” junto ao nome de um dispositivo indica que a Garmin StreetCross está atualmente ligada à CCU.

NOTA

É possível emparelhar um máximo de 8 dispositivos

Selecione o nome de um dispositivo para ver mais opções:

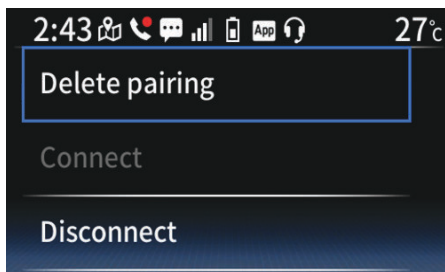

“Delete pairing”: Elimina o dispositivo emparelhado selecionado da memória da CCU.

“Connect”: Estabelece ligação ao dispositivo emparelhado selecionado.

“Disconnect”: Termina a ligação ao dispositivo emparelhado selecionado

NOTA

Se a opção “Bluetooth auto connect” estiver ligada, a CCU pode voltar a estabelecer ligação imediatamente ao smartphone após ser desligada.

“Bluetooth auto connect”


LIGA/DESLIGA a ligação automática de Bluetooth. A marca de seleção indica LIGADO. Quando a ligação automática estiver LIGADA, a CCU liga-se automaticamente ao último dispositivo ligado. Se não estiver disponível, a CCU tenta ligar-se a outro dis-

positivo da lista de dispositivos emparelhados.

NOTA


Se a função “Bluetooth auto connect” estiver DESLIGADA, é possível proceder à ligação manual a outros dispositivos previamente emparelhados através da lista “Paired devices”.

“Settings” → “Clock”

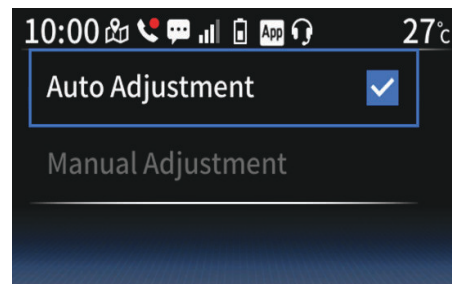


O relógio pode ser configurado para ajuste automático em sincronização com um smartphone. “Auto Adjustment” LIGADO é indicado pela marca de seleção e requer uma ligação à aplicação MyRide. (Consulte a página 5-2.) “Manual Adjustment” permite a calibração manual do relógio.

Funções dos controlos e instrumentos

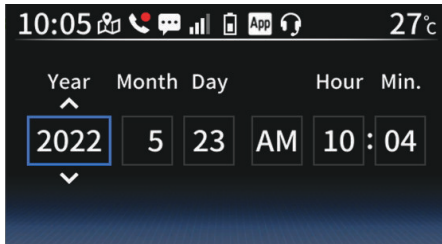

Para ajustar manualmente o relógio, prima brevemente os interruptores “^”/“v” para ajustar o item destacado para cima/baixo. Prima brevemente o interruptor “✓” para configurar o item e avançar para o próximo item. Após configurar o último item, selecione “OK” e o visor volta ao menu anterior.

⚙️ Settings → “Brightness”

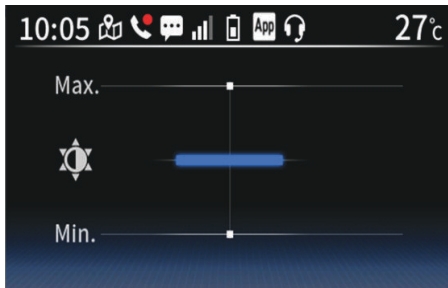


O indicador multifunções está equipado com um sensor para detetar as condições de iluminação ambiente e ajustar os níveis de luminosidade dos visores. Este módulo também permite definir manualmente os níveis de luminosidade do ecrã.

NOTA

- À medida que as definições de luminosidade são alteradas no menu, a luminosidade do ecrã muda em tempo real.
- Se a temperatura dos visores ficar demasiado elevada, a luminosidade do ecrã é automaticamente reduzida e não pode ser ajustada. Quando a temperatura descer, a luminosidade do ecrã regressa à definição anterior.

O ponto de afinação de luminosidade do visor dispõe de 3 níveis. Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para ajustar a definição de luminosidade para cima/baixo. Prima brevemente o interruptor “✓” para confirmar a definição e voltar ao menu anterior.

⚙️ Settings → “Unit”

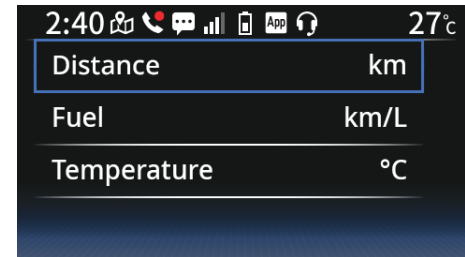

São apresentadas as unidades do visor selecionadas. As unidades do visor podem ser selecionadas da seguinte forma:


- “Mileage”: “km” ou “mile”
- “Fuel”: “km/L”, “L/100km” ou “MPG”
- “Temperature”: “°C” ou “°F”

NOTA

Quando seleciona “mile” como unidade de “Mileage”, a unidade “Fuel” muda automaticamente para “MPG”. Neste momento, o item “Fuel” é apresentado a cinzento e não pode ser selecionado.

Funções dos controlos e instrumentos

“ Settings” → “Seat heater settings”
(se equipado)

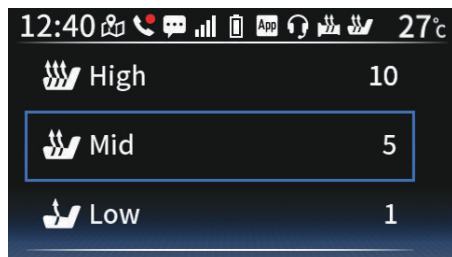

As três predefinições do aquecedor de assento podem ser personalizadas aqui. Prima brevemente o interruptor “✓” para selecionar a predefinição pretendida (baixo/médio/alto).




Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para ajustar o nível de aquecimento de 1 a 10. Prima brevemente o interruptor “✓” para confirmar os pontos de afinação e voltar ao menu anterior.

Quando terminar, mantenha premido o interruptor “✓” para sair do sistema de menu.


NOTA

Para conservar a tensão da bateria, o aquecedor de assento pode desligar-se automaticamente quando o motor estiver a funcionar a baixas rpm e/ou a tensão da bateria for baixa.

“ Settings” → “Grip warmer settings” (se equipado)

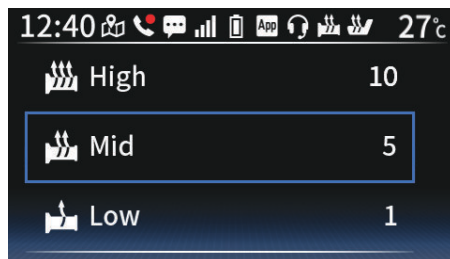

As três predefinições do aquecedor de punho podem ser personalizadas aqui. Prima brevemente o interruptor “✓” para selecionar a predefinição pretendida (baixo/médio/alto).

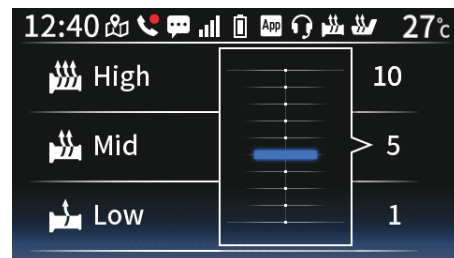

Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para ajustar o nível de aquecimento de 1 a 10. Prima brevemente o interruptor “✓” para confirmar os pontos de afinação e voltar ao menu anterior.

Quando terminar, mantenha premido o interruptor “✓” para sair do sistema de menu.

NOTA

Para conservar a tensão da bateria, os aquecedores dos punhos podem desligar-se automaticamente quando o motor estiver a funcionar a baixas rpm e/ou a tensão da bateria for baixa.

“ Settings” → “System information”

Este módulo apresenta a versão de software do sistema atual.

Funções dos controlos e instrumentos

“Unit ID”




Este módulo contém um código QR com o número de identificação da CCU. Os interruptores “^”/“v” controlam a luminosidade do código QR. Prima brevemente o interruptor “v” para voltar ao menu anterior.

NOTA


A ID da CCU só é necessária para serviços no concessionário.

“Settings” → “Legal information”

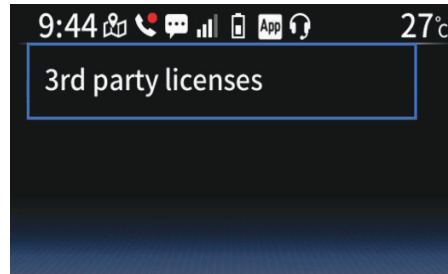


É possível visualizar os acordos de licença de terceiros.

“Settings” → “Information / Reset”

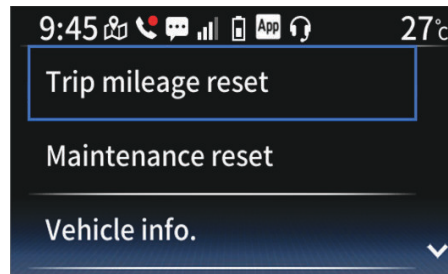

Este módulo permite a visualização e reposição de contadores de percurso, contadores de percurso de manutenção, itens de informação do veículo e a reposição em massa das predefinições de fábrica de outras definições.

“Trip mileage reset”

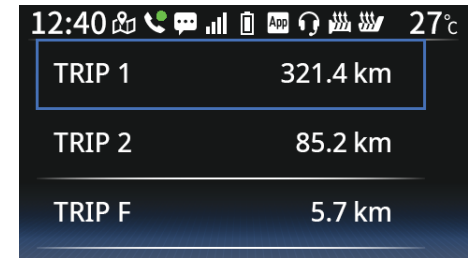


Este módulo permite a reposição dos contadores de percurso no visor principal. Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para destacar um item. Mantenha premido o interruptor “v” para repor o item. Confirme ao seleccionar “OK”.

NOTA

A opção “TRIP F” só pode ser seleccionada quando o nível de combustível for baixo. Caso contrário, o item é apresentado a cinzento.

Funções dos controlos e instrumentos

“Maintenance reset”

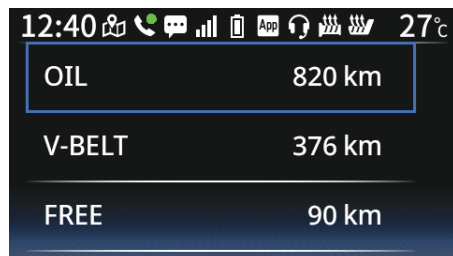


Este módulo permite a reposição de contadores de percurso de manutenção e dos respetivos ícones dos indicadores associados. Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para destacar um item. Prima brevemente o interruptor “✓” para repor o item. Confirme ao selecionar “OK”.

NOTA


Quando os itens “OIL” e “V-BELT” forem repostos, o indicador de mudança de óleo “OIL” e o indicador de substituição da cor-reia em V “V-BELT” apagam-se no visor principal.

“Vehicle info.”

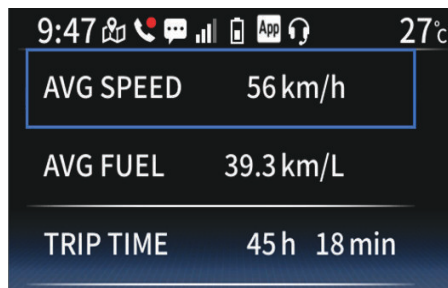

Este módulo permite a reposição dos itens do visor de informações do veículo. Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para destacar um item. Prima brevemente o interruptor “✓” para repor o item. Confirme ao selecionar “OK”.

“Reset (Others)”

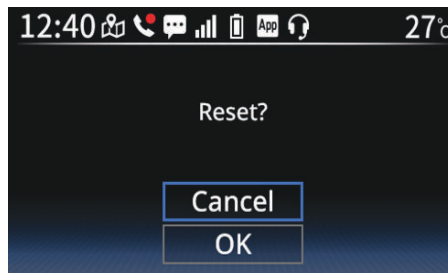

Este módulo efetua a reposição em massa das seguintes predefinições:


- TRIP TIME
- seleção do ecrã inicial do visor de information
- definição de vista de navegação
- lista de notificações
- informações meteorológicas.
- definições de Bluetooth
- relógio
- definições de idioma

Confirme ao selecionar “OK”.

NOTA

Se a opção “Reset (Others)” for executada, o registo de emparelhamento correspondente tem de ser eliminado do smartphone para emparelhar novamente.

“Seat Heater” (se equipado)

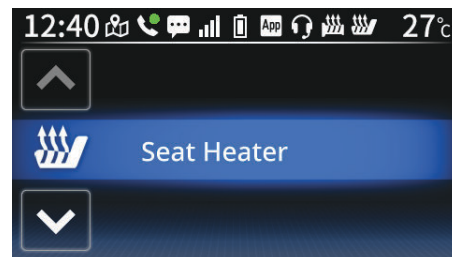

Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para alternar o aquecedor de assento entre OFF e 3 predefinições (baixo/médio/alto). As predefinições podem ser

personalizadas entre 10 níveis de temperatura diferentes em “Settings” → “Seat heater settings”. (Consulte a página 6-20.) O ícone do indicador do aquecedor de assento no canto superior direito do visor apresenta a predefinição de aquecedor de assento selecionada atualmente. Prima brevemente o interruptor “✓” para confirmar o ponto de afinação e voltar ao menu anterior.

NOTA

Neste módulo, mantenha premido o interruptor “✓” para aceder ao atalho “Seat heater settings”.

“Grip Warmer” (se equipado)



Prima brevemente os interruptores “^”/“v” para alternar o aquecedor de punho entre OFF e 3 predefinições (baixo/médio/alto). As predefinições podem ser personalizadas entre 10 níveis de temperatura dife-

rentes em “Settings” → “Grip warmer settings”. (Consulte a página 6-20.)

O ícone do indicador do aquecedor de punho no canto superior direito do visor apresenta a predefinição de aquecedor de punho selecionada atualmente.

Prima brevemente o interruptor “✓” para finalizar os pontos de afinação e voltar ao menu anterior.

NOTA

Neste módulo, mantenha premido o interruptor “✓” para aceder ao atalho “Grip warmer settings”.

“Wind Screen”



Este módulo permite controlar o para-brisas. Mantenha os interruptores “^”/“v” premidos para ajustar a posição do para-brisas para cima/baixo.

Prima brevemente o interruptor “✓” para finalizar os pontos de afinação e voltar ao menu anterior.


NOTA

Se o para-brisas for ajustado continuamente durante um longo período de tempo, o sistema vai sobreaquecer e desativar-se até ser arrefecido.

Funções dos controlos e instrumentos

Interruptores do guidador


Esquerdo

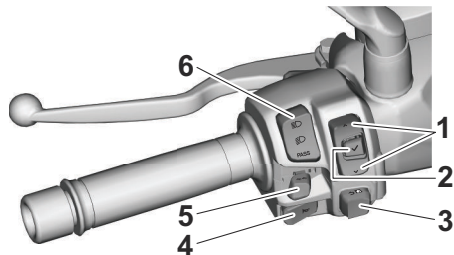

1. Interruptores “^”/“v”
2. Interruptor “✓”
3. Botão “🔊”
4. Interruptor da buzina “🔊”
5. Interruptor do sinal de mudança de direção “↩/↪”
6. Interruptor de farol alto/baixo/ultrapassagem “☰/☷/PASS”

PAU1234U

Direito

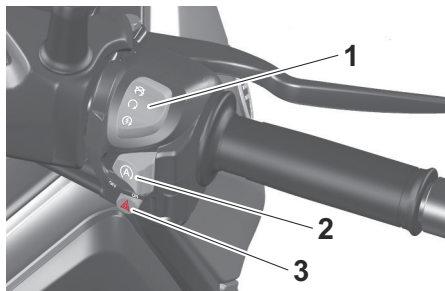


1. Interruptor de paragem/andamento/arranque “⏹/⏺/⏻”
2. Interruptor do sistema de paragem e arranque “(A)”
3. Interruptor de perigo “⚠”

Interruptor de farol alto/baixo/ultrapassagem “☰/☷/PASS”

PAU54203

Regule este interruptor para “☰” para acender os máximos e para “☷” para acender o farol de médios.

Para acionar momentaneamente os máximos, empurre o interruptor na direção de “PASS” enquanto os faróis dianteiros estão em médios.

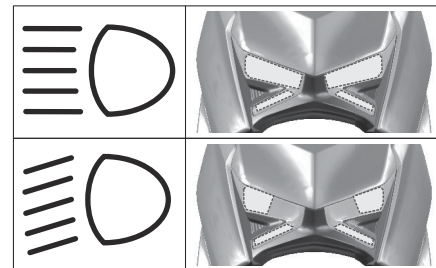

PAU12461

Interruptor do sinal de mudança de direção “↩/↪”

Para sinalizar uma mudança de direção para a direita, empurre este interruptor para “↩”. Para sinalizar uma mudança de direção para a esquerda, empurre este interruptor para “↪”. Assim que libertado, o interruptor volta para a posição central. Para desligar o sinal de mudança de direção, prima o interruptor depois deste ter voltado para a posição central.

PAU12501

Interruptor da buzina “🔊”

Prima este interruptor para buzinar.

Interruptor de funcionamento do motor “/○/⊗”

PAU54214

Para ligar o motor com o motor de arranque, coloque este interruptor em “○” e, depois, prima o interruptor em direção a “⊗”. Consulte a página 8-2 para obter instruções relativas ao arranque, antes de colocar o motor em funcionamento.

Coloque este interruptor em “” para desligar o motor em caso de emergência, tal como quando o veículo se vira ou o cabo do acelerador fica preso.

Interruptor de perigo “”

PAUM4940

Utilize este interruptor para acender as luzes de perigo (intermitência simultânea de todos os sinais de mudança de direção).

As luzes de perigo são utilizadas em caso de emergência ou para avisar outros condutores quando o seu veículo está parado num local onde possa representar um perigo para o trânsito.

As luzes de perigo só podem ser ligadas ou desligadas quando o interruptor principal está na posição “ON”. Pode rodar o interruptor principal para a posição “OFF” ou “” e as luzes de perigo continuarão a piscar. Para desligar as luzes de perigo, rode o interruptor principal para a posição “ON” e acione novamente o interruptor de perigo.


PRECAUÇÃO

PCA10062

Não utilize as luzes de perigo durante um longo período de tempo com o motor desligado, caso contrário a bateria pode descarregar.

Interruptores do menu

PAUN3911

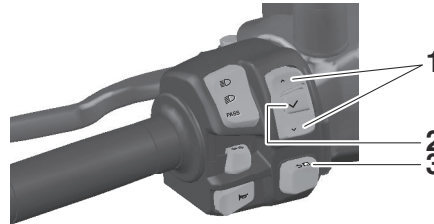

1. Interruptores “”/“”
2. Interruptor “”
3. Botão “”

Esses interruptores são utilizados para controlar as várias funções do visor de infotainment e o respetivo sistema de menus. Este manual utiliza os seguintes termos para descrever a utilização dos controlos de menu:

Premir brevemente	Prima o interruptor ou o botão brevemente
Manter premido	Prima o interruptor ou o botão durante 1 segundo

Operações básicas do sistema de menus:

- Utilize os interruptores “”/“” para destacar e ajustar os itens de menu.
- Prima brevemente o interruptor “” para abrir o sistema de menus, a partir do ecrã inicial, ou para executar uma seleção no sistema de menus.
- Prima brevemente o botão “” para percorrer os 3 ecrãs iniciais ou para voltar ao ecrã anterior no sistema de menus.
- Mantenha o botão “” premido para sair do sistema de menus e voltar ao ecrã inicial.

Interruptor do sistema de paragem e arranque “”


PAUM5010

Para ligar o sistema de paragem e arranque, coloque o interruptor em “ON”. Para desligar o sistema de paragem e arranque, coloque este interruptor em “OFF”.

Funções dos controlos e instrumentos

Alavanca do travão dianteiro

PAU12902

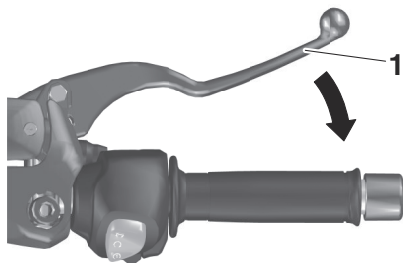


6

1. Alavanca do travão dianteiro

A alavanca do travão dianteiro situa-se no lado direito do guiador. Para acionar o travão dianteiro, puxe esta alavanca em direção ao punho do acelerador.

Alavanca do travão traseiro

PAU12952

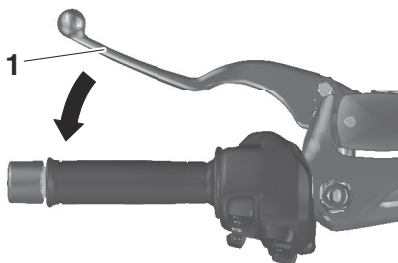

1. Alavanca do travão traseiro

A alavanca do travão traseiro situa-se no lado esquerdo do guiador. Para acionar o travão traseiro, puxe esta alavanca em direção ao punho do guiador.

ABS

O ABS (Sistema de Travão Antibloqueio) da Yamaha possui um sistema de controlo eletrónico duplo, o qual age nos travões dianteiro e traseiro independentemente. Utilize os travões com ABS tal como utilizaria os travões convencionais. Se o ABS estiver ativado, pode ser sentido uma vibração nas alavancas dos travões. Nesta situação, continue a aplicar os travões e deixe o ABS desempenhar a sua função; não “bombeie” os travões para não reduzir a eficácia de travagem.

PAU78201

PWA16051



AVISO

Mesmo com ABS, mantenha sempre uma distância suficiente em relação ao veículo da frente, em conformidade com a velocidade de condução.

- O sistema ABS funciona melhor em grandes distâncias de travagem.
- Em certas superfícies, como em estradas irregulares ou de cascalho, a distância de travagem poderá ser maior com o ABS do que sem este.

O ABS é controlado por uma ECU, que altera o sistema para travagem convencional caso ocorra uma avaria.


NOTA

- O ABS efetua um teste de autodiagnóstico sempre que o veículo arranca depois de o interruptor principal ter sido rodado para “ON” e após ser atingida uma velocidade igual ou superior a 10 km/h (6 mi/h). Durante este teste, pode ouvir-se um ruído tipo “estalido” na frente do veículo, e se for aplicada uma das alavancas dos travões, ainda que ligeiramente, pode sentir-se uma vibração na alavanca, mas nada disto indica uma avaria.
- Este ABS possui um modo de teste que permite ao proprietário experimentar a sensação pulsante causada nas alavancas dos travões quando o ABS está a funcionar. No entanto, são necessárias ferramentas especiais, pelo que deve consultar o seu concessionário Yamaha.


PCA20100

PRECAUÇÃO

Tenha cuidado para não danificar o sensor da roda ou o rotor do sensor da roda; caso contrário pode resultar num incorreto desempenho do sistema de ABS.

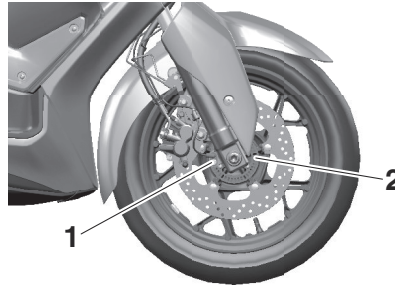

1. Sensor da roda da frente
2. Rotor do sensor da roda da frente

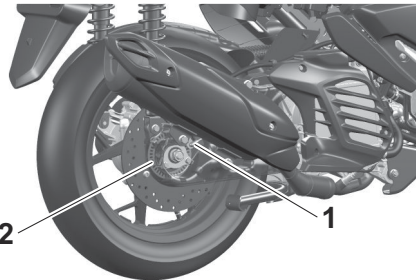

1. Sensor da roda de trás
2. Rotor do sensor da roda de trás

PAUN3963

Sistema de controlo de tração

O sistema de controlo de tração ajuda a manter a tração durante a aceleração em superfícies escorregadias, como em pisos não pavimentados ou molhados. Se for detetado pelos sensores que a roda traseira está a perder a aderência (patinagem), o sistema de controlo de tração ativa-se para regular a potência do motor até a tração ser restabelecida.

Quando o controlo de tração estiver engatado, o indicador luminoso “**TCS**” fica intermitente. Pode detetar alterações na resposta do motor ou nos sons do escape.

PWA18860

⚠ AVISO

O sistema de controlo de tração não substitui uma condução adequada às condições. O sistema de controlo de tração não consegue impedir a perda de tração devido a excesso de velocidade na entrada de curvas, a aceleração excessiva em ângulos de grande inclinação ou durante travagens e não impede a perda de aderência da roda dianteira. Tal como com qualquer veículo, tenha cuidado em superfícies que possam ser escorregadias e evite superfícies muito escorregadias.

Funções dos controlos e instrumentos

Configurar o sistema de controlo de tração



1. Indicador do sistema de controlo de tração “TCS”

Quando o veículo ligar, o controlo de tração é ligado automaticamente.

Para desligar o sistema de controlo de tração, consulte a página 6-17.

NOTA

Desligue o sistema de controlo de tração para ajudar a libertar a roda traseira se o veículo ficar preso na lama, areia ou noutra superfície mole.

PCA16801


PRECAUÇÃO

Utilize apenas os pneus especificados. (Consulte a página 9-16.) A utilização de pneus com outras dimensões impedirá que o sistema de controlo de tração

controle a rotação do pneu com precisão.

Reposição do sistema de controlo de tração

O sistema de controlo de tração é desativado automaticamente em condições específicas, p. ex., quando for detetada uma falha no sensor ou quando apenas for permitida a rotação de uma roda durante mais de alguns segundos. Nestes casos, o indicador luminoso “TCS” acende e, possivelmente, também a luz de advertência “”.

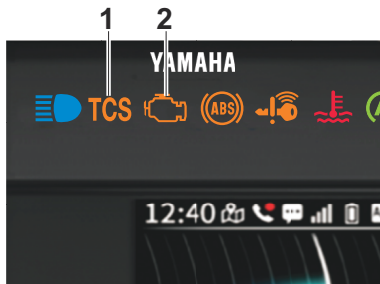

1. Indicador luminoso do sistema de controlo de tração “TCS”
2. Indicador luminoso de avaria “”

NOTA

Se o veículo estiver no descanso central, não deixe o motor ligado durante um período

de tempo prolongado. Caso contrário, o sistema de controlo de tração é desativado automaticamente e necessita de se reiniciar.

Se o sistema de controlo de tração for desativado automaticamente, tente reiniciá-lo conforme se segue.

1. Pare o veículo e desligue-o completamente.
2. Aguarde uns segundos e, em seguida, ligue a alimentação do veículo.
3. O indicador luminoso “TCS” deve apagar-se e o sistema deve ficar ativado.

NOTA

Se o indicador luminoso “TCS” permanecer aceso depois da reposição, o veículo pode continuar a ser utilizado; contudo, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo logo que possível.


4. Solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo e desligue a luz de advertência “”.

PAU78503


Tampa do depósito de combustível

Remoção da tampa do depósito de combustível

1. Com a chave inteligente ligada e à distância de operação, rode o interruptor principal para “” para abrir a cobertura da tampa do depósito de combustível.

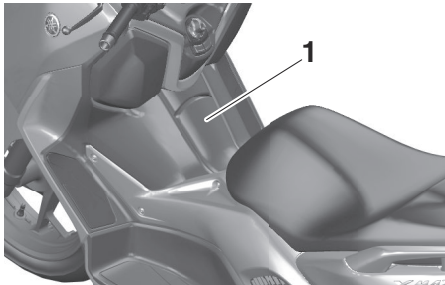


1. Cobertura da tampa do depósito de combustível
2. Rode a tampa do depósito de combustível para a esquerda, até a marca de remoção “o” ficar alinhada com “▽”, e depois puxe a tampa para fora.

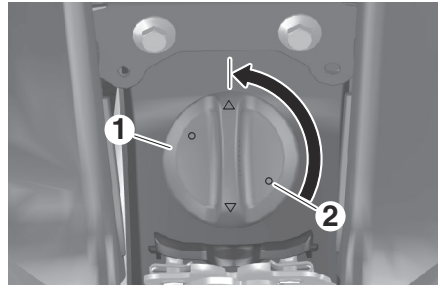

1. Tampa do depósito de combustível
2. Marca de remoção “o”

Instalação da tampa do depósito de combustível

1. Introduza a tampa do depósito de combustível na abertura do depósito e rode-a para a direita, até a marca de colocação “△” ficar alinhada com “▽”.

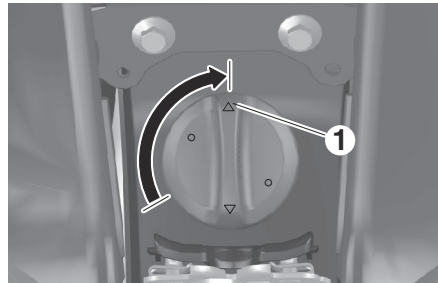

1. Marca de colocação “△”

2. Feche a cobertura da tampa do depósito de combustível.

PWA11092



AVISO

Certifique-se de que a tampa do depósito de combustível fica devidamente fechada após o abastecimento de combustível. As fugas de combustível constituem um perigo de incêndio.

Funções dos controlos e instrumentos

Combustível

Verifique se há gasolina suficiente no depósito.

PAU13213


PWA10882



AVISO

A gasolina e os vapores de gasolina são extremamente inflamáveis. Para evitar incêndios e explosões, bem como reduzir o risco de ferimentos durante o reabastecimento, siga estas instruções.

1. Antes de reabastecer, desligue o motor e não permita que ninguém se sente no veículo. O reabastecimento nunca deve ser efetuado se estiver a fumar, perto de faíscas, de chamas desprotegidas ou de outras fontes de ignição, como as luzes piloto de esquentadores e de máquinas de secar roupa.
2. Não encha demasiado o depósito de combustível. Pare de abastecer quando o combustível chegar à parte inferior do tubo de enchimento. Visto que o combustível expande quando aquece, este pode sair do depósito de combustível devido ao calor do motor ou do sol.

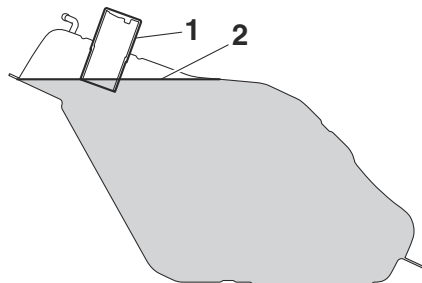

1. Tubo de enchimento de depósito de combustível
2. Nível de combustível máximo
3. Limpe imediatamente qualquer combustível derramado. **PRECAUÇÃO:** Limpe imediatamente qualquer combustível derramado com um pano macio, seco e limpo, uma vez que o combustível poderá deteriorar as superfícies pintadas ou plásticas. [PCA10072]
4. Certifique-se de que fecha bem a tampa do depósito de combustível.

PWA15152



AVISO

A gasolina é tóxica e pode causar ferimentos ou morte. Tenha cuidado ao lidar com gasolina. Nunca puxe a gasolina com a boca. Se engolir gasolina, inalar muito vapor de gasolina ou se esta en-

trar em contacto com os olhos, consulte imediatamente um médico. Se saltar gasolina para a sua pele, lave com sabão e água. Se saltar gasolina para o seu vestuário, mude de roupa.

PAU86072

O motor Yamaha foi concebido para usar gasolina sem chumbo com um índice de octano obtido pelo método Research de 90 ou superior. Se ouvir um som de batimento ou sibilante no motor, utilize gasolina de uma marca diferente ou com um índice de octanas superior.

Combustível recomendado:

Gasolina sem chumbo (E10 aceitável)

Índice de octano (RON):

90

Capacidade do depósito de combustível:

13 L (3.4 US gal, 2.9 Imp.gal)

Reserva do depósito de combustível:

2.4 L (0.63 US gal, 0.53 Imp.gal)



NOTA

- Esta marca identifica o combustível recomendado para este veículo conforme especificado pela norma europeia (EN228).
- Confirme que o bico da pistola da bomba de gasolina possui a mesma marca de identificação do combustível.

Mistura de gasolina com álcool

Há dois tipos de gasolina com álcool: mistura de gasolina com etanol e mistura de gasolina com metanol. A mistura de gasolina com etanol pode ser utilizada se o conteúdo deste não exceder os 10% (E10). A mistura de gasolina com metanol não é recomendada pela Yamaha, pois pode danificar o sistema de combustível ou causar problemas ao nível das prestações do veículo.


PRECAUÇÃO

Utilize apenas gasolina sem chumbo. A utilização de gasolina com chumbo provocará danos graves nas peças internas do motor como, por exemplo, nas válvulas, anéis do pistão, sistema de escape, etc.

PCA11401

Tubo de descarga do depósito de combustível

PAU58301

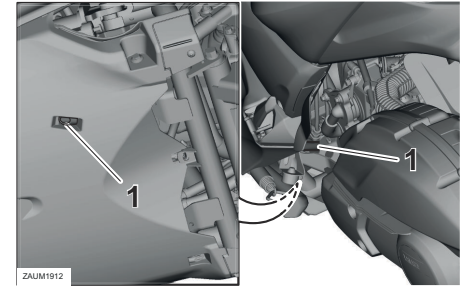

1. Tubo de descarga do depósito de combustível

Antes de utilizar o veículo:

- Verifique a ligação e o direcionamento do tubo de descarga do depósito de combustível.
- Verifique se existem fendas ou danos no tubo de descarga do depósito de combustível e substitua-o se necessário.
- Certifique-se de que o tubo de descarga do depósito de combustível não está bloqueado e limpe-o, se necessário.

Funções dos controlos e instrumentos

Conversor catalítico

O sistema de escape contém conversor(es) catalítico(s) para reduzir as emissões de escape prejudiciais.

PAU13435

PWA10863



AVISO


O sistema de escape fica quente depois da utilização. Para evitar risco de incêndio ou queimaduras:

- não estacione o veículo junto de materiais que possam constituir um risco de incêndio, tais como erva ou outros materiais que ardam facilmente;
- estacione o veículo num local onde não haja probabilidade de peões ou crianças tocarem no sistema de escape quente;
- certifique-se de que o sistema de escape arrefeceu antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção;
- não deixe o motor em ralenti por mais de alguns minutos. O ralenti prolongado pode causar sobreaquecimento.


Compartimentos de armazenagem

Este modelo está equipado com 2 compartimentos de armazenagem. Os compartimentos de armazenagem dianteiros e o compartimento de armazenagem traseiro encontram-se conforme ilustrado.

PAUN4420

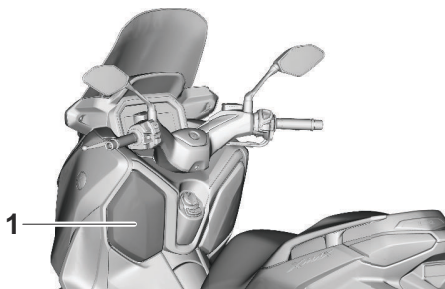

1. Compartimento de armazenagem A

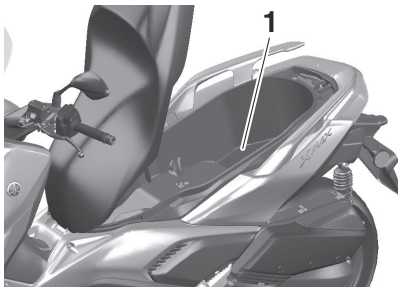

1. Compartimento de armazenagem traseiro

NOTA

- O compartimento de armazenagem A só pode ser aberto com o sistema da chave inteligente. (Consulte a página 3-9.)
- O assento/compartimento de armazenagem traseiro pode ser aberto com o sistema da chave inteligente ou com a chave mecânica.
- A luz no compartimento de armazenagem traseiro só se acende quando o veículo está ligado.
- Alguns capacetes não podem ser guardados no compartimento de armazenagem traseiro devido ao seu tamanho ou formato.

Compartimento de armazenagem A

Para abrir o compartimento de armazenagem A: com a chave inteligente ligada e à distância de operação, rode o interruptor principal para a posição “OPEN” e depois prima o botão “LID”.

Para fechar o compartimento de armazenagem A, empurre a respetiva tampa até fechar.


Assento/compartimento de armazenagem traseiro

Para abrir o assento/compartimento de armazenagem traseiro através do interruptor principal


Com a chave inteligente ligada e à distância de operação, rode o interruptor principal para a posição “OPEN” e depois prima o botão “SEAT”.

Para abrir o assento/compartimento de armazenagem traseiro com a chave mecânica

1. Abra a cobertura da fechadura.

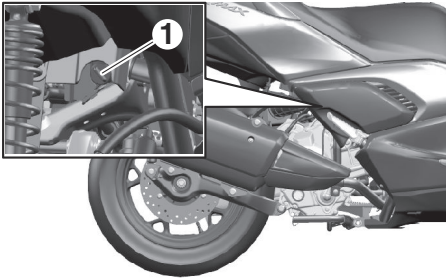

1. Cobertura da fechadura
2. Introduza a chave mecânica no trinco do assento e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio.

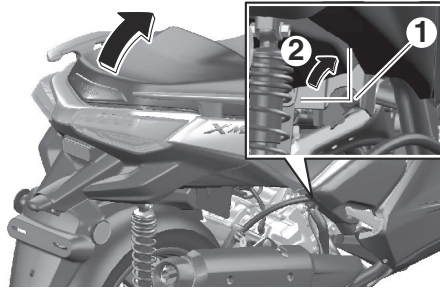

1. Fechadura do assento
2. Desbloquear.

NOTA

Certifique-se de que fecha o assento e todos os compartimentos de armazenagem antes de arrancar.

PCA24020

PRECAUÇÃO

Certifique-se de que a tampa do buraco da fechadura se encontra colocada quando a chave mecânica não está a ser usada.

PCA21150

PRECAUÇÃO

Quando utilizar o compartimento de armazenagem, tenha em mente os seguintes pontos:

- Uma vez que o compartimento de armazenagem acumula calor quando exposto ao sol e/ou ao calor do motor, não guarde nada suscetível ao calor, consumíveis ou artigos inflamáveis no interior.
- Para evitar que a humidade se espalhe no compartimento de armazenagem, coloque os itens molhados em sacos de plástico antes de os colocar no compartimento.
- Uma vez que o compartimento de armazenagem pode ficar molhado quando estiver a lavar o veículo, guarde os itens que se encontram no compartimento de armazenagem em sacos de plástico.
- Não guarde nada valioso ou quebrável no compartimento de armazenagem.

6

PWAN0090

⚠ AVISO


- Não exceda o limite de carga de 1 kg (2.2 lb) para o compartimento de armazenagem A.
- Não exceda o limite de carga de 0.5 kg (1.1 lb) para o compartimento de armazenagem traseiro.

Funções dos controlos e instrumentos

- Não exceda a carga máxima de 164 kg (362 lb) no veículo.

Posição do guiador

O guiador pode ser ajustado numa de duas posições, de acordo com a preferência do condutor. Solicite a um concessionário Yamaha que ajuste a posição do guiador.

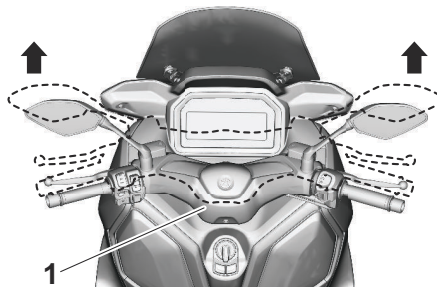

1. Guiador

PAU46833

Ajuste dos amortecedores

PAU14895

PWA10211

AVISO

Ajuste sempre ambos os amortecedores de forma igual, caso contrário poderá resultar numa fraca capacidade de manobra e perda de estabilidade.

Cada um dos amortecedores está equipado com um anel ajustador de pré-carga da mola.


PCA10102

PRECAUÇÃO

Para evitar danificar o mecanismo, não tente efetuar ajustes além dos limites máximo ou mínimo.

Ajuste a pré-carga da mola como se segue. Rode o anel ajustador na direção (a) para aumentar a pré-carga da mola. Rode o anel ajustador na direção (b) para diminuir a pré-carga da mola.

- Alinhe o entalhe adequado do anel ajustador com o indicador de posição no amortecedor.
- Utilize a ferramenta ajustadora da pré-carga da mola, incluída no jogo de ferramentas, para fazer este ajuste.

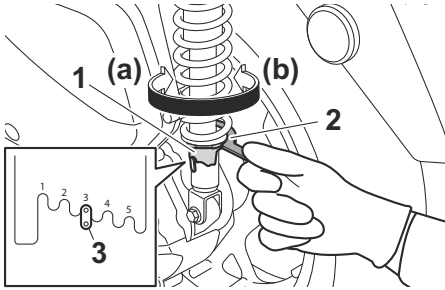

1. Anel ajustador de pré-carga da mola
2. Chave inglesa especial
3. Indicador de posição

Ponto de afinação da pré-carga da mola:

Mínimo (suave):

1

Normal:

3

Máximo (dura):

5


Conectores CC

Este veículo está equipado com cablagem e conectores CC adicionais que permitem a instalação de acessórios elétricos opcionais.

Contacte um concessionário Yamaha para obter mais informações sobre a localização e capacidade dos conectores CC e sobre quais os acessórios que podem ser instalados.

Tomada USB tipo C

Este modelo está equipado com uma tomada USB tipo C de 5V 3A. A tomada USB tipo C pode ser utilizada quando o interruptor principal está ligado.

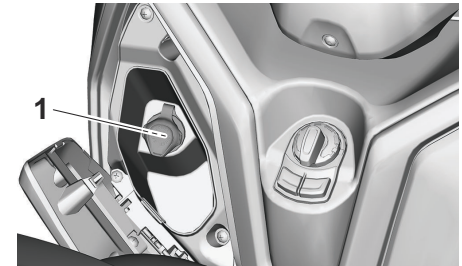

1. Tomada USB tipo C

NOTA

- Não utilize a tomada USB tipo C quando o motor estiver desligado, caso contrário, a bateria ficará gasta.
- Em certas condições, a bateria do dispositivo pode baixar mesmo enquanto estiver ligado ao conector USB.

Funções dos controlos e instrumentos

6

PRECAUÇÃO

PCA28531

- Para proteger a entrada USB tipo C da água e de colisões, instale a tampa quando a entrada não estiver a ser utilizada.
- Evite aplicar força excessiva ao abrir ou fechar a tampa da tomada USB para evitar danos.
- Certifique-se de que a tampa da tomada USB está devidamente instalada e não utilize a tomada USB tipo C quando chove ou enquanto lava o veículo. Se a tomada USB tipo C se molhar, seque-a com o veículo desligado antes de a utilizar.
- Não aplique pressão ou força nos cabos ligados à tomada USB tipo C, uma vez que tal pode causar danos.

PAU15306

Descanso lateral

O descanso lateral situa-se no lado esquerdo do chassis. Suba ou desça o descanso lateral com o pé enquanto segura o veículo direito.

NOTA

O interruptor incorporado do descanso lateral faz parte do sistema de corte do circuito de ignição, que corta a ignição em determinadas situações. (Consulte a secção seguinte para obter uma explicação sobre o sistema de corte do circuito de ignição.)

PWA10242



AVISO

O veículo não deve ser conduzido com o descanso lateral para baixo, nem se o descanso lateral não puder ser devidamente recolhido para cima (ou não fique em cima), caso contrário o descanso lateral pode entrar em contacto com o solo e distrair o condutor, resultando numa possível perda de controlo. O sistema de corte do circuito de ignição da Yamaha foi concebido para lembrar ao utilizador que lhe cabe levantar o descanso lateral antes de arrancar. Por conseguinte, verifique este sistema regularmente e se não funcionar bem,

solicite a sua reparação a um concessionário Yamaha.

PAUA5742

Sistema de corte do circuito de ignição

Este sistema previne o arranque do motor exceto quando o descanso lateral está para cima. Além disso, para o motor se o descanso lateral for baixado.

Verifique o sistema periodicamente com o seguinte procedimento.


NOTA

- Esta verificação é mais fiável se for efetuada com o motor quente.
 - Consulte as informações sobre o funcionamento dos interruptores nas páginas 3-7 e 6-24.
-

Funções dos controlos e instrumentos

PAUA5751

6

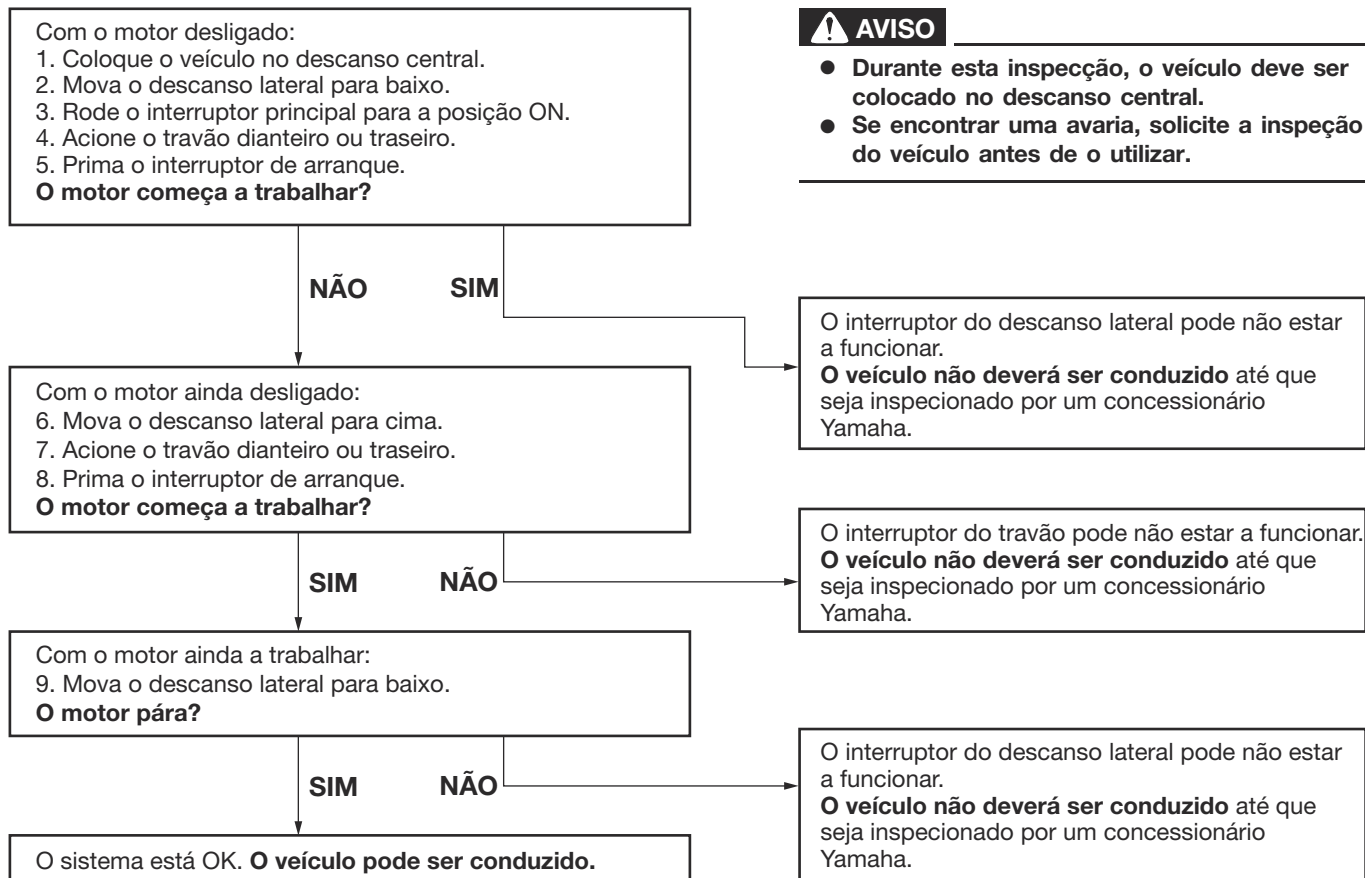

Para sua segurança – verificações prévias à utilização

PAU1559B

Inspeção o seu veículo sempre que o utilizar para garantir que se encontra em perfeitas condições de funcionamento. Cumpra sempre os procedimentos e intervalos de inspeção e manutenção descritos no Manual do Utilizador.

PWA11152



AVISO

Se o veículo não for inspecionado ou mantido em condições, há mais possibilidades de ocorrer um acidente ou danos no equipamento. Não utilize o veículo se detetar algum problema. Se não for possível corrigir um problema através dos procedimentos deste manual, solicite a um concessionário Yamaha que inspecione o veículo.

Antes de utilizar este veículo, verifique os pontos que se seguem:

ITEM	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Combustível	• Verifique o nível de combustível no respetivo depósito. • Se necessário, reabasteça. • Verifique se o tubo de combustível apresenta fuga. • Verifique se existem obstruções, fendas ou danos no tubo de descarga do depósito de combustível e verifique a ligação do tubo.	6-30, 6-31
Óleo do motor	• Verifique o nível de óleo no motor. • Se necessário, adicione óleo recomendado até ao nível especificado. • Verifique se o veículo apresenta fugas de óleo.	9-10
Óleo da transmissão final	• Verifique se o veículo apresenta fugas de óleo.	9-12
Refrigerante	• Verifique o nível de refrigerante no reservatório. • Se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que adicione líquido refrigerante. • Verifique se o sistema de refrigeração tem fugas.	9-12
Travão dianteiro	• Verifique o funcionamento. • Se o travão estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico. • Verifique se as pastilhas do travão apresentam desgaste. • Se necessário, substitua-os. • Verifique o nível de líquido no reservatório. • Se necessário, adicione o líquido dos travões especificado até ao nível especificado. • Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.	9-18, 9-19, 9-20

Para sua segurança – verificações prévias à utilização

ITEM	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Travão traseiro	• Verifique o funcionamento. • Se o travão estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico. • Verifique se as pastilhas do travão apresentam desgaste. • Se necessário, substitua-os. • Verifique o nível de líquido no reservatório. • Se necessário, adicione o líquido dos travões especificado até ao nível especificado. • Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.	9-18, 9-19, 9-20
Punho do acelerador	• Certifique-se de que o funcionamento é suave. • Verifique a folga do punho do acelerador. • Se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que ajuste a folga do punho do acelerador e lubrifique o cabo e o compartimento do punho.	9-16, 9-22
Cabos de controlo	• Certifique-se de que o funcionamento é suave. • Se necessário, lubrifique-a.	9-22
Rodas e pneus	• Verifique se apresentam danos. • Verifique o estado dos pneus e a profundidade da face de rolamento. • Verifique a pressão do ar. • Se necessário, corrija.	9-16, 9-18
Alavancas do travão	• Certifique-se de que o funcionamento é suave. • Se necessário, lubrifique os pontos de articulação da alavanca.	9-22
Descanso central, descanso lateral	• Certifique-se de que o funcionamento é suave. • Se necessário, lubrifique os pivôs.	9-23
Fixadores do chassis	• Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão devidamente alinhados. • Se necessário, aperte-os.	—
Instrumentos, luzes, sinais e interruptores	• Verifique o funcionamento. • Se necessário, corrija.	—
Interruptor do descanso lateral	• Verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição. • Se o sistema não estiver a funcionar corretamente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.	6-36

Utilização e questões importantes relativas à condução

PAU15952

Leia atentamente o Manual do Utilizador para se familiarizar com todos os controlos. Se não compreender algum controlo ou função, pergunte ao seu concessionário Yamaha.

PWA10272



AVISO

Se não se familiarizar com os controlos, poderá perder o controlo do veículo, o que pode causar um acidente ou ferimentos.

PAU16831

Rodagem de amaciamento do motor

Nunca existe um período tão importante na vida útil do motor do seu veículo como o período entre os 0 e os 1000 km (600 mi). Por esse motivo, deverá ler cuidadosamente o seguinte material.

Uma vez que o motor é completamente novo, não o sobrecarregue demasiado nos primeiros 1000 km (600 mi). As diferentes peças do motor desgastam-se e obtêm um polimento por si próprias até que atinjam as folgas de funcionamento adequadas. Durante este período, deve-se evitar o funcionamento prolongado em aceleração máxima ou qualquer condição que possa resultar no sobreaquecimento do motor.

PAUM4310

0–500 km (0–300 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima de 5000 rpm.

500–1000 km (300–600 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima de 6000 rpm. **PRECAUÇÃO:** Após ter percorrido 1000 km (600 mi), não se esqueça de mudar o óleo do motor, de limpar o coador de óleo e de mudar o óleo da transmissão final. [PCA23650]

A partir de 1000 km (600 mi)

O veículo pode agora ser utilizado normalmente.

PCA10311

PRECAUÇÃO

- Não permita que a velocidade do motor atinja a zona vermelha do taquímetro.
- Caso surja algum problema no motor durante o período de rodagem do motor, solicite imediatamente a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

Utilização e questões importantes relativas à condução

Colocar o motor em funcionamento

O sistema de corte do circuito de ignição ativa o arranque quando o descanso lateral é puxado para cima.

Colocar o motor em funcionamento

1. Ligue o interruptor principal.
2. Confirme que o indicador e as luzes de advertência se acendem durante alguns segundos e depois se apagam. (Consulte a página 6-1.)

NOTA

- Não coloque o motor em funcionamento se o indicador luminoso de avaria no motor permanecer aceso.
- A luz de advertência do ABS deve acender-se e manter-se acesa até o veículo atingir uma velocidade de 10 km/h (6 mi/h).

PAUM4462

4. Enquanto aciona o travão dianteiro ou traseiro, prima o interruptor de arranque.
5. Solte o interruptor de arranque quando o motor arrancar ou após 5 segundos. Aguarde 10 segundos antes de premir novamente o interruptor de arranque para permitir que a tensão da bateria se restabeleça.

PCA11043

PRECAUÇÃO

Para uma maior duração do motor, nunca acelere profundamente com o motor frio!

PAUM4280

NOTA

Este modelo está equipado com um sensor de ângulo de inclinação para desligar o motor no caso de capotagem. Nesse caso, o indicador luminoso de avaria irá acender-se, embora não se trate de uma avaria. Desligue e volte a ligar a alimentação do veículo para apagar o indicador luminoso. Se não o fizer, o motor não ligará, apesar de este dar sinal quando é premido o interruptor de arranque.

PCA24110

PRECAUÇÃO

Se uma luz de advertência ou um indicador luminoso não funcionarem da forma acima descrita, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.


3. Desacelere por completo.

Utilização e questões importantes relativas à condução

Arranque

PAU45093

1. Enquanto comprime a alavanca do travão traseiro com a mão esquerda e segura a barra de manobra com a mão direita, retire a scooter do descanso central.

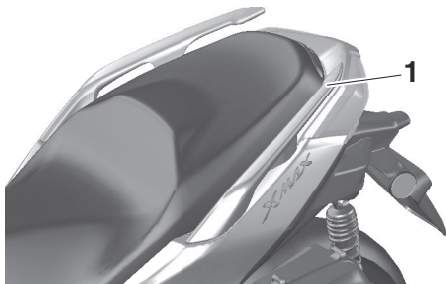


1. Barra de manobra

2. Sente-se na scooter e regule os espelhos retrovisores.
3. Ligue os sinais de mudança de direção.
4. Verifique se vem algum veículo e rode ligeiramente o punho do acelerador (à direita) para acelerar.
5. Desligue os sinais de mudança de direção.

Aceleração e desaceleração

PAU16783

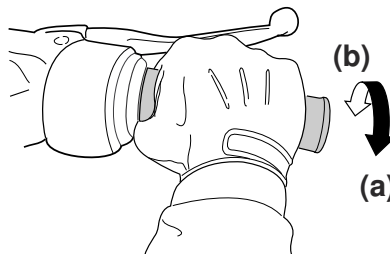

ZAUM0199

A velocidade pode ser ajustada acelerando e desacelerando. Para aumentar a velocidade, rode o punho do acelerador na direção (a). Para reduzir a velocidade, rode o punho do acelerador na direção (b).

PCA12682

PRECAUÇÃO

- Utilize o travão ao parar em subidas. Manter o veículo parado com o acelerador a funcionar irá provocar o aquecimento da embraiagem, danificando-a.
- Não acelere desnecessariamente, pois o indicador luminoso de avaria (MIL)/luz de advertência de problema no motor poderá acender-se.

Travagem

PAU60650

PWA17790

⚠ AVISO

- Evite travar de forma brusca ou repentina (especialmente ao inclinar-se para um lado), caso contrário o veículo pode derrapar ou revirar.
- As passagens de nível, os carris de elétricos, as chapas metálicas em obras na estrada e as tampas de saneamento tornam-se extremamente escorregadias quando estão molhadas. Por isso, abrande ao aproximar-se dessas áreas e passe com cuidado.
- Mantenha sempre em mente que a travagem numa estrada molhada é muito mais difícil.
- Ao descer uma encosta, conduza devagar pois a travagem numa encosta pode ser muito difícil.


1. Desacelere por completo.
2. Acione os travões dianteiro e traseiro em simultâneo enquanto aumenta gradualmente a pressão.

Utilização e questões importantes relativas à condução


PAU16821

PAUN1422

Frente

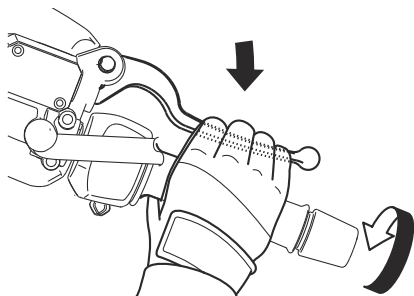

Trás

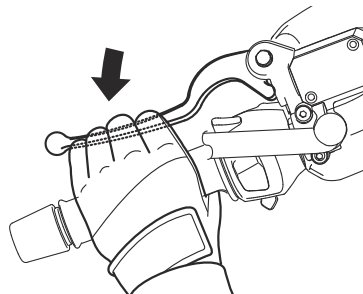

Sugestões para a redução do consumo de combustível

O consumo de combustível depende muito do seu tipo de condução. Considere as seguintes sugestões para reduzir o consumo de combustível:

- Evite velocidades do motor elevadas durante a aceleração.
- Evite velocidades elevadas sem carga no motor.
- Em vez de deixar o motor ao ralenti durante um longo período de tempo (ex., em engarrafamentos, em semáforos ou em passagens de nível), desligue-o.

Estacionamento

Quando estacionar, desligue a alimentação do veículo e, depois, desligue a chave inteligente.

NOTA

Mesmo que o veículo fique estacionado num local separado por uma cerca ou pela montra de uma loja, se a chave inteligente estiver à distância de operação, outras pessoas poderão acionar o motor e operar o veículo. Deve desligar a chave inteligente quando sair do veículo. (Consulte a página 3-3.)

Se o descanso lateral for baixado com o motor em funcionamento, o motor para e o alerta sonoro é ativado durante aproximadamente 1 minuto. Para desligar o alerta sonoro, desligue a alimentação do veículo ou levante o descanso lateral.

NOTA

- Antes de sair do veículo, certifique-se de que roda o interruptor principal para “OFF” ou “”. Caso contrário, a bateria poderá ficar descarregada.
- O alerta sonoro do descanso lateral pode ser definido para não ser ativado. Contacte o seu concessionário Yamaha.

AVISO

- Dado que o motor e o sistema de escape podem ficar muito quentes, estacione num local onde não haja probabilidade de peões ou crianças lhes tocarem e queimarem-se.
 - Não estacione num declive ou num piso macio, pois o veículo pode tombar, aumentando o risco de fuga de combustível e de incêndio.
 - Não estacione perto de erva ou de outros materiais inflamáveis que possam incendiar-se.
-

Manutenção periódica e ajustes

PAUS1824

A inspeção, ajuste e lubrificação periódicos manterão o seu veículo no estado mais seguro e eficiente possível. A segurança é uma obrigação do proprietário/conductor do veículo. Os pontos mais importantes de inspeção, ajuste e lubrificação do veículo são explicados nas páginas a seguir.

Os intervalos especificados na tabela de manutenção periódica deverão ser apenas considerados como um guia geral em condições normais de condução. No entanto, dependendo das condições climáticas, do terreno, da localização geográfica e da utilização individual, os intervalos de manutenção poderão ter de ser reduzidos.

PWA10322

AVISO

9

Se o veículo não for mantido em condições ou se a manutenção for efetuada incorretamente, o risco de ferimentos ou morte pode ser maior durante os procedimentos de assistência ou a utilização do veículo. Se não estiver familiarizado com a assistência ao veículo, solicite este serviço a um concessionário Yamaha.

PWA15123

AVISO

Salvo especificação em contrário, desligue o motor durante os procedimentos de manutenção.

- Um motor em funcionamento tem peças em movimento que podem prender-se a partes do corpo ou ao vestuário e componentes elétricos que podem provocar choques ou incêndios.
- Se o motor estiver em funcionamento durante os procedimentos de assistência pode provocar ferimentos oculares, queimaduras, incêndio ou intoxicação por monóxido de carbono – podendo provocar a morte. Consulte a página 1-2 para obter mais informações sobre o monóxido de carbono.

PWA10331

AVISO

Esta scooter foi concebida para utilização apenas em estradas pavimentadas. Se esta scooter for utilizada em condições anormalmente poeiras, lamacentas ou húmidas, o elemento do filtro de ar deve ser limpo ou substituído mais frequentemente, caso contrário poderá ocorrer um desgaste rápido do motor.

Consulte um concessionário Yamaha para obter informações quanto aos intervalos de manutenção apropriados.

PWA15461

AVISO


Os discos, pinças, cilindros e revestimentos dos travões podem ficar muito quentes durante a utilização. Para evitar eventuais queimaduras, deixe os componentes dos travões arrefecer antes de lhes tocar.

PAU17303

PAU85230

O controlo das emissões não funciona apenas para garantir um ar mais limpo, como também é vital para um funcionamento adequado do motor e o máximo de desempenho. Nas tabelas de manutenção periódica que se seguem, os serviços relacionados com o controlo de emissões são agrupados separadamente. Estes serviços requerem dados, conhecimentos e equipamentos especializados. A manutenção, substituição ou reparação dos dispositivos e sistemas de controlo de emissões podem ser realizadas por qualquer profissional ou estabelecimento de reparação devidamente certificado (caso aplicável). Os concessionários Yamaha possuem a formação e o equipamento necessários para realizar estes serviços em particular.

Jogo de ferramentas

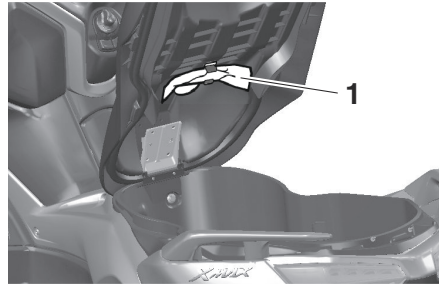

1. Jogo de ferramentas

O jogo de ferramentas está na localização indicada.

As informações incluídas neste manual e as ferramentas fornecidas no jogo de ferramentas destinam-se a ajudá-lo na realização da manutenção preventiva e de pequenas reparações. No entanto, é necessária uma chave de binário e outras ferramentas, para realizar corretamente determinados trabalhos de manutenção.

NOTA

Caso não possua as ferramentas nem a experiência necessárias para um determinado trabalho, solicite a um concessionário Yamaha que o faça por si.

Manutenção periódica e ajustes

PAU71021

NOTA

- As verificações anuais deverão ser efetuadas todos os anos, exceto se for efetuada uma manutenção com base na distância percorrida.
- A partir dos 30000 km (17500 mi), repita os intervalos de manutenção, começando a partir dos 6000 km (3500 mi).
- Os itens marcados com um asterisco devem ser efetuados por um concessionário Yamaha na medida em que são necessárias ferramentas especiais, dados e capacidades técnicas.

PAU71041

Tabela de manutenção periódica para o sistema de controlo das emissões

N.º	ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS					VERIFICAÇÃO ANUAL
			1000 km (600 mi)	6000 km (3500 mi)	12000 km (7000 mi)	18000 km (10500 mi)	24000 km (14000 mi)	
1	* Tubo de combustível	• Verifique se os tubos de combustível apresentam fendas ou danos. • Se necessário, substitua-os.		√	√	√	√	√
2	* Vela de ignição	• Verifique o estado. • Ajuste a folga e limpe. • Substitua.		√		√		
3	* Folga das válvulas	• Verifique e ajuste.		√	√	√	√	
4	* Injeção de combustível	• Verificação da velocidade de ralenti do motor.	√	√	√	√	√	√
5	* Sistema de escape	• Verificar se existem fugas. • Se necessário, aperte-os. • Se necessário, substitua a anilha.	√	√	√	√	√	
6	* Sistema de controlo de emissões evaporativas	• Verifique a existência de danos no sistema de controlo. • Se necessário, substitua-os.			√		√	

Manutenção periódica e ajustes

PAU71345

Tabela de lubrificação e manutenção geral

N.º	ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS					VERIFICAÇÃO ANUAL
			1000 km (600 mi)	6000 km (3500 mi)	12000 km (7000 mi)	18000 km (10500 mi)	24000 km (14000 mi)	
1	* Verificação do sistema de diagnóstico	• Realize a inspeção dinâmica com a ferramenta de diagnóstico da Yamaha. • Verifique os códigos de erro.	√	√	√	√	√	√
2	* Elemento do filtro de ar	• Substitua.			√		√	
3	Tubo de inspeção da caixa do filtro de ar	• Limpe.	√	√	√	√	√	
4	* Elemento do filtro de ar da caixa da corrente em V	• Limpe.		√	√		√	
		• Substitua.				√		
5	* Travão dianteiro	• Verifique o funcionamento, o nível de líquido e se existem fugas de líquidos. • Substitua as pastilhas do travão, se necessário.	√	√	√	√	√	√
6	* Travão traseiro	• Verifique o funcionamento, o nível de líquido e se existem fugas de líquidos. • Substitua as pastilhas do travão, se necessário.	√	√	√	√	√	√
7	* Tubos dos travões	• Verifique se apresentam fendas ou danos.		√	√	√	√	√
		• Substitua.	Cada 4 anos					
8	* Líquido dos travões	• Mude.	Cada 2 anos					
9	* Rodas	• Verifique se apresentam desgaste ou danos. • Se necessário, substitua-os.		√	√	√	√	

Manutenção periódica e ajustes

N.º	ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-KILÓMETROS					VERIFICAÇÃO ANUAL
			1000 km (600 mi)	6000 km (3500 mi)	12000 km (7000 mi)	18000 km (10500 mi)	24000 km (14000 mi)	
10	* Pneus	• Verifique a profundidade do piso e se existem danos. • Se necessário, substitua-os. • Verifique a pressão do ar. • Se necessário, corrija.		√	√	√	√	√
11	* Rolamentos de roda	• Verifique se os rolamentos estão soltos ou se apresentam danos.		√	√	√	√	
12	* Rolamentos da direção	• Verifique se os rolamentos estão soltos.	√	√	√	√		
		• Aplique novamente uma quantidade moderada de massa de lubrificação de sabão de lítio.					√	
13	* Fixadores do chassi	• Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão devidamente alinhados.		√	√	√	√	√
14	Eixo de pivô das alavancas dos travões dianteiro e traseiro	• Lubrifique com graxa de silicone.		√	√	√	√	√
15	Descanso lateral, descanso central	• Verifique o funcionamento. • Lubrifique com massa de lubrificação de sabão de lítio.		√	√	√	√	√
16	* Interruptor do descanso lateral	• Verifique o funcionamento e substitua, se necessário.	√	√	√	√	√	√
17	* Forquilha dianteira	• Verifique o funcionamento e se apresenta fuga de óleo. • Se necessário, substitua-os.		√	√	√	√	
18	* Amortecedores	• Verifique o funcionamento e se apresenta fuga de óleo. • Se necessário, substitua-os.		√	√	√	√	

Manutenção periódica e ajustes

N.º		ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS					VERIFICAÇÃO ANUAL
				1000 km (600 mi)	6000 km (3500 mi)	12000 km (7000 mi)	18000 km (10500 mi)	24000 km (14000 mi)	
19	*	Óleo do motor	• Substitua (aqueça o motor antes de drenar).	No intervalo inicial e quando o indicador luminoso de mudança de óleo ficar intermitente ou se acender					
			• Verifique o nível do óleo e se o veículo apresenta fugas de óleo.	Cada 3000 km (1800 mi)					
20	*	Coador do óleo do motor	• Limpe.	√					
21	*	Óleo da transmissão final	• Verifique se o veículo apresenta fugas de óleo.	√	√	√	√	√	
			• Mude.	√		√		√	
22	*	Sistema de refrigeração	• Verifique o nível de refrigerante e se o veículo apresenta fuga de refrigerante.		√	√	√	√	√
			• Mude.	Cada 3 anos					
23	*	Correia em V	• Substitua.	Quando o indicador de substituição da correia em V piscar ou se acender					
24	*	Interruptores dos travões dianteiro e traseiro	• Verifique o funcionamento.	√	√	√	√	√	√
25	*	Peças de movimento e cabos	• Lubrifique.		√	√	√	√	√
26	*	Compartimento e cabo do punho do acelerador	• Verifique o funcionamento e a folga. • Ajuste a folga do cabo do acelerador, se necessário. • Lubrifique o compartimento e o cabo do punho do acelerador.		√	√	√	√	√
27	*	Luzes, sinais e interruptores	• Verifique o funcionamento. • Ajuste o feixe do farol dianteiro.	√	√	√	√	√	√


NOTA

- Filtro de ar do motor e filtro de ar da correia em V
 - O filtro de ar do motor deste modelo está equipado com um elemento de papel descartável revestido a óleo, que não pode ser limpo com ar comprimido para evitar danos.
 - O elemento do filtro de ar do motor tem de ser substituído e o elemento do filtro de ar da correia em V tem de ser verificado com maior frequência durante a condução em zonas invulgarmente húmidas ou poeirentas.
 - Assistência do travão hidráulico
 - Depois de desmontar os cilindros mestres e as pinças dos travões, mude sempre o líquido. Verifique regularmente os níveis do líquido dos travões e encha os reservatórios conforme necessário.
 - Substitua os componentes internos dos cilindros mestres e pinças do travão, e mude o líquido dos travões de dois em dois anos.
 - Substitua os tubos dos travões de quatro em quatro anos e caso apresentem fendas ou estejam danificados.
-

Remoção e instalação dos painéis

PAU18773

Os painéis ilustrados têm de ser retirados para se efetuarem alguns dos trabalhos de manutenção descritos neste capítulo. Consulte esta secção sempre que precisar de retirar e instalar um painel.

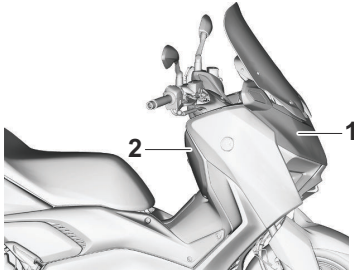


1. Painel A
2. Painel B

PAUN4430


Painel A

Remoção do painel

1. Retire o para-vento removendo os parafusos.

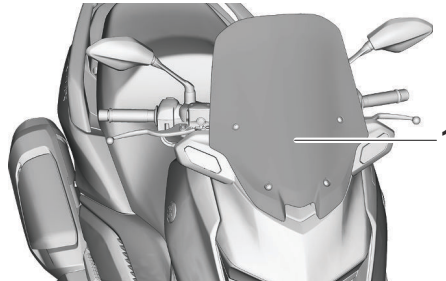


1. Para-vento
2. Retire o painel removendo os parafusos e, depois, puxe o painel para fora e deslize-o para a frente, conforme ilustrado.

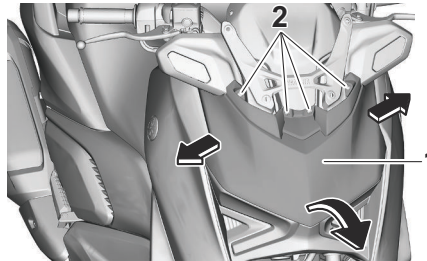

1. Painel A
2. Parafuso

Instalação do painel

1. Coloque o painel na posição original e, depois, instale os parafusos.
2. Instale o para-vento colocando os respectivos parafusos.

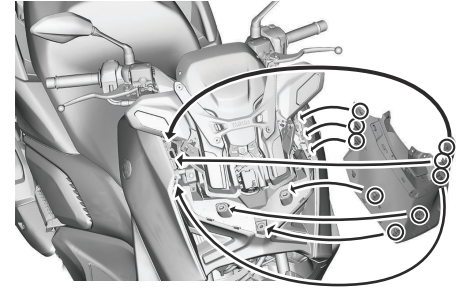

Painel B

Remoção do painel

Retire o parafuso e, depois, puxe o painel para fora e deslize-o para a frente, conforme ilustrado.


Manutenção periódica e ajustes



1. Painel B
2. Parafuso

Instalação do painel

Coloque o painel na posição original e, depois, instale o parafuso.

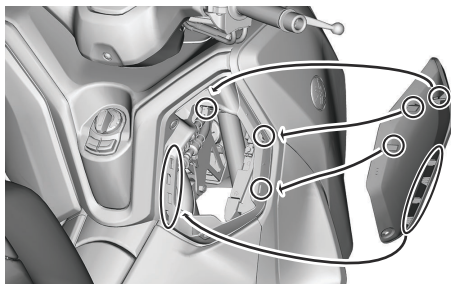

Verificação da vela de ignição

PAU19623

A vela de ignição é um componente importante do motor que deve ser verificado periodicamente, preferivelmente por um concessionário Yamaha. Uma vez que o calor e os resíduos provocarão a erosão lenta da vela de ignição, esta deverá ser removida e verificada de acordo com a tabela de lubrificação e manutenção periódica. Para além disso, o estado da vela de ignição pode revelar o estado do motor.


O isolador de porcelana à volta do eléctrodo central da vela de ignição deverá ter uma cor acastanhada média a leve (a cor ideal quando o veículo é conduzido normalmente). Se a vela apresentar uma cor claramente diferente, o motor poderá estar a funcionar de modo inadequado. Não tente diagnosticar por si mesmo este tipo de problemas. Em vez disso, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

Se a vela de ignição mostrar sinais de erosão do eléctrodo e excesso de carbono ou outros resíduos, deverá ser substituída.

Vela de ignição especificada:
NGK/CPR8EA-9

Antes de instalar uma vela de ignição, deverá medir a distância do eléctrodo da vela de

ignição com um indicador de espessura do fio e, se necessário, esta deverá ser ajustada em conformidade com a especificação.

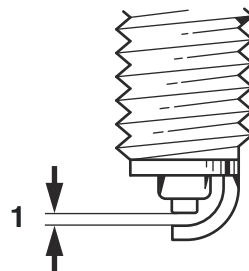

1. Distância do eléctrodo da vela de ignição

Distância do eléctrodo da vela de ignição:

0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Limpe a superfície da anilha da vela de ignição e a superfície correspondente, e depois limpe quaisquer impurezas existentes nas roscas da vela.

Binário de aperto:


Vela de ignição:
13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)

NOTA

Se não houver uma chave de binário disponível quando instalar uma vela de ignição,

uma boa estimativa do momento de aperto correto é 1/4–1/2 volta além do aperto manual. No entanto, a vela de ignição deverá ser apertada com o momento de aperto especificado logo que possível.

Lata

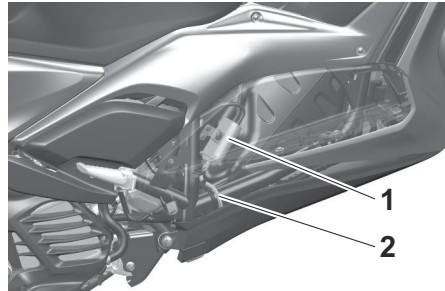

1. Lata
2. Tubo de respiração da lata

Este modelo está equipado com uma lata para prevenir a descarga de vapor de combustível para a atmosfera. Antes de operar este veículo, verifique sem falta o seguinte:

- Verifique as ligações dos tubos.
- Verifique todos os tubos e latas quanto a fendas ou danos. Substitua-a se estiver danificada.
- Certifique-se de que o respiro da lata não está bloqueado e limpe-o, se necessário.

PAU36114

Óleo do motor

O nível de óleo do motor deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o óleo e o elemento do filtro de óleo devem ser substituídos nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Óleo do motor recomendado:

10W-40

Quantidade de óleo:

Mudança de óleo:

0.90 L (0.95 US qt, 0.79 Imp.qt)

PAUM4550

PCA11621

PRECAUÇÃO

- Para evitar o patinar da embraiagem (uma vez que o óleo do motor também lubrifica a embraiagem), não misture quaisquer aditivos químicos. Não utilize óleos com a especificação para diesel de “CD” nem óleos de qualidade superior à especificada. Para além disso, não utilize óleos denominados “ENERGY CONSERVING II” ou superiores.
- Certifique-se de que não entra nenhum material estranho no cárter.

Manutenção periódica e ajustes

Verificação do nível de óleo do motor


1. Coloque o veículo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.
2. Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer durante alguns minutos e depois desligue-o.

3. Aguarde alguns minutos até o óleo assentar, retire a tampa de enchimento de óleo, limpe a vareta medidora de nível, introduza-a novamente no orifício de enchimento de óleo (sem a atarraxar), e depois retire-a novamente para verificar o nível do óleo.

PRECAUÇÃO: Não utilize o veículo até ter a certeza de que o nível de óleo do motor é suficiente.[PCA10012]

NOTA

O óleo do motor deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.

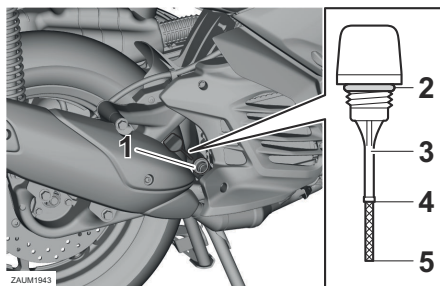

1. Orifício de enchimento de óleo
 2. Anel de vedação em O
 3. Vareta medidora do nível de óleo
 4. Marca do nível máximo
 5. Marca do nível mínimo
4. Caso o óleo do motor se situe abaixo da marca do nível mínimo, adicione óleo suficiente do tipo recomendado para corrigir o nível.
 5. Instale a tampa de enchimento de óleo.

Porquê Yamalube

O óleo YAMALUBE é uma peça genuína YAMAHA criada pela paixão dos engenheiros e pela crença de que o óleo do motor é um componente líquido importante do motor. Criamos equipas de especialistas nos campos da engenharia mecânica, química, eletrónica e testes em pista, as quais desenvolvem o motor juntamente com o óleo que utilizamos. Os óleos Yamalube aproveitam ao máximo as qualidades dos óleos base e utilizam aditivos na proporção certa para garantir que o óleo final cumpre as nossas normas de desempenho. Portanto, os óleos minerais, semissintéticos e sintéticos Yamalube possuem características e valores distintos. Graças aos vários anos de experiência da Yamaha na pesquisa e no desenvolvimento de óleos, adquirida ao longo de muitos anos, desde a década de 1960, o Yamalube é a melhor escolha para o seu motor Yamaha.

YAMALUBE®

Óleo da transmissão final

PAUN3780

Antes de cada viagem, deve verificar se a caixa da transmissão final apresenta fugas de óleo. Se for encontrada alguma fuga, solicite a um concessionário Yamaha que verifique e repare o seu motociclo. Para além disso, o óleo da transmissão final deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Solicite a um concessionário Yamaha que substitua o óleo da transmissão final.

Líquido refrigerante

PAUS1203

O nível de líquido refrigerante deve ser verificado regularmente. Para além disso, o líquido refrigerante deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de manutenção periódica.

Líquido refrigerante recomendado:

Líquido refrigerante YAMALUBE

Quantidade de líquido refrigerante:

Reservatório de refrigerante (marca do nível máx.):

0.13 L (0.14 US qt, 0.11 Imp.qt)

Radiador (incluindo todas as vias):

0.46 L (0.49 US qt, 0.40 Imp.qt)

NOTA

Se não estiver disponível líquido refrigerante Yamaha genuíno, utilize um anticongelante de etilenoglicol com anticorrosivos para motores em alumínio e misture com água destilada numa proporção de 1:1.

PAUM4331

Verificação do nível de líquido refrigerante

1. Coloque o veículo no descanso central.


NOTA

- O nível de refrigerante deve ser verificado com o motor frio uma vez que este varia consoante a temperatura do motor.
- Durante a verificação do nível de refrigerante, certifique-se de que o veículo está totalmente na vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.

2. Verifique o nível de refrigerante no reservatório de refrigerante.

NOTA

O refrigerante deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.

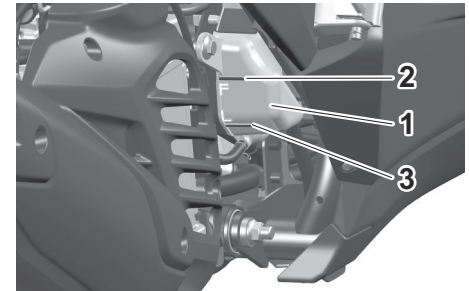

1. Reservatório de refrigerante
2. Marca do nível máximo
3. Marca do nível mínimo

Manutenção periódica e ajustes

3. Se o líquido refrigerante estiver na marca do nível mínimo ou abaixo desta, solicite a um concessionário Yamaha que adicione líquido refrigerante ao reservatório.

Capacidade do reservatório de refrigerante (até à marca de nível máximo):

0.13 L (0.14 US qt, 0.11 Imp.qt)

Mudança do refrigerante

O refrigerante deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Solicite a um concessionário Yamaha que mude o refrigerante. **AVISO! Nunca tente retirar a tampa do radiador enquanto o motor estiver quente.**[PWA10382]


PAU33032

Filtro de ar e elementos do filtro de ar da caixa da correia em V

PAU67174

O elemento do filtro de ar deve ser substituído e o elemento do filtro de ar da caixa da correia em V deve ser limpo nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Faça a manutenção dos elementos do filtro de ar mais frequentemente se a condução for feita em áreas invulgarmente húmidas ou poeirentas. O tubo de inspeção do filtro de ar e o tubo de inspeção do filtro de ar da caixa da correia em V devem ser frequentemente verificados e, se necessário, limpos.

Limpeza do tubo de inspeção do filtro de ar

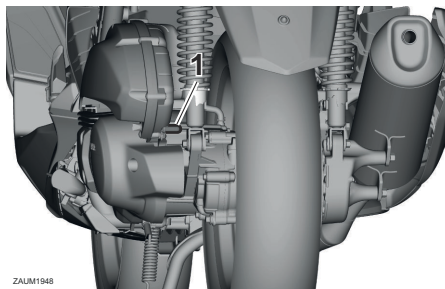

ZALM1548

1. Tubo de inspeção do filtro de ar


1. Verifique se o tubo na parte posterior da caixa do filtro de ar apresenta sujidade ou água acumuladas.
2. Caso observe a existência de sujidade ou água, retire o tubo da presilha, limpe-o e volte a instalá-lo.

NOTA

Se encontrar água ou sujidade no tubo de inspeção, certifique-se de que verifica se o elemento do filtro de ar tem excesso de sujidade ou está danificado e substitua-o, se necessário.


Substituição do elemento do filtro de ar

1. Coloque o veículo no descanso central.
2. Retire a tampa da caixa do filtro de ar, retirando os respetivos parafusos.

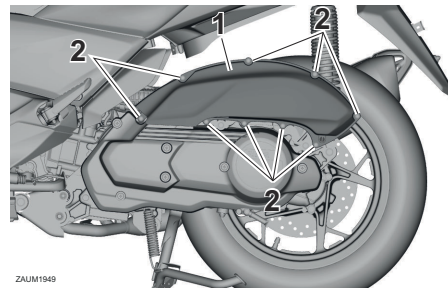

ZALM1549

1. Tampa da caixa do filtro de ar
2. Parafuso
3. Puxe o elemento do filtro de ar para fora.

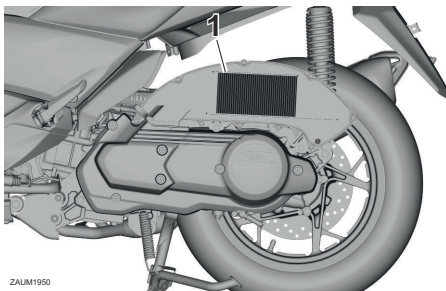

1. Elemento do filtro de ar

4. Introduza um elemento do filtro de ar na respetiva caixa. **PRECAUÇÃO:** Certifique-se de que o elemento do filtro de ar está devidamente fixo na caixa do filtro de ar. O motor nunca deve ser colocado em funcionamento sem o elemento do filtro de ar instalado, caso contrário o(s) pistão(ões) e/ou cilindro(s) poderão desgastar-se excessivamente.


[PCA10482]

PRECAUÇÃO

- O elemento do filtro de ar tem de ser substituído nos intervalos especificados na tabela de manutenção periódica.
- O elemento do filtro de ar deve ser substituído mais frequentemente se conduzir regularmente sob chuva ou em áreas poeirentas.
- O filtro de ar não pode ser limpo com ar comprimido. Será necessário substituí-lo.

5. Instale a tampa da caixa do filtro de ar, colocando os respetivos parafusos.

Limpeza do tubo de inspeção da caixa da correia em V

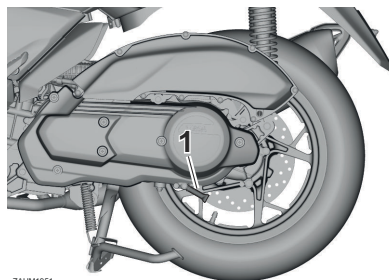

ZAJM1951

1. Tubo de inspeção da caixa da correia em V

PCA21220

1. Verifique se o tubo na parte posterior da caixa da correia em V apresenta sujidade ou água acumuladas.
2. Caso observe a existência de sujidade ou água, retire o tubo da presilha, limpe-o e volte a instalá-lo.


NOTA

Se encontrar água ou sujidade no tubo de inspeção, certifique-se de que verifica se o elemento do filtro de ar da caixa da correia em V tem excesso de sujidade ou está danificado e limpe-o ou substitua-o, se necessário.

Limpeza do elemento do filtro de ar da caixa da correia em V

1. Coloque o veículo no descanso central.
2. Retire os parafusos e, depois, puxe o revestimento do elemento do filtro de ar da caixa da correia em V para fora, afastando-o da caixa da correia em V.

Manutenção periódica e ajustes

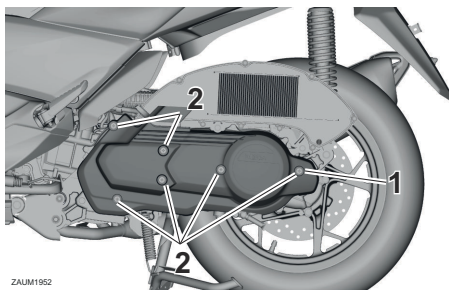


1. Revestimento do elemento do filtro de ar da caixa da correia em V
2. Parafuso


3. Puxe o elemento do filtro de ar da caixa da correia em V para fora e limpe-o com solvente. Depois de o limpar, retire o solvente restante espremendo o elemento. **AVISO! Utilize apenas um solvente próprio para a limpeza de peças. Para evitar o risco de incêndio ou explosão, não utilize gasolina nem solventes com um ponto de inflamação**

baixo.[PWA10432]

PRECAUÇÃO: Para evitar danificar o elemento do filtro de ar, manuseie-o com muito cuidado; não o torça nem esprema.[PCA10522]

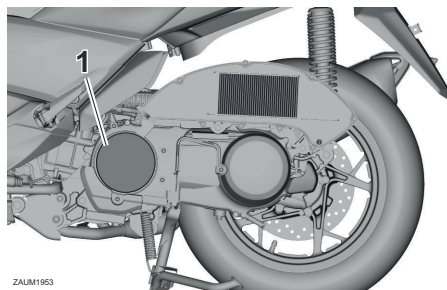

1. Elemento do filtro de ar da caixa da correia em V

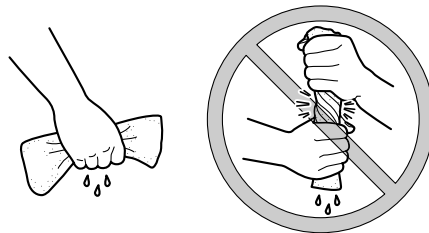

4. Aplique óleo do tipo recomendado sobre toda a superfície do material esponjoso e, depois, esprema-o para eliminar o excesso de óleo.

NOTA

- O elemento do filtro de ar deve ficar molhado mas não a pingar.

- Verifique se existem danos ou sujeira excessiva no elemento do filtro de ar e, caso necessário, substitua-o.

Óleo recomendado:


Óleo de filtro de ar de espuma Yamaha ou óleo de filtro de ar de espuma de outra qualidade

5. Introduza o elemento na caixa da correia em V.
6. Instale o revestimento do elemento do filtro de ar, colocando os respectivos parafusos.

Verificação da folga do punho do acelerador

PAU21386

Meça a folga do punho do acelerador conforme ilustrado.

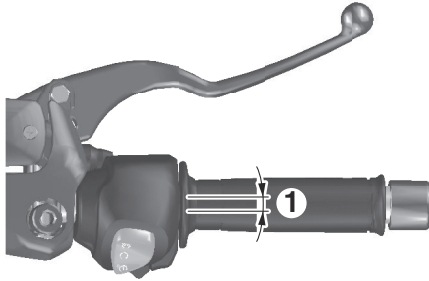

1. Folga do punho do acelerador

Folga do punho do acelerador:
3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)

Verifique periodicamente a folga do punho do acelerador e, se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que a ajuste.

Folga das válvulas

PAU21403

As válvulas são um componente importante do motor que sofre alterações na folga com o uso, por isso, têm de ser verificadas e ajustadas nos intervalos especificados na tabela de manutenção periódica. Válvulas não ajustadas podem provocar uma mistura incorreta do ar com o combustível, ruído do motor e até danos no motor. Para impedir que isso aconteça, solicite ao seu concessionário Yamaha que verifique e ajuste a folga das válvulas periodicamente.

NOTA

Este serviço tem de ser realizado quando o motor está frio.

Pneus

PAU69761

Os pneus são o único contacto entre o veículo e a estrada. A segurança em todas as condições de condução depende de uma área relativamente pequena de contacto com a estrada. Por conseguinte, é essencial manter os pneus sempre em bom estado e substituí-los na altura apropriada pelos pneus especificados.

Pressão de ar dos pneus

A pressão de ar dos pneus deverá ser verificada e, se necessário, ajustada antes de cada viagem.

PWA10504

AVISO

A utilização deste veículo com a pressão dos pneus incorreta pode causar ferimentos graves ou morte devido à perda de controlo.

- A pressão de ar dos pneus deve ser verificada e ajustada com os pneus frios (isto é, quando a temperatura dos pneus é igual à temperatura ambiente).
- A pressão de ar dos pneus tem de ser ajustada de acordo com a velocidade de condução e o peso total do condutor, passageiro, carga e

Manutenção periódica e ajustes

PWA10472

acessórios aprovados para este modelo.

Pressão de ar dos pneus a frio:

1 pessoa:

Dianteiro:

190 kPa (1.90 kgf/cm², 28 psi)

Traseiro:

220 kPa (2.20 kgf/cm², 32 psi)

2 pessoas:

Dianteiro:

210 kPa (2.10 kgf/cm², 30 psi)

Traseiro:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

Carga máxima:

Veículo:

164 kg (362 lb)

A carga máxima do veículo é o peso combinado do condutor, passageiro, carga e todos os acessórios.


PWA10512



AVISO

Nunca sobrecarregue o seu veículo. A utilização de um veículo sobrecarregado pode provocar um acidente.

Inspeção dos pneus

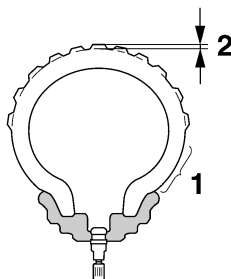

1. Flanco do pneu
2. Profundidade do piso do pneu

Os pneus devem ser verificados antes de cada viagem. Se a profundidade da face de rolamento central atingir o limite especificado, se o pneu tiver um prego ou fragmentos de vidro, ou se o flanco estiver rachado, solicite a um concessionário Yamaha que substitua o pneu imediatamente.

Profundidade mínima do piso do pneu (dianteiro e traseiro):

1.6 mm (0.06 in)

NOTA

Os limites de profundidade do piso dos pneus poderão diferir de país para país. Cumpra sempre os regulamentos locais.



AVISO

- Solicite a um concessionário Yamaha que substitua os pneus excessivamente gastos. Para além de ser ilegal, utilizar o veículo com pneus excessivamente gastos diminui a estabilidade de condução e pode levar a perda de controlo.
- A tarefa de substituição de todas as peças relacionadas com as rodas e os travões, incluindo os pneus, deve ser executada por um concessionário Yamaha, que possui os conhecimentos e experiência profissional necessários para o fazer.
- Após a substituição de um pneu, conduza a velocidades moderadas, uma vez que a superfície do pneu deverá primeiro ser “rodada” para que desenvolva as respetivas características ótimas.

Informações relativas aos pneus

Este modelo está equipado com pneus sem câmara de ar e válvulas de ar em borraça.

Os pneus desgastam-se, mesmo que não sejam usados ou tenham sido usados apenas ocasionalmente. Uma prova de desgaste são as fendas no piso do pneu e na borracha do flanco, por vezes acompanhadas de deformação da carcaça. Os pneus velhos e desgastados devem ser verificados por especialistas em pneus para garantir que estão em condições para continuarem a ser usados.

PWA10462



AVISO

Os pneus da frente e de trás devem ser da mesma marca e modelo; caso contrário, as características de condução do veículo podem ser diferentes, o que poderia causar um acidente.

Depois de testes extensivos, apenas os pneus abaixo listados foram aprovados para este modelo pela Yamaha.

Pneu dianteiro:

Tamanho:

120/70-15 M/C 56S

Fabricante/modelo:

MICHELIN/CITY GRIP 2

Pneu traseiro:

Tamanho:

140/70-14 M/C 68S

Fabricante/modelo:

MICHELIN/CITY GRIP 2

Rodas de liga

Para maximizar o desempenho, durabilidade e funcionamento seguro do seu veículo, tenha atenção aos seguintes pontos relativos às rodas especificadas.


- Antes de cada viagem, deverá verificar se os aros das rodas apresentam fendas, dobras, deformações ou danos. Caso encontre qualquer tipo de danos, solicite a um concessionário Yamaha que substitua a roda. Não tente fazer qualquer tipo de reparação na roda, por pequena que seja. Uma roda que esteja deformada ou rachada deverá ser substituída.
- A roda deve ser equilibrada sempre que o pneu ou a roda sejam trocados ou substituídos. Uma roda desequilibrada pode resultar num fraco desempenho, características de manuseamento adversas e uma vida reduzida do pneu.

PAU21963

Verificação da folga da alavanca dos travões dianteiro e traseiro

PAU50861

Frente

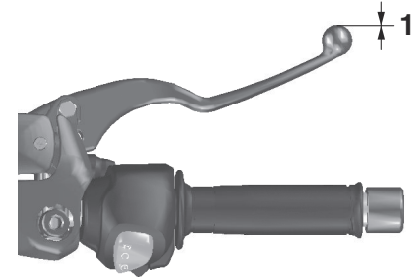

1. Sem folga da alavanca do travão

Trás



1. Sem folga da alavanca do travão

Manutenção periódica e ajustes

Não deve haver folga nas extremidades das alavancas dos travões. Caso haja folga, solicite a um concessionário Yamaha que inspecione o sistema de travagem.

PWA14212




Uma sensação suave ou esponjosa na alavanca do travão pode indicar a presença de ar no sistema hidráulico. Se houver ar no sistema hidráulico, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema antes de utilizar o veículo. O ar no sistema hidráulico diminuirá o desempenho dos travões, o que poderá resultar na perda de controlo e num acidente.

Verificação das pastilhas dos travões da frente e de trás


PAU22312

Travão dianteiro

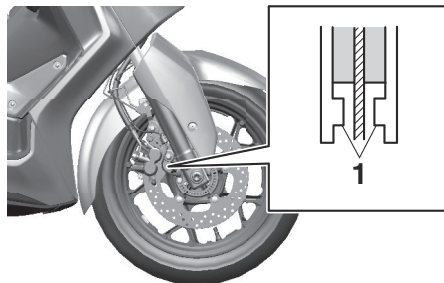

1. Indicador de desgaste da pastilha do travão

Travão traseiro

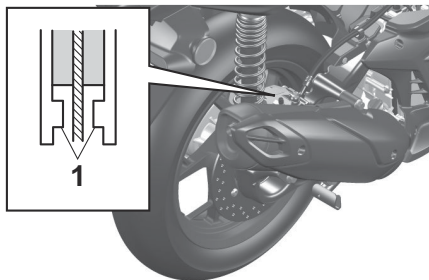

1. Indicador de desgaste da pastilha do travão


Deverá verificar se existe desgaste nas pastilhas dos travões da frente e de trás nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Cada uma das pastilhas do travão está equipada com um indicador de desgaste, que lhe permite verificar o respetivo desgaste sem ter de desmontar o travão. Para verificar o desgaste da pastilha do travão, verifique a posição do indicador de desgaste enquanto aciona o travão. Caso uma pastilha do travão se tenha gasto até ao ponto em que o indicador de desgaste atinja o disco do travão, solicite a um concessionário Yamaha que substitua as pastilhas do travão como um conjunto.

PAU40262

Verificação do nível de líquido dos travões


Antes de conduzir, verifique se o líquido dos travões se encontra acima da marca de nível mínimo. Ao verificar o nível do líquido, certifique-se de que o topo do reservatório se encontra na horizontal. Reabasteça o líquido dos travões, se necessário.

Travão dianteiro

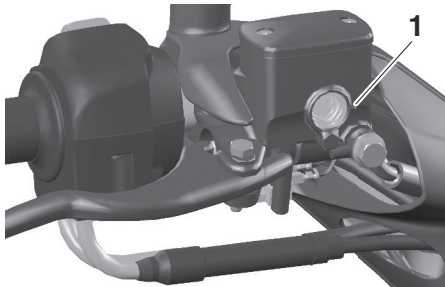

1. Marca do nível mínimo

Travão traseiro

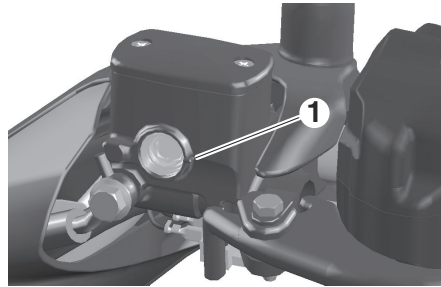

1. Marca do nível mínimo

Líquido dos travões especificado:
DOT 4

PWA16011



AVISO

Uma manutenção inadequada pode resultar em perda de capacidade de travagem. Cumpra as seguintes precauções:

- Se o líquido dos travões for insuficiente, poderá ocorrer entrada de ar no sistema de travagem, reduzindo o desempenho da travagem.
- Limpe a tampa de enchimento antes de remover. Utilize apenas líquido dos travões DOT 4 de um recipiente selado.

- Utilize apenas o líquido dos travões especificado, caso contrário os vedantes de borracha podem deteriorar-se, causando fugas.
- Reabasteça com o mesmo tipo de líquido de travões. A adição de líquido dos travões diferente de DOT 4 pode resultar numa reação química nociva.
- Durante o reabastecimento, tenha cuidado para que não entre água ou pó no reservatório de líquido dos travões. A água reduzirá significativamente o ponto de ebulição do líquido e poderá causar bloqueio de vapor, e a sujidade poderá obstruir as válvulas da unidade hidráulica do ABS.

PCA17641

PRECAUÇÃO

O líquido dos travões poderá danificar superfícies pintadas ou peças plásticas. Limpe sempre de imediato o líquido derramado.

À medida que as pastilhas do travão se desgastam, é normal que o nível de líquido dos travões desça gradualmente. Um nível reduzido de líquido dos travões pode indicar que as pastilhas dos travões estão gastas e/ou fuga no sistema de travagem. Por

Manutenção periódica e ajustes

consequente, verifique se as pastilhas dos travões estão gastas e se o sistema de travagem apresenta fugas. Se o nível de líquido dos travões descer repentinamente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique qual a causa antes de conduzir.

Mudança do líquido dos travões

PAU22734

Solicite a mudança do líquido dos travões num concessionário Yamaha a cada 2 anos. Para além disso, mande substituir os vedantes de óleo dos cilindros mestre e das pinças dos travões, assim como os tubos dos travões, nos intervalos especificados a seguir ou antes se apresentarem danos ou fugas.

- Vedantes dos travões: a cada 2 anos
- Tubos dos travões: a cada 4 anos

Verificação da correia em V

PAUU0311

A correia em V deve ser verificada e substituída por um concessionário Yamaha nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Verificação e lubrificação dos cabos

PAU23098

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento e o estado de todos os cabos de controle e, se necessário, deverá lubrificar os cabos e as respectivas extremidades. Se um cabo estiver danificado ou não se deslocar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que o verifique ou substitua. **AVISO! Eventuais danos no recetáculo exterior dos cabos podem resultar no aparecimento de ferrugem no interior e provocar interferência com o movimento dos cabos. Substitua os cabos danificados assim que possível, para evitar situações de insegurança.**

[PWA10712]

Lubrificante recomendado:

Lubrificante para cabos Yamaha ou outro lubrificante para cabos adequado

Verificação e lubrificação do punho e do cabo do acelerador

PAU23115


O funcionamento do punho do acelerador deverá ser verificado antes de cada viagem. Além disso, o cabo deverá ser lubrificado por um concessionário Yamaha nos intervalos especificados na tabela de manutenção periódica.

O cabo do acelerador possui uma cobertura de borracha. Verifique se a cobertura está firmemente instalada. Mesmo que a cobertura se encontre corretamente instalada, ela não protege completamente o cabo contra a entrada de água. Por conseguinte, quando lavar o veículo, tenha cuidado para não deitar água diretamente na cobertura nem no cabo. Se houver sujidade no cabo ou na cobertura, limpe com um pano húmido.

Lubrificação das alavancas do travão da frente e de trás

PAU23173

Alavanca do travão dianteiro

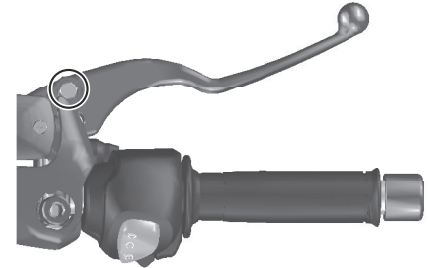

Alavanca do travão traseiro



Os pontos de articulação das alavancas dos travões dianteiro e traseiro devem ser lubrificados nos intervalos especificados na


Manutenção periódica e ajustes

tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificação de silicone

PAU23215

Verificação e lubrificação do descanso central e do descanso lateral

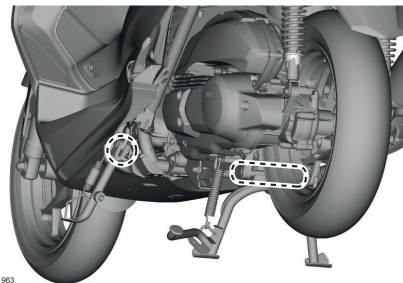

ZALM1963

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento dos descansos central e lateral e, se necessário, deverá lubrificar os pivôs e as superfícies de contacto de metal com metal.

PWA10742



AVISO

Caso o descanso central ou o descanso lateral não se desloquem suavemente para cima e para baixo, solicite a um concessionário Yamaha que os verifique ou repare. Caso contrário, o descanso central ou lateral podem bater no chão e distrair o condutor, resultando numa possível perda de controlo.

Lubrificante recomendado:

Massa de lubrificação de sabão de lítio

PAU23273

Verificação da forquilha dianteira


O estado e funcionamento da forquilha dianteira deverão ser verificados como se segue, nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Verificação do estado

Verifique se os tubos internos estão arranhados, danificados ou perdem óleo em excesso.

Verificação do funcionamento

1. Coloque o veículo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical. **AVISO! Para evitar ferimentos, apoie bem o veículo para que não haja o perigo de este tombar.**[PWA10752]
2. Com o travão dianteiro acionado, empurre várias vezes o guidador com força para baixo para verificar se a forquilha dianteira se comprime e recua suavemente.

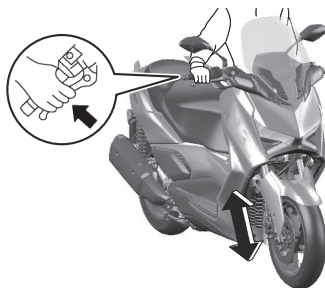

PCA10591

PRECAUÇÃO


Se encontrar quaisquer danos na forquilha dianteira ou se esta não funcionar devidamente, solicite a um concessionário Yamaha que a verifique ou repare.

PAU45512

Verificação da direção

Os rolamentos da direção gastos ou soltos podem provocar situações de perigo. Portanto, o funcionamento da direção deverá ser verificado do modo que se segue e nos intervalos de tempo especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

1. Coloque o veículo no descanso central. **AVISO! Para evitar ferimentos, apoie bem o veículo para que não haja o perigo de este tombar.**[PWA10752]
2. Segure as extremidades inferiores das pernas da forquilha dianteira e tente deslocá-las para a frente e para trás. Se sentir alguma folga, solicite a um concessionário Yamaha que verifique e repare a direção.

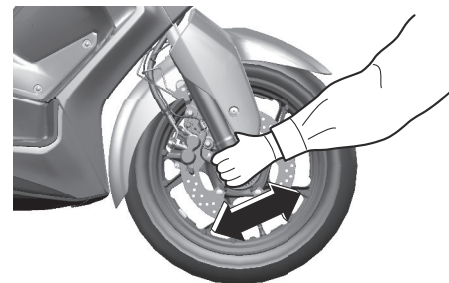

Manutenção periódica e ajustes

Verificação dos rolamentos de roda

PAU23292




Os rolamentos de roda dianteiros e traseiros têm de ser verificados nos intervalos de tempo especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Se houver uma folga no cubo da roda ou se a roda não virar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique os rolamentos de roda.

9

Bateria

PAUN4460

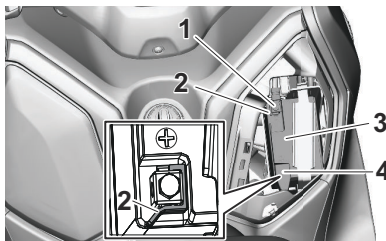

1. Fio de bateria negativo (preto)
2. Tampa do terminal de bateria
3. Bateria
4. Fio de bateria positivo (vermelho)

A bateria encontra-se por trás do painel B. (Consulte a página 9-8.)

Este modelo está equipado com uma bateria VRLA (chumbo-ácido com regulação por válvula). Não é necessário verificar o eletrólito nem acrescentar água destilada. No entanto, as ligações dos fios para bateria devem ser verificadas e, se necessário, apertadas.

NOTA

Este modelo está equipado com tampas fixadas nos terminais da bateria para evitar que a porca caia ao retirar os parafusos dos terminais. Quando mudar a bateria, retire as

tampas da bateria antiga e coloque-as na nova.

PWA10761

AVISO

- O eletrólito é venenoso e perigoso pois contém ácido sulfúrico, o qual provoca queimaduras graves. Evite o contacto com a pele, os olhos ou o vestuário e proteja sempre os olhos quando trabalhar perto de baterias. Em caso de contacto, efetue os seguintes **PRIMEIROS SOCORROS**.
 - **EXTERNOS:** Lave com água abundante.
 - **INTERNOS:** Beba grandes quantidades de água ou leite e chame imediatamente um médico.
 - **OLHOS:** Lave com água durante 15 minutos e procure imediatamente cuidados médicos.
- As baterias produzem hidrogénio explosivo. Por conseguinte, mantenha a bateria afastada de faíscas, chamas, cigarros, etc. e assegure ventilação suficiente quando a estiver a carregar num espaço fechado.
- **MANTENHA TODAS AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Carregamento da bateria

Solicite a um concessionário Yamaha que carregue a bateria o mais rapidamente possível se lhe parecer descarregada. Não se esqueça de que a bateria tende a descarregar mais rapidamente se o veículo estiver equipado com acessórios elétricos opcionais.

PCA16522

PRECAUÇÃO

Para carregar uma bateria VRLA (chumbo-ácido com regulação por válvula), é necessário um carregador de baterias especial (tensão constante). A utilização de um carregador de baterias convencional danificará a bateria.

Acondicionamento da bateria

1. Caso não pretenda conduzir o veículo durante mais de um mês, retire a bateria, carregue-a totalmente e coloque-a num local fresco e seco.
PRECAUÇÃO: Para remover a bateria, deve verificar se o interruptor principal está desligado e, em seguida, desligar o fio negativo antes do positivo.^[PCA16304]
2. Caso a bateria fique guardada durante mais de dois meses, verifique-a pelo

menos uma vez por mês e, se necessário, carregue-a totalmente.

3. Carregue totalmente a bateria antes de a instalar. **PRECAUÇÃO:** Para instalar a bateria, deve verificar se o interruptor principal está desligado e, em seguida, ligar o fio positivo antes do negativo.^[PCA16842]
4. Após a instalação, certifique-se de que os fios para bateria estão devidamente ligados aos terminais de bateria.

PCA16531


PRECAUÇÃO

Mantenha sempre a bateria carregada. Guardar uma bateria descarregada poderá provocar danos permanentes na mesma.

Substituição dos fusíveis

O fusível principal encontra-se por baixo do painel B. (Consulte a página 9-8.) Para aceder ao fusível principal, proceda da forma que se segue.


1. Retire o painel B (Consulte a página 9-8.)
2. Retire a bateria retirando o suporte da bateria.

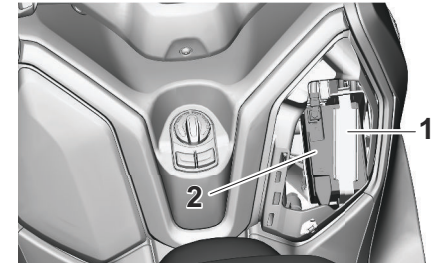

1. Suporte da bateria
2. Bateria
3. Puxe a cobertura do relé do motor de arranque para trás.

Manutenção periódica e ajustes


4. Retire o fusível principal.

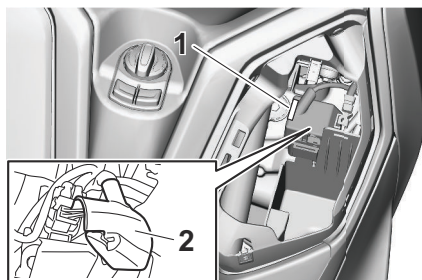


1. Fusível principal
2. Cobertura do relé do motor de arranque

NOTA

Para aceder à caixa de fusíveis, remova o painel A. (Consulte a página 9-8.)

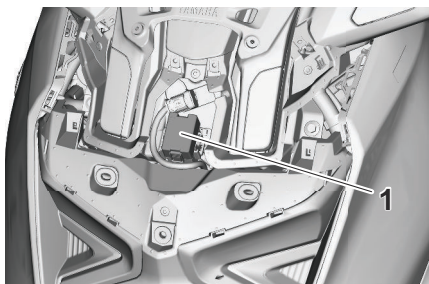

1. Caixa de fusíveis

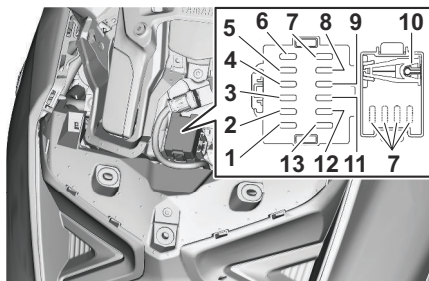

1. Fusível do sistema de injeção
2. Fusível de reserva
3. Fusível do motor do para-vento
4. Fusível principal
5. Fusível do motor do ABS
6. Fusível de solenóide ABS
7. Fusível de substituição
8. Fusível da ignição 2
9. Fusível do aquecedor de punho
10. Puxador de fusíveis
11. Fusível do sistema de sinalização
12. Fusível da unidade de controlo ABS
13. Fusível da ignição

Se um fusível estiver queimado, substitua-o do modo seguinte.

1. Desligue o interruptor principal e o circuito elétrico em questão.
2. Retire o fusível queimado e instale um novo fusível com a amperagem espe-

cificada. **AVISO!** Não utilize um fusível com uma amperagem superior à recomendada, para evitar causar grandes danos no sistema elétrico e possivelmente um incêndio. [PWA15132]

Fusíveis especificados:

- Fusível principal: 30.0 A
- Fusível do sistema de sinalização: 10.0 A
- Fusível da ignição: 10.0 A
- Fusível da ignição 2: 7.5 A
- Fusível do aquecedor de punho: 10.0 A
- Fusível de reserva: 7.5 A
- Fusível do sistema de injeção: 7.5 A
- Fusível da unidade de controlo ABS: 7.5 A
- Fusível motor ABS: 30.0 A
- Fusível de solenóide ABS: 15.0 A
- Fusível do motor do pára-vento: 20.0 A

3. Ligue o interruptor principal e o circuito elétrico em questão para verificar se o dispositivo funciona.

4. Caso o fusível se volte imediatamente a queimar, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema elétrico.


PCA27210

PRECAUÇÃO

Não conduza enquanto a cobertura da caixa de fusíveis não estiver colocada.

Luzes do veículo

PAU80381

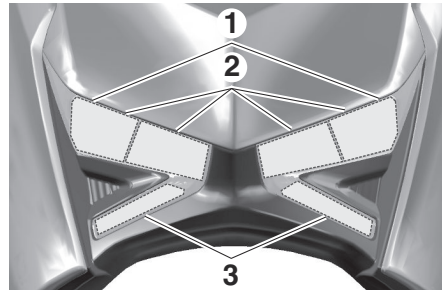

1. Farol dianteiro (médios)
2. Farol dianteiro (máximos)
3. Mínimos

Exceto para a lâmpada da luz da chapa de matrícula, as lâmpadas deste modelo são todas LED.

Se uma lâmpada LED não se acender, verifique os fusíveis e, em seguida, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo. Se a luz da chapa de matrícula não se acender, verifique e substitua a lâmpada. (Consulte a página 9-28.)

PCA16581


PRECAUÇÃO

Não cole nenhum tipo de película colorida nem autocolantes na lente do farol dianteiro.


Substituição da lâmpada da luz da chapa de matrícula

PAU78560

1. Retire o módulo da luz da chapa de matrícula, retirando as cavilhas e a chapa e, depois, retire o recetáculo da lâmpada da luz da chapa de matrícula (juntamente com a lâmpada) puxando-o para fora.

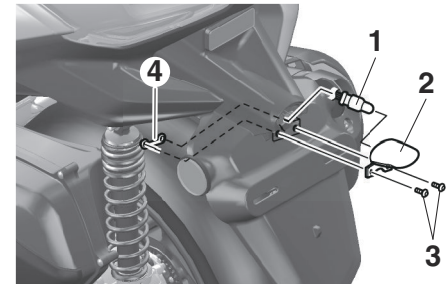

1. Recetáculo da luz da lâmpada da chapa de matrícula
 2. Unidade da luz da chapa de matrícula
 3. Cavilha
 4. Placa
2. Puxe a lâmpada fundida para removê-la.

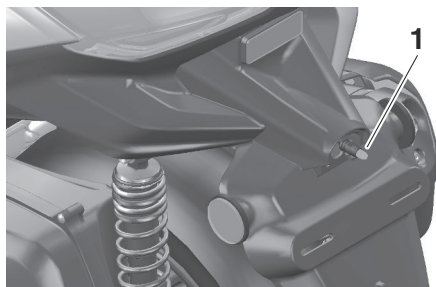

1. Lâmpada da luz da chapa de matrícula
3. Introduza uma nova lâmpada no receptáculo.
4. Instale o receptáculo (juntamente com a lâmpada) empurrando-o para dentro e, depois, instale o módulo da luz da chapa de matrícula colocando a chapa e as cavilhas.

Deteção e resolução de problemas

PAU60701

Embora os veículos Yamaha sejam submetidos a uma inspeção minuciosa antes do envio da fábrica, poderão ocorrer alguns problemas durante a sua utilização. Qualquer problema nos sistemas de combustível, compressão ou ignição, por exemplo, poderá provocar um fraco arranque e perda de potência.

As seguintes tabelas de deteção e resolução de problemas apresentam procedimentos fáceis e rápidos, para verificar você mesmo estes sistemas vitais. No entanto, caso o seu veículo precise de qualquer reparação, leve-o a um concessionário Yamaha, cujos técnicos habilitados possuem as ferramentas, experiência e conhecimentos necessários para assistir devidamente o veículo.

Utilize apenas peças sobresselentes genuínas da Yamaha. As peças não originais poderão parecer-se com as da Yamaha, mas são frequentemente inferiores, possuem um tempo de duração mais curto e podem levar a despesas de reparação elevadas.

PWA15142



AVISO

Não fume durante a verificação do sistema de combustível e verifique se não há

chamas desprotegidas nem faíscas na área, incluindo luzes piloto de esquentadores ou caldeiras. A gasolina ou os vapores de gasolina podem incendiar-se ou explodir e causar ferimentos graves ou danos materiais.

PAU76553

Resolução de problemas do sistema de chave inteligente

Verifique os elementos que se seguem quando o sistema da chave inteligente não funcionar.

- A chave inteligente está ligada? (Consulte a página 3-3.)
- A bateria da chave inteligente está sem carga? (Consulte a página 3-4.)
- A bateria da chave inteligente está instalada corretamente? (Consulte a página 3-4.)
- A chave inteligente está a ser usada num local com ondas de rádio intensas ou outras interferências eletromagnéticas? (Consulte a página 3-1.)
- Está a utilizar a chave inteligente registada para o veículo?
- A bateria do veículo está sem carga? Se a bateria do veículo estiver sem carga, o sistema da chave inteligente não funcionará. Carregue ou substitua

a bateria do veículo. (Consulte a página 9-25.)

Se o sistema da chave inteligente não funcionar depois de verificados os elementos acima, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema da chave inteligente.

NOTA

Consulte Modo de emergência na página 9-34 para obter informações sobre como colocar o motor em funcionamento sem a chave inteligente.

PAUM5040

Resolução de problemas do sistema de paragem e arranque

Se detetar um problema, verifique os pontos seguintes antes de levar o veículo a um concessionário Yamaha.

O indicador luminoso do sistema de paragem e arranque não acende.

1. O interruptor principal está ligado?
2. O interruptor do sistema de paragem e arranque está colocado em "ON"?
3. O motor aqueceu o suficiente depois de ser ligado?
4. Depois de o motor aquecer, o motor foi deixado ao ralenti durante um certo período de tempo?

5. O veículo atingiu uma velocidade de 10 km/h ou superior?

Mesmo se as condições anteriores forem satisfeitas, o sistema de paragem e arranque poderá não ser ativado para conservar a bateria do veículo. Neste caso, continue a conduzir o veículo.

Além disso, o indicador luminoso do sistema de paragem e arranque não acende se a luz de advertência de problema no motor estiver acesa.

Se o indicador luminoso do sistema de paragem e arranque não acender depois de ter verificado as condições anteriores, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo o quanto antes.

O indicador luminoso do sistema de paragem e arranque acende-se, mas o motor não desliga automaticamente.

1. O veículo foi parado completamente?
O motor poderá não desligar automaticamente até que o veículo seja parado durante um certo período de tempo. Procure parar completamente o veículo.
2. O punho do acelerador foi rodado?
O motor não desliga automaticamente se o punho do acelerador não estiver na posição de completamente fechado.

Rode o punho do acelerador para a posição de completamente fechado.

Se o motor não desligar automaticamente após ter verificado as condições anteriores, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo o quanto antes.

Após o motor ser desligado pelo sistema de paragem e arranque, o motor não reinicia mesmo se o punho do acelerador for rodado.


1. O interruptor do sistema de paragem e arranque está colocado em "OFF"?
Se o interruptor do sistema de paragem e arranque for colocado em "OFF" enquanto o sistema de paragem e arranque está ativado, o sistema de paragem e arranque será desligado.
2. O descanso lateral foi utilizado?
Quando o descanso lateral é descido, o sistema de paragem e arranque é desativado.
3. O motor foi deixado desligado pelo sistema de paragem e arranque durante um longo período de tempo?
Se o motor foi deixado desligado pelo sistema de paragem e arranque durante um longo período de tempo, a bateria poderá descarregar-se.

Manutenção periódica e ajustes


Se o motor continuar a não ligar de novo após ter verificado as condições anteriores, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo o quanto antes.

Tabela de detecção e resolução de problemas


1. Combustível

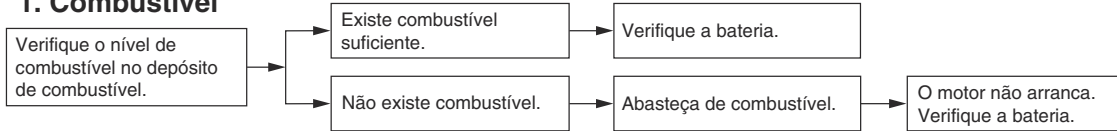


2. Bateria

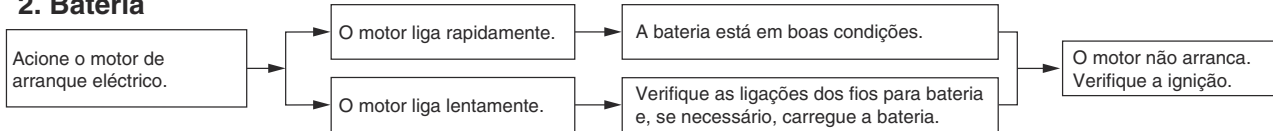

3. Ignição

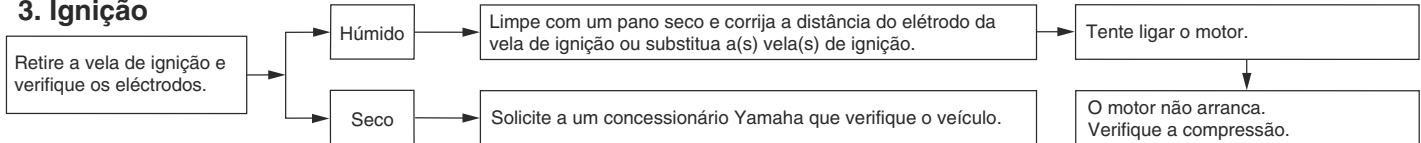

4. Compressão

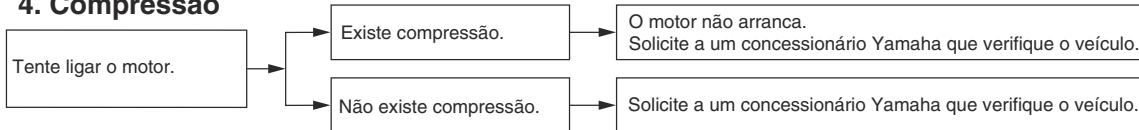

Manutenção periódica e ajustes


Sobreaquecimento do motor

PAU86420

PWAT1041

AVISO

- Não retire a tampa do radiador enquanto o motor e o radiador estiverem quentes. O fluido e o vapor muito quentes podem ser expelidos sob pressão, podendo provocar graves ferimentos. Não se esqueça de aguardar até que o motor tenha arrefecido.
- Coloque um pedaço de pano espesso, tal como uma toalha, sobre a tampa do radiador, e depois rode lentamente a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até esta parar para permitir o escape de qualquer pressão residual. Quando o ruído sibilante parar, prima a tampa enquanto a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, de seguida, retire a tampa.

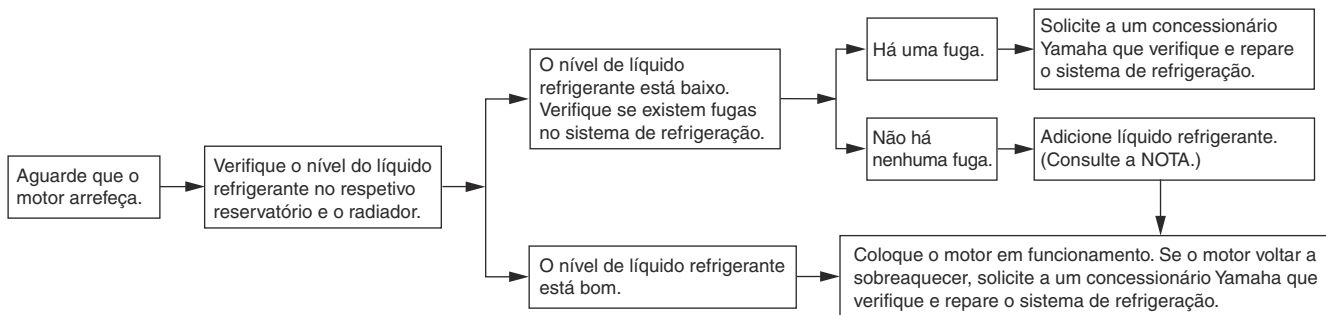

NOTA

Caso não tenha líquido refrigerante, pode utilizar temporariamente água da torneira, desde que seja substituída pelo líquido refrigerante recomendado logo que possível.


PAU76564

Modo de emergência


Se perder a chave inteligente, se a danificar ou se a bateria desta ficar sem carga, continua a ser possível ligar o veículo e o motor. Vai precisar do número de identificação do sistema da chave inteligente.

Para operar o veículo em modo de emergência

1. Pare o veículo num local seguro e confirme que o interruptor principal está na posição “” ou “OFF”.
2. Prima o botão giratório do interruptor principal durante 5 segundos até que o indicador luminoso do sistema da chave inteligente pisque uma vez e em seguida liberte. Repita mais duas vezes. O indicador luminoso do sistema da chave inteligente acende-se durante três segundos para indicar a transição para o modo de emergência.

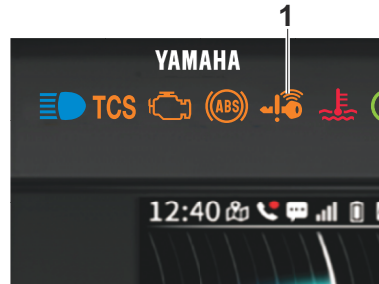

1. Indicador luminoso do sistema da chave inteligente “”
3. Após o indicador luminoso do sistema da chave inteligente se apagar, introduza o número de identificação do seguinte modo.

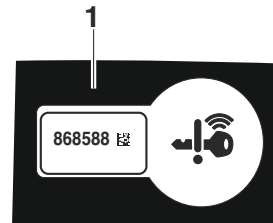

1. Cartão do número de identificação
4. A introdução do número de identificação é feita através da contagem do


número de vezes que o indicador luminoso do sistema da chave inteligente pisca.

Por exemplo, se o número de identificação for 123456:

Mantenha o botão giratório premido.



O indicador luminoso do sistema da chave inteligente começa a piscar.



Solte o botão giratório depois de o indicador luminoso do sistema da chave inteligente piscar uma vez.



O primeiro dígito do número de identificação foi definido como “1”.



Mantenha novamente o botão giratório premido.



Manutenção periódica e ajustes

Solte o botão giratório depois de o indicador luminoso do sistema da chave inteligente piscar duas vezes.



O segundo dígito foi definido como “2”.



Repita o procedimento indicado até definir todos os dígitos do número de identificação. O indicador luminoso do sistema da chave inteligente pisca durante 10 segundos se tiver sido introduzido o número de identificação correto.

NOTA

Quando uma das seguintes situações se aplicar, o modo de emergência será terminado e o indicador luminoso do sistema da chave inteligente pisca rapidamente durante 3 segundos. Neste caso, recomeça a partir do passo 2.

- Se não houver qualquer operação do botão giratório por 10 segundos durante o processo de introdução do número de identificação.
- Se for permitido que o indicador luminoso do sistema da chave inteligente pisque nove vezes ou mais.
- O número de identificação não está correto.

5. Prima o botão giratório mais uma vez enquanto o indicador luminoso do sistema de chave inteligente estiver aceso para concluir o acesso ao modo de emergência. O indicador luminoso da chave inteligente apaga-se e acende-se novamente durante aproximadamente 4 segundos.

6. Enquanto o indicador luminoso do sistema da chave inteligente estiver aceso, rode o interruptor principal para a posição “ON”. O veículo pode agora ser utilizado normalmente.

Cor mate cuidado

PAU37834

PCA15193

PRECAUÇÃO

Alguns modelos estão equipados com peças com acabamento em cor mate. Consulte um concessionário Yamaha para obter conselhos sobre quais os produtos a utilizar antes de limpar o veículo. Se utilizar uma escova, produtos químicos agressivos ou compostos de limpeza para limpar estas peças vai riscar ou danificar a superfície das mesmas. Também não deve aplicar cera em nenhuma peça com acabamento em cor mate.

Cuidados

PAU96754

Uma limpeza minuciosa e frequente do veículo não só melhora a sua aparência como também melhora o seu desempenho em geral e prolonga a vida útil de muitos dos seus componentes. Ao lavar, limpar e polir também tem a oportunidade de inspecionar a condição do veículo mais frequentemente. Não se esqueça de lavar o veículo depois de conduzir à chuva ou perto do mar, pois o sal é corrosivo para os metais.

Cuidados especiais durante o inverno

PCA28181

PRECAUÇÃO

Com tempo frio, quando as estradas podem ter sal como método de descongelação, é importante limpar bem o veículo para retirar o sal da estrada e evitar corrosão. As rodas de raio, cavilhas/parafusos e outras peças de metal não pintadas podem ser especialmente vulneráveis à corrosão do sal da estrada. Aplique um produto anticorrosão em qualquer peça vulnerável após lavar e secar o veículo.

NOTA

- Nas estradas onde cai muita neve pode utilizar-se sal como método de

descongelação. Esse sal pode permanecer nas estradas mesmo até quase ao fim da primavera, portanto, não se esqueça de lavar a parte inferior da carroçaria e o chassis depois de conduzir nessas áreas.

- Os produtos de tratamento e de manutenção genuínos da Yamaha são vendidos sob a marca YAMALUBE em muitos mercados no mundo inteiro.
- Peça mais dicas de limpeza no seu concessionário Yamaha.

PCA26280

PRECAUÇÃO

Uma limpeza incorreta pode provocar danos cosméticos e mecânicos. Não utilize:

- lavadoras de alta pressão ou máquinas de limpeza a jato de vapor. O excesso de pressão da água pode provocar infiltrações e deteriorar os rolamentos de roda, os travões, os vedantes da transmissão e os dispositivos elétricos. Evite aplicar detergente a alta pressão como, por exemplo, em máquinas de lavagem automática para carros.

Cuidados e arrumação da scooter

- químicos agressivos, incluindo agentes de limpeza de rodas demasiado ácidos, especialmente em rodas de raio ou de magnésio.
- químicos agressivos, compostos de limpeza abrasivos ou cera em peças com acabamento mate. As escovas podem riscar e danificar o acabamento mate, utilize apenas uma esponja suave ou uma toalha.
- toalhas, esponjas ou escovas contaminadas com produtos de limpeza abrasivos ou químicos agressivos, como solventes, gasolina, removedores de ferrugem, líquido dos travões ou anticongelante, etc.

Antes de lavar

1. Estacione o veículo num local onde não fique exposto à luz solar direta e deixe-o arrefecer. Assim evita manchas de água.
2. Certifique-se de que todas as tampas, coberturas, acopladores elétricos e conectores estão bem instalados.
3. Cubra a extremidade do silencioso com um saco de plástico e um elástico forte.
4. Humedezca as manchas difíceis, como insetos e sujidade de pássaros, com

uma toalha molhada durante alguns minutos.

5. Remova a sujidade da estrada e as manchas de óleo com um agente desengordurante de qualidade e uma escova com cerdas de plástico ou uma esponja. **PRECAUÇÃO:** Não utilize agentes desengordurantes em áreas que requeiram lubrificação como vedantes, anilhas e eixos das rodas. Siga as instruções do produto. [PCA26290]

Lavagem

1. Retire todo o desengordurante e lave o veículo com uma mangueira de jardim. Aplique só a pressão necessária. Evite passar com água diretamente sobre o silencioso, o painel de instrumentos, a entrada de ar ou outras áreas internas, como os compartimentos de armazenagem debaixo do assento.
2. Lave o veículo com um detergente para veículos de qualidade misturado com água fria e uma toalha suave e limpa ou uma esponja. Utilize uma escova de dentes velha ou uma escova com cerdas de plástico para os locais de difícil acesso. **PRECAUÇÃO:** Utilize água fria se o veículo tiver sido exposto a sal. A água quente au-

menta as propriedades corrosivas do sal. [PCA26301]

3. Para veículos equipados com para-vento: Limpe o para-vento com uma toalha suave ou uma esponja humedecida com água e um detergente com pH neutro. Se necessário, utilize um produto de limpeza de alta qualidade para o para-vento ou um produto de polir para motociclos. **PRECAUÇÃO:** Nunca utilize químicos fortes para limpar o para-vento. Além disso, alguns compostos de limpeza para plásticos podem riscar o para-vento, pelo que deverá testar todos os produtos de limpeza antes da aplicação geral. [PCA27860]
4. Remova minuciosamente com água lavada. Certifique-se de que todos os resíduos de detergente são removidos, pois estes podem ser prejudiciais para o plástico.

Após a lavagem

1. Seque o veículo com um pano suave ou uma toalha absorvente, de preferência uma toalha de microfibra.
2. Para os modelos equipados com corrente de transmissão: seque e lubrifique a corrente de transmissão para prevenir a formação de ferrugem.

3. Utilize um produto de polir crómio para dar brilho a peças de crómio, alumínio e aço inoxidável. A descoloração dos sistemas de escape em aço inoxidável induzida termicamente pode muitas vezes ser removida através de polimento.
4. Aplique um spray de proteção contra a corrosão nas peças metálicas, incluindo as superfícies cromadas ou niqueladas. **AVISO! Não aplique silicone ou óleo em spray a bancos, punhos, apoios dos pés ou rastos dos pneus. Caso contrário, estas partes ficarão escorregadias, o que poderá causar perda de controlo. Limpe cuidadosamente as superfícies destas partes antes de utilizar o veículo.** [PWA20651]
5. Trate as peças de borracha, vinil e plástico não pintado com um produto de tratamento adequado.
6. Retoque pequenos danos na pintura provocados por pedras, etc.
7. Aplique uma cera não abrasiva em todas as superfícies pintadas ou utilize um spray de acabamento para motocicletas.
8. Quando terminar a limpeza, ligue o motor e deixe-o ao ralenti durante vá-

rios minutos para ajudar a eliminar toda a humidade residual.

9. Se a lente do farol dianteiro tiver ficado embaciada, ligue o motor e acenda o farol dianteiro para ajudar a eliminar a humidade.
10. Deixe o veículo secar completamente antes de o guardar ou tapar.

PCA26320

PRECAUÇÃO

- Não aplique cera em partes de borracha ou de plástico não pintado.
- Não utilize compostos de polimento abrasivos, pois estes desgastam a pintura.
- Aplique sprays e cera com moderação. No fim, remova o excesso.

PWA20660

AVISO

A presença de contaminantes nos travões ou nos pneus pode provocar a perda de controlo.

- Certifique-se de que não existe lubrificante ou cera nos travões ou nos pneus.
- Se necessário, lave os pneus com água quente e um detergente suave.
- Se necessário, limpe os discos do travão e as pastilhas com um pro-

duto de limpeza para travões ou acetona.

- **Antes de conduzir a velocidades superiores, teste o veículo quanto ao desempenho dos travões e ao comportamento nas curvas.**

Cuidados e arrumação da scooter

Armazenagem

Guarde sempre o veículo num local fresco e seco. Se necessário, utilize uma cobertura porosa para o proteger do pó. Antes de cobrir o veículo, verifique se o motor e o sistema de escape estão frios. Se o veículo ficar frequentemente parado durante semanas, utilize um estabilizador de combustível de qualidade após cada abastecimento.

PAU83472

PCA21170

PRECAUÇÃO

- **Guardar o veículo num compartimento com fraca ventilação ou tapá-lo com um oleado, enquanto esta se encontra ainda molhado, permitirá a infiltração de água e humidade, o que provocará o aparecimento de ferrugem.**
- **Para prevenir a corrosão, evite caves húmidas, estábulos (devido à presença de amónia) e áreas onde estejam armazenados químicos fortes.**

Armazenamento a longo prazo

Antes de armazenar o veículo a longo prazo (60 dias ou mais):

1. Efetue todas as reparações necessárias e qualquer manutenção em falta.

2. Siga todas as instruções na secção de Cuidado deste capítulo.
3. Encha o depósito de combustível, adicionando estabilizador de combustível seguindo as instruções do produto. Deixe o motor a funcionar durante 5 minutos para distribuir o combustível tratado por todo o sistema de combustível.
4. Para veículos equipados com torneira de combustível: Rode a alavanca da torneira de combustível para a posição de desligada.
5. Para veículos com carburador: Para evitar a acumulação de resíduos de combustível, drene o combustível no depósito de nível constante para um recipiente limpo. Aperte novamente a cavilha de drenagem e coloque o combustível novamente no depósito de combustível.
6. Utilize um óleo anticorrosão para o motor conforme as instruções do produto para proteger os componentes internos do motor da corrosão. Se o óleo anticorrosão para o motor não estiver disponível, efetue os passos seguintes para cada cilindro:
 - a. Retire a tampa da vela de ignição e a vela.

- b. Verta uma colher de chá de óleo do motor na cavidade da vela de ignição.
 - c. Coloque a tampa da vela de ignição na respetiva vela e coloque a vela na cabeça de cilindros de modo a que os elétrodos fiquem ligados à terra. (Isto limitará a produção de faíscas durante o passo seguinte.)
 - d. Coloque várias vezes o motor em funcionamento, utilizando o motor de arranque. (Esta ação revestirá a parede do cilindro com óleo.)
AVISO! Para evitar danos ou ferimentos provocados por faíscas, certifique-se de que liga os elétrodos da vela de ignição à terra enquanto liga o motor.^[PWA10952]
 - e. Retire a tampa da vela de ignição e, de seguida, instale a vela de ignição e a respetiva tampa.
7. Lubrifique todos os cabos de controlo, pivôs, alavancas e pedais, assim como o descanso lateral e o descanso central (se equipado).
 8. Verifique e corrija a pressão de ar dos pneus, e finalmente levante o veículo de modo a que todas as rodas fiquem fora do chão. Em alternativa, rode um pouco as rodas uma vez por mês para

evitar que os pneus se degradem num determinado ponto.

9. Tape a saída do silencioso com um saco de plástico para evitar a entrada de humidade.
10. Remova a bateria e carregue-a completamente ou fixe um carregador de manutenção, para manter o nível ideal de carregamento da bateria.

PRECAUÇÃO: Certifique-se de que a bateria e o carregador são compatíveis. Não carregue uma bateria VRLA com um carregador convencional.^[PCA26330]

NOTA

- Se a bateria for removida, carregue-a uma vez por mês e armazene-a num local com temperatura amena, entre 0-30 °C (32-90 °F).
 - Consulte a página 9-25 para mais informações sobre o carregamento e o armazenamento da bateria.
-

Especificações

Dimensões:

Comprimento total:
2180 mm (85.8 in)
Largura total:
800 mm (31.5 in)
Altura total:
1410/1505 mm (55.5/59.3 in)
Altura do assento:
800 mm (31.5 in)
Distância entre os eixos:
1570 mm (61.8 in)
Distância mínima do chão:
140 mm (5.5 in)
Raio de viragem mínimo:
2.5 m (8.20 ft)

Peso:

Massa em vazio:
171 kg (377 lb)

Motor:

Ciclo de combustão:
4 tempos
Sistema de refrigeração:
Refrigerado por circulação de líquido
Comando de válvulas:
SOHC
Número de cilindros:
Um cilindro
Cilindrada:
125 cm³
Diâmetro × curso:
52.0 × 58.7 mm (2.05 × 2.31 in)
Sistema de arranque:
Arrancador eléctrico

Óleo de motor:

Marca recomendada:



Graus de viscosidade SAE:
10W-40
Grau recomendado do óleo de motor:
Tipo SG de Serviço API ou superior, norma JASO MA ou MB
Quantidade de óleo de motor:
Mudança de óleo:
0.90 L (0.95 US qt, 0.79 Imp.qt)

Óleo da transmissão final:

Tipo:
Óleo de motor do tipo SG SAE 10W-40 ou superior
Quantidade:
0.10 L (0.11 US qt, 0.09 Imp.qt)

Quantidade de líquido refrigerante:

Reservatório de refrigerante (até à marca de nível máximo):
0.13 L (0.14 US qt, 0.11 Imp.qt)
Radiador (incluindo todas as vias):
0.46 L (0.49 US qt, 0.40 Imp.qt)

Combustível:

Combustível recomendado:
Gasolina sem chumbo (E10 aceitável)
Índice de octano (RON):
90
Capacidade do depósito de combustível:
13 L (3.4 US gal, 2.9 Imp.gal)

Volume da reserva de combustível:
2.4 L (0.63 US gal, 0.53 Imp.gal)

Injecção de combustível:

Corpo do acelerador:
Marca da identificação:
B2T1

Pneu dianteiro:

Tipo:
Sem câmara de ar
Dimensão:
120/70-15 M/C 56S
Fabricante/modelo:
MICHELIN/CITY GRIP 2

Pneu traseiro:

Tipo:
Sem câmara de ar
Dimensão:
140/70-14 M/C 68S
Fabricante/modelo:
MICHELIN/CITY GRIP 2

Carga:

Carga máxima:
164 kg (362 lb)
(Peso total com condutor, passageiro, carga e acessórios)

Travão dianteiro:

Tipo:
Travão hidráulico com um disco

Travão traseiro:

Tipo:
Travão hidráulico com um disco

Suspensão dianteira:

Tipo:
Forquilha telescópica

Suspensão traseira:

Tipo:

Oscilação da unidade

Sistema eléctrico:

Tensão do sistema:

12 V

Bateria:

Modelo:

YTZ7V

Voltagem, capacidade:

12 V, 6.0 Ah (10 HR)

Potência da lâmpada:

Farol dianteiro:

LED

Luz do travão/farolim traseiro:

LED

Sinal de mudança de direcção dianteiro:

LED

Sinal de mudança de direcção traseiro:

LED

Mínimos:

LED

Luz da chapa de matrícula:

5.0 W

Informações para o consumidor

Números de identificação

Registe o número de identificação do veículo, o número de série do motor e a informação da etiqueta do modelo nos espaços fornecidos a seguir. Estes números de identificação são necessários quando registar o veículo nas autoridades da sua área e sempre que encomende peças sobresselentes a um concessionário Yamaha.


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR:

INFORMAÇÃO DA ETIQUETA DO MODELO:

PAU53562

Número de identificação do veículo

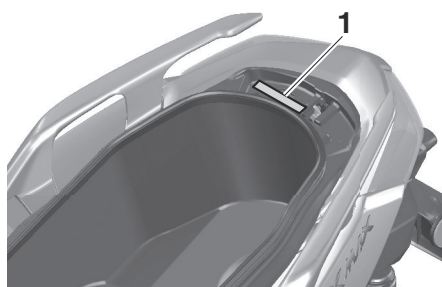

1. Número de identificação do veículo


O número de identificação do veículo está gravado no chassis.

NOTA

O número de identificação do veículo é utilizado para identificar o seu veículo e pode ser utilizado para registá-lo na direção-geral de viação da sua área.

PAU26411

Número de série do motor

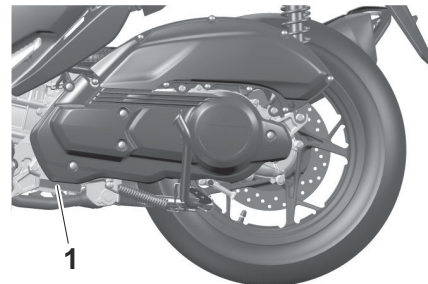


1. Número de série do motor

O número de série do motor está gravado no cárter.

PAU26442

Etiqueta do modelo

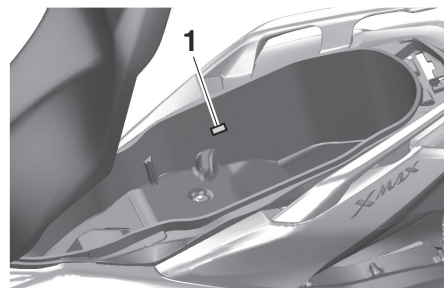


1. Etiqueta do modelo

PAU26501

A etiqueta do modelo está afixada no interior do compartimento de armazenagem traseiro. (Consulte a página 6-32.) Registe a informação constante nesta etiqueta no espaço providenciado para esse efeito neste manual. Esta informação será necessária para encomendar peças sobresselentes a um concessionário Yamaha.

Conector de diagnóstico

PAU69910

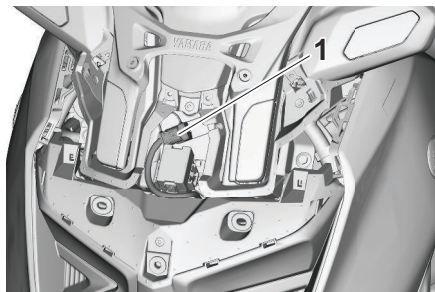

1. Conector de diagnóstico

O conector de diagnóstico encontra-se no sítio ilustrado.

Informações sobre reciclagem de veículos (França)

PAUA8920

Este produto está sujeito a obrigações de reciclagem na França e está marcado com o logótipo Triman, em conformidade com o Artigo 17 da Lei AGECE (Lei Anti-Resíduos e Economia Circular) de 10 de fevereiro de 2020.



quefairedemesdechets.fr

Avant de recycler, privilégiez la réparation

Informações para o consumidor

PAUA0873

Utilização dos seus dados

Isto trata-se de um breve resumo sobre como a Yamaha (Yamaha Motor Co., Ltd. e Yamaha Motor Europe N.V.) utiliza os seus dados. Para obter mais informações, acesse ao URL específico em baixo para ver a Política de Privacidade:

País	Idioma	URL
Áustria	Alemão	https://www.yamaha-motor.eu/at/de/privacy/privacy-policy/
Bélgica	Neerlandês	https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/privacy/privacy-policy/
Bélgica	Francês	https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/privacy/privacy-policy/
Bulgária	Búlgaro	https://www.yamaha-motor.eu/bg/bg/privacy/privacy-policy/
República Checa	Checo	https://www.yamaha-motor.eu/cz/cs/privacy/privacy-policy/
Dinamarca	Dinamarquês	https://www.yamaha-motor.eu/dk/da/privacy/privacy-policy/
Finlândia	Finlandês	https://www.yamaha-motor.eu/fi/fi/privacy/privacy-policy/
França	Francês	https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/privacy/privacy-policy/
Alemanha	Alemão	https://www.yamaha-motor.eu/de/de/privacy/privacy-policy/
Grécia	Grego	https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/privacy/privacy-policy/
Hungria	Húngaro	https://www.yamaha-motor.eu/hu/hu/privacy/privacy-policy/
Itália	Italiano	https://www.yamaha-motor.eu/it/it/privacy/privacy-policy/
Irlanda	Inglês	https://www.yamaha-motor.eu/ie/en/privacy/privacy-policy/
Países Baixos	Neerlandês	https://www.yamaha-motor.eu/nl/nl/privacy/Privacybeleid/
Noruega	Norueguês	https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/privacy/privacy-policy/
Polónia	Polaco	https://www.yamaha-motor.eu/pl/pl/privacy/polityka-prywatnosci/
Portugal	Português	https://www.yamaha-motor.eu/pt/pt/privacy/privacy-policy/
Roménia	Romeno	https://www.yamaha-motor.eu/ro/ro/privacy/privacy-policy/
Espanha	Espanhol	https://www.yamaha-motor.eu/es/es/privacy/privacy-policy/
Suécia	Sueco	https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/privacy/privacy-policy/
Suíça	Alemão	https://www.yamaha-motor.eu/ch/de/privacy/privacy-policy/
Suíça	Francês	https://www.yamaha-motor.eu/ch/fr/privacy/privacy-policy/
Turquia	Turco	https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/privacy/privacy-policy/

Informações para o consumidor

País	Idioma	URL
Reino Unido	Inglês	https://www.yamaha-motor.eu/gb/en/privacy/privacy-policy/

Que dados recolhemos e como os recolhemos?

Este veículo recolhe três tipos de dados através das Unidades de controlo do motor (ECU) integradas: (1) O número de identificação do veículo (VIN); (2) dados em tempo real a mostrar o desempenho do veículo, tais como o estado de funcionamento do motor, a velocidade do veículo e a quilometragem; e (3) outros dados a apresentar o estado do veículo, tal como o código de diagnóstico de anomalia (DTC). Os dados recolhidos serão carregados para o servidor da Yamaha Motor Co., Ltd., através da ligação de uma ferramenta especial de diagnóstico Yamaha ao veículo, apenas em caso de verificações de manutenção ou procedimentos de assistência técnica.

Como iremos utilizar os seus dados?

A Yamaha utiliza os dados recolhidos do seu veículo (1) para realizar serviços de manutenção adequados, incluindo diagnósticos, (2) para implementar decisões apropriadas sobre reclamações de garantia, (3) para a pesquisa e desenvolvimento do veículo, (4) para fornecer e melhorar a qualidade dos produtos, funcionalidades e serviços, (5) para assegurar o nosso objetivo comercial e (6) para cumprir as obrigações legais ou decisões legais e para estabelecer ou defender ações judiciais.

Como partilhamos os seus dados?

Poderemos partilhar os seus dados com: (i) as nossas subsidiárias, filiais e parceiros de negócios; (ii) concessionários no seu país ou região, e (iii) adjudicatários no âmbito necessário para alcançar a finalidade de utilização acima descrita.

Como entrar em contacto connosco

A Yamaha Motor Co., Ltd. e a Yamaha Motor Europe N.V. são responsáveis pelo tratamento conjunto dos seus dados recolhidos. Quaisquer questões ou reclamações relativas ao processamento dos seus dados pessoais podem ser enviadas por escrito para:

Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM

– PO Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Países Baixos.

A FINALIDADE EXCLUSIVA das informações de contacto acima fornecidas é RESPONDER A QUESTÕES RELATIVAS AO PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS TIPOS DE QUESTÕES NÃO SERÃO RESPONDIDOS. Forneça as seguintes informações para o tratamento adequado da sua questão: **(1) O seu nome; (2) O seu endereço de e-mail; (3) O seu país de residência; e (4) O seu VIN.** Iremos utilizar as informações pessoais por si fornecidas apenas para fins de apoio à sua questão sobre o processamento de dados.

Índice remissivo

A

ABS.....	6-26
Aceleração e desaceleração.....	8-3
Alavanca do travão, dianteiro.....	6-26
Alavanca do travão, traseiro.....	6-26
Alavancas dos travões, lubrificação.....	9-22
Amortecedores, ajuste.....	6-34
Aplicação MyRide.....	5-2
Armazenagem.....	10-4
Arranque.....	8-3
Ativar o sistema de paragem e arranque.....	4-1

B

Bateria.....	9-25
--------------	------

C

Cabos, verificação e lubrificação.....	9-22
Colocar o motor em funcionamento.....	8-2
Combustível.....	6-30
Compartimentos de armazenagem.....	6-32
Conector de diagnóstico.....	12-2
Conectores CC.....	6-35
Configuração inicial das funcionalidades inteligentes.....	5-3
Consumo de combustível, sugestões para a redução.....	8-4
Controlos do sistema de menus.....	5-2
Conversor catalítico.....	6-32
Cor mate, cuidado.....	10-1
Correia em V, verificação.....	9-21
Cuidados.....	10-1

D

Descanso central e descanso lateral, verificação e lubrificação.....	9-23
Descanso lateral.....	6-36
Deteção e resolução de problemas.....	9-29

Direção, verificação.....	9-24
Distância de operação do sistema da chave inteligente.....	3-2

E

Especificações.....	11-1
Estacionamento.....	8-4
Etiqueta do modelo.....	12-1

F

Filtro de ar e elementos do filtro de ar da caixa da correia em V.....	9-13
Folga da alavanca dos travões dianteiro e traseiro, verificação.....	9-18
Folga das válvulas.....	9-16
Folga do punho do acelerador, verificação.....	9-16
Forquilha dianteira, verificação.....	9-24
Funcionalidades inteligentes: Introdução.....	5-1
Funcionamento do sistema de paragem e arranque.....	4-1
Fusíveis, substituição.....	9-26

I

Indicador luminoso de avaria (MIL).....	6-1
Indicador luminoso de máximos.....	6-1
Indicador luminoso do sistema da chave inteligente.....	6-3
Indicador luminoso do sistema de arranque e paragem.....	6-3
Indicador luminoso do sistema de controlo de tração.....	6-2
Indicadores luminosos de mudança de direção.....	6-1
Indicadores luminosos e luzes de advertência.....	6-1
Informações relativas à segurança.....	1-1

Informações sobre reciclagem de veículos (França).....	12-2
Interruptor da buzina.....	6-24
Interruptor de farol alto/baixo/ultrapassagem.....	6-24
Interruptor de funcionamento do motor.....	6-25
Interruptor de perigo.....	6-25
Interruptor do sinal de mudança de direção.....	6-24
Interruptor do sistema de paragem e arranque.....	6-25
Interruptor principal.....	3-7
Interruptores do guiador.....	6-24
Interruptores do menu.....	6-25

J

Jogo de ferramentas.....	9-2
--------------------------	-----

L

Lâmpada da luz da chapa de matrícula, substituição.....	9-28
Lata.....	9-10
Líquido dos travões, mudança.....	9-21
Líquido refrigerante.....	9-12
Localização das peças.....	2-1
Lubrificação e manutenção, periódica.....	9-4
Luz de advertência da temperatura do refrigerante.....	6-1
Luz de advertência do ABS.....	6-2
Luzes do veículo.....	9-28

M

Manutenção, sistema de controlo das emissões.....	9-3
Menu.....	6-12
Modo de emergência.....	9-34

N

Nível de líquido dos travões, verificação.....	9-20
Número de identificação do veículo.....	12-1
Número de série do motor.....	12-1
Números de identificação.....	12-1

O

Óleo da transmissão final.....	9-12
Óleo do motor.....	9-10

P

Painéis, remoção e instalação.....	9-8
Pastilhas do travão da frente e de trás, verificação.....	9-19
Pilha de chave inteligente.....	3-4
Pneus.....	9-16
Posição do guiador, ajuste.....	6-34
Precauções ao utilizar o sistema de pa- ragem e arranque.....	4-3
Punho e cabo do acelerador, verifica- ção e lubrificação.....	9-22

R

Recomendações para uma condução segura.....	1-5
Resolução de problemas de ligação.....	5-7
Resolução de problemas do sistema de paragem e arranque.....	9-30
Rodagem de amaciamento do motor.....	8-1
Rodas.....	9-18
Rolamentos de roda, verificação.....	9-25

S

Sistema de chave inteligente.....	3-1
Sistema de chave inteligente, resolu- ção de problemas.....	9-29
Sistema de controlo de tração.....	6-27
Sistema de corte do circuito de ignição.....	6-37

Sistema de navegação: Garmin Street-

Cross.....	5-4
Sistema de paragem e arranque.....	4-1
Sobreaquecimento do motor.....	9-33

T

Tabela de deteção e resolução de pro- blemas.....	9-32
Tampa do depósito de combustível.....	6-29
Telefone.....	5-6
Tomada USB tipo C.....	6-35
Travagem.....	8-3
Tubo de descarga do depósito de com- bustível.....	6-31

U

Utilização, seus dados.....	12-3
-----------------------------	------

V

Vela de ignição, verificação.....	9-9
Visor de infotainment.....	6-5
Visor principal.....	6-4
Visores duplos.....	6-3

Y

Yamalube.....	9-11
---------------	------





 **YAMAHA**
Yamaha Motor Manufacturing Europe
Z.I. de Rouvroy 02100 Rouvroy
SAS au capital de 14 000 000 €
R.C St-Quentin B 329 035 422

PRINTED IN THE NETHERLANDS
2025.01